
CAME


FA00371M4A


RE432M
RE862M

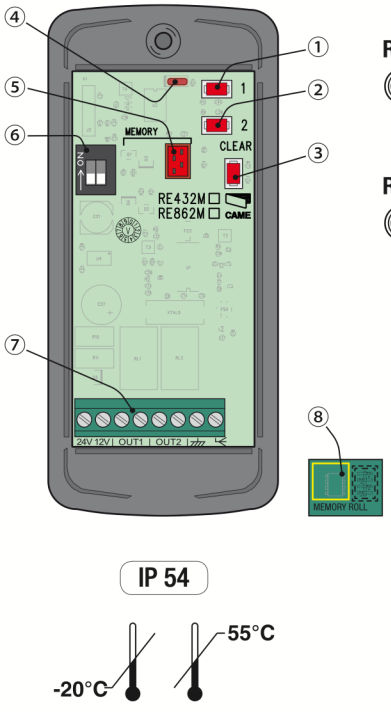


RE432M
433.92 MHz

RE862M
868.35 MHz

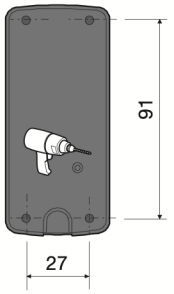


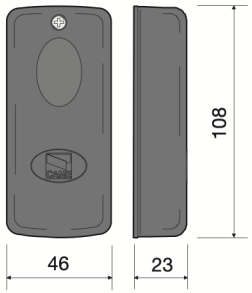


IP 54

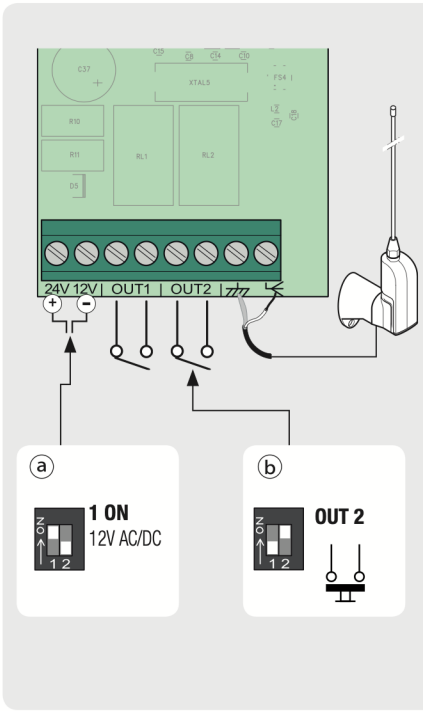


A

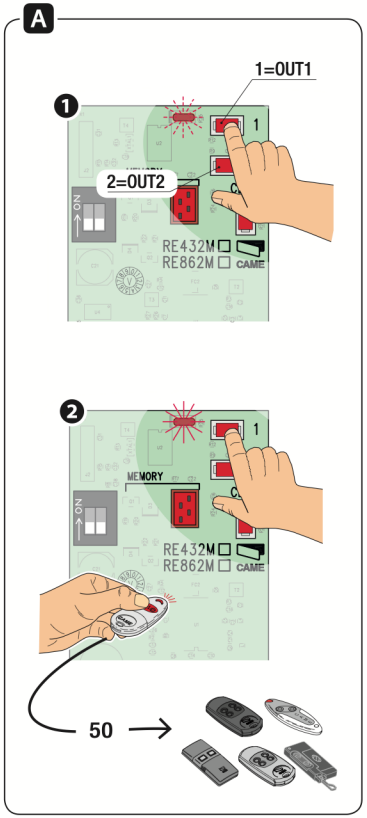


B

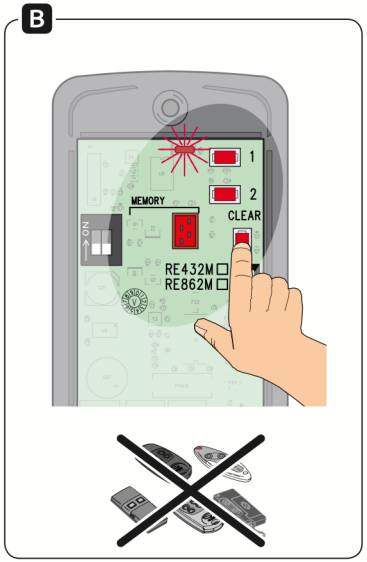

C

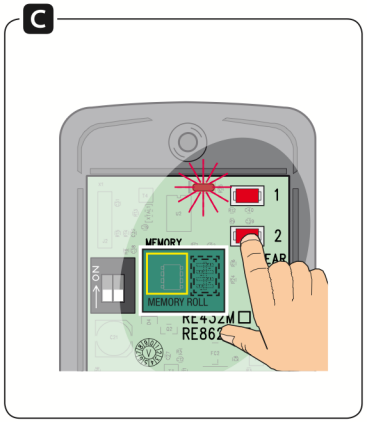

D

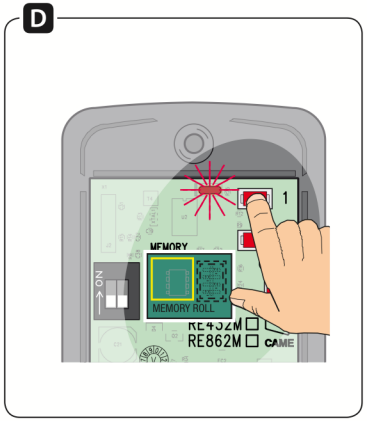

SK | Slovenský

SAVER
Brány, Dvere, Pohony, Závory
Zborovská 6 04001 Košice
Slovenská republika
www.saver.sk saver@saver.sk

CAME.COM

FA00371M4A - 11/2018

SLOVENSKÝ

Popis

Dvojkanálový externý prijímač pre uloženie maximálne 50 vysielačov. Sada s pamäťovou kartou ROLL pre kopírovanie uložených kódov. Kompatibilný so všetkými typmi kódovania CAME série TOP, TAM, TWIN (iba TW2EE/TW4EE) a ATOMO.
Výstup OUT1 pracuje iba v režime MONOSTABLE; výstup OUT2 dokáže pracovať v MONOSTABLE alebo BISTABLE režime.
1 Tlačidlo na uloženie kódu pre kanál (OUT1);
2 Tlačidlo na uloženie kódu pre kanál (OUT2);
3 Tlačidlo na kompletné vymazanie pamäte alebo na voľbu typu vysielača (všetko, iba ATOMO, iba TW2EE/TW4EE);
4 Výstražná LED kontrolka;
5 Konektor pre pripojenie pamäťovej karty ROLL
6 DIP-prepínače pre voľbu typu napájania / typ ovládania OUT2;
7 Svorkovnica pre pripojenie
8 Pamäťová karta pre zálohovanie uložených kódov. **Počas bežnej prevádzky musí byť karta odpojená.**

📖 Pamäťová karta ROLL musí byť pripojená iba počas procesu kopírovania kódov (C) / (D). Po dokončení tohto procesu musí byť pamäťová karta ROLL odpojená.

Technické parametre

Typ	RE432M	RE862M
Napájanie (V AC/DC)	12 - 24	12 - 24
Spotreba v pohotovostnom režime 24V AC (mA)	26	26
Maximálne záťaženie relé (A)	1	1

⚠ Odporúča sa zabezpečiť prúdovú ochranu pre maximálne zaťaženie 125 mA.

Výber typu vysielača

V predvolenom nastavení prijímač prijíma všetky zobrazené typy vysielačov. Ak chcete zmeniť model rádiového kódu, ktorý má byť uložený:
- Podržte tlačidlo CLEAR a uistite sa, že výstražná kontrolka bliká 5 sekúnd, potom na 5 sekúnd zhasne a opäť 2 sekundy zasvieti a na konci opäť bliká.
- Uvoľnite tlačidlo CLEAR.
Pre ukladanie iba vysielačov ATOMO stlačte 1.
Pre ukladanie iba vysielačovTW2EE/TW4EE stlačte 2.
Pre ukladanie všetkých typov vysielačov stlačte CLEAR.
Ak potrebujete zistiť, ktorý typ vysielača je zvolený, stlačte CLEAR: ak LED kontrolka na RE432M bliká rýchlo (menej ako 1") sú zvolené všetky typy vysielačov; ak bliká pomaly (viac ako 1"), bude prijímať iba vysielače ATOMO; ak 3x+1x preblikne, bude prijímať iba vysielače TW2EE/TW4EE.

Ukladanie kódov do prijímača (A)

(1) Stlačte a držte tlačidlo 1 pre OUT1 alebo tlačidlo 2 pre OUT2, až začne LED kontrolka blikať;
(2) Stlačte a pridržte tlačidlo postupne na ovládačoch, ktoré chcete uložiť do zvoleného kanála, jeden po druhom: každý postupne zatlačte, kontrolka prijímača zakaždým ostane na moment svietiť.
Po uložení posledného vysielača počkajte približne 20 sekund, kým LED kontrolka prestane blikať, alebo stlačte tlačidlo CLEAR pre okamžité ukončenie ukladania kódov.
📖 Ak je pamäť prijímača plná, LED kontrolka bude rýchlo blikať.

Vymazanie kódov z prijímača (B)

- Stlačte a držte tlačidlo CLEAR, až kým LED kontrolka nedokončí sekvenciu blikania a svietenia, po dobu približne 20 sekúnd.
📖 Všetky uložené vysielače budú vymazané z pamäte prijímača.

Kopírovanie kódov z RE do karty ROLL (C)

Vložte pamäťovú kartu ROLL;
- stlačte tlačidlo 2 a pustite ho ihneď keď sa rozsvieti LED kontrolka.

Kopírovanie kódov z karty ROLL do RE (D)

Vložte pamäťovú kartu ROLL;
- stlačte tlačidlo 1 a pustite ho ihneď keď sa rozsvieti LED kontrolka.
⚠ **ODPOJTE NAPÁJANIE** predtým ako vkladáte alebo vyberáte pamäťovú kartu ROLL.

Dismissione e smaltimento. I componenti dell'imballo (cartone, plastiche, etc.) sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani. I componenti del prodotto (metalli, schede elettroniche, batterie, etc.) vanno separati e differenziati. Per le modalità di smaltimento verificare le regole vigenti nel luogo d'installazione.
Non disperdere nell'ambiente!
I CONTENUTI DEL MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.