
CAME

CAME

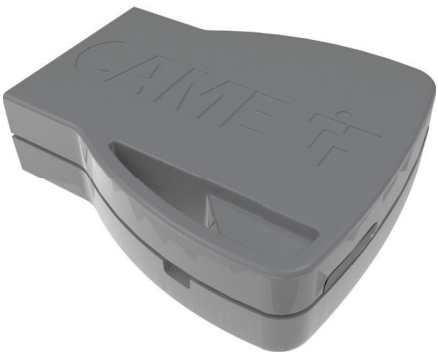

806SA-0140
806SA-0200

IT Italiano
CZ Čeština
FR Français
RU Русский

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995


A


CAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
806SA – 0140 Gateway WiFi
Keycode: 12345678901234AB
WiFi SSID: CameGwWiFi – 0001
WiFi Pass: 1234567890
Bluetooth pin: 123456
Bluetooth minor: 0x00AF


SAVER.cz

B

CAME
28
40
50
14

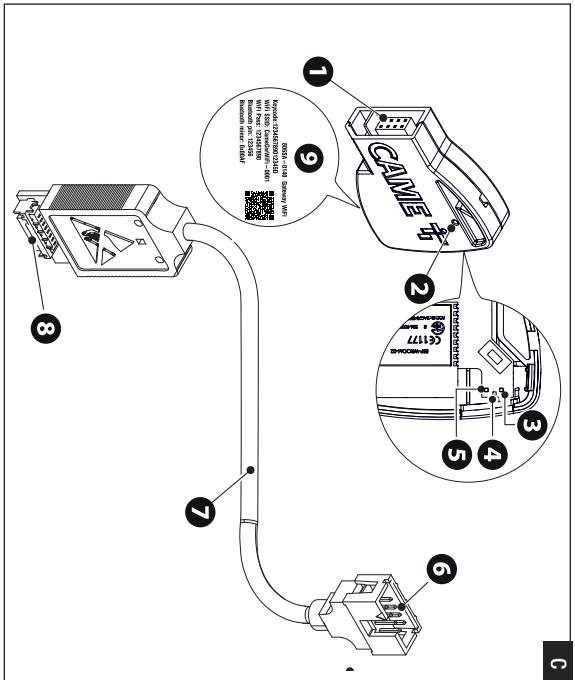
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CAME
CE1177
RSP-WBOOX-02
Keycode 12345678/12345
WiFi Pass: 12345678
WiFi Pass: 12345678
Bluetooth pin: 12345
Bluetooth name: default
C

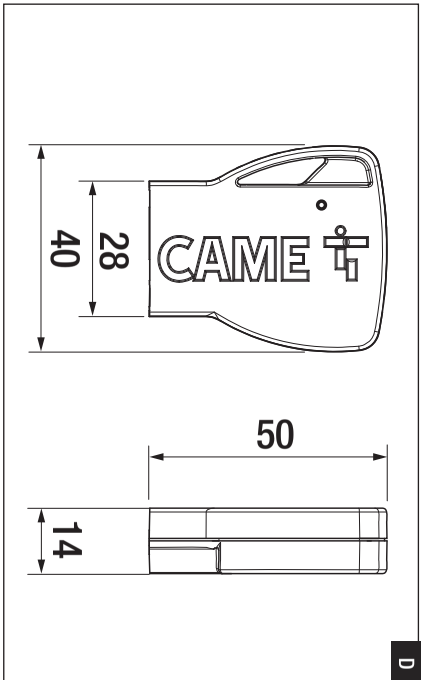
CAME
28
40
50
14
D

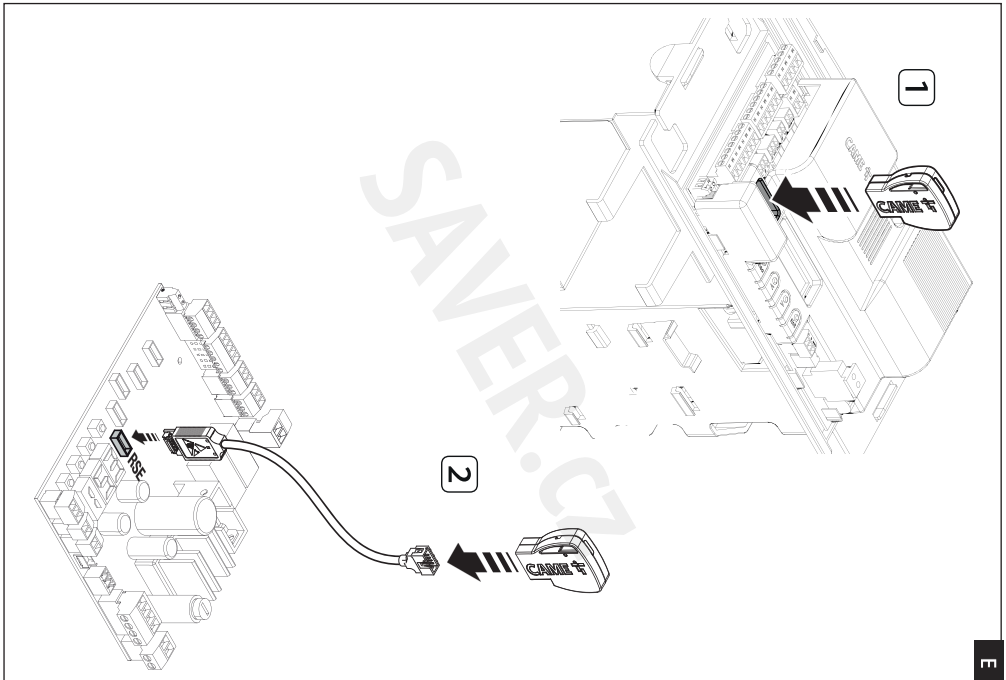

SAVER.CZ

E

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní a zkušení technici v plném souladu s platnými předpisy.
• Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.
• Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
• Výrobek v původním balení od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/ global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/ global/en/ contact-us.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s platnými normami účinnými v době výroby. Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisem Radio Equipment Regulations 2017.
• Úplné EU prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) naleznete na www.came.com.

Demontáž a likvidace

Řídicí jednotky, podobně jako jiné součásti, například baterie dálkových ovladačů, mohou obsahovat znečišťující látky. Ty je třeba odstranit a odevzdat do místního sběrného dvora nebo autorizované firmě pro likvidaci a recyklaci odpadu. Vždy se doporučuje ověřit si konkrétní předpisy platné ve vaší oblasti. VÝROBEK ZLIKVIDUJTE ZODPOVĚDNĚ.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Popis

806SA-0140
Brána (gateway) pro připojení pohonu ke cloudu přes Wi-Fi nebo pro místní použití jako Bluetooth ovladač (50 uživatelů)
806SA-0200
Wi-Fi AC brána (gateway) pro řízení přístupu se systémem CAMEConnect.

Popis částí A

1. Konektor řídicí jednotky
2. Tlačítko změny režimu
3. LED POWER (červená)
4. LED BLUETOOTH (modrá)
5. LED WI-FI (zelená)
6. Konektor pro Wi-Fi bránu
7. Propojovací kabel pro RSE
8. Konektor RSE pro řídicí jednotku
9. Štítek

SAVER.cz

Rozměry B

Technické údaje

MODELY	806SA-0140	806SA-0200
Napájení (V)	5 DC	
Příkon (W)	2,5	
Odebíraný proud (mA)	500	
Barva	RAL 7040	
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +70	
Stupeň krytí (IP)	30	
Rádiová frekvence Wi-Fi (MHz)	2400 / 2483.5	
Vysílací výkon Wi-Fi (dBm)	13	
Bezdrátový standard	802.11b, 802.11g, 802.11n	
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70	
Průměrná životnost (hodiny)**	100000	

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě. (**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky (je-li k dispozici, viz tabulku MCBF).

Instalace C

⚠Před připojením zařízení k řídicí jednotce MUSÍTE ODPOJIT SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ a odpojit případné baterie.

Zařízení připojte k řídicí jednotce.

1 **Přímé připojení k řídicí jednotce s konektorem [KEY].**

2 **Připojení ke konektoru [RSE] řídicí jednotky propojovacím kabelem.**

Znovu zapněte síťové napájení systému. LED POWER (červená) na bráně bliká. Zařízení je připraveno k nastavení.

Nastavení

Zařízení má dva provozní režimy.
-Režim Wi-Fi pro připojení ke cloudu přes domácí síť Wi-Fi. -Režim BLUETOOTH OVLADAČE pro ovládání pohonu aplikací AutomationBT přes místní připojení Bluetooth.

Režim změníte stisknutím a podržením tlačítka [Změna režimu – ❷] na 5 sekund. Počkejte, až se LED rozsvítí.
Rozsvícená zelená LED ❺ signalizuje aktivní režim Wi-Fi.
Rozsvícená modrá LED ❹ signalizuje aktivní režim BLUETOOTH OVLADAČE.

Režim Wi-Fi BRÁNY

Při prvním zapnutí je zařízení v režimu Wi-Fi a čeká na nastavení. Červená LED ❸ bliká.
Aplikací Connect Setup nastavte modul na domácí síť a přiřaďte kód modulu (keycode) ke svému účtu CAME Connect.

Aplikace je k dispozici pro Android a iOS a stáhnete ji z obchodu Google Play, resp. Apple Store.

Zařízení můžete ke zvolené domácí síti připojit technologií WPS. Postup spustíte trojím stisknutím tlačítka [Změna režimu – ❷] do 5 sekund. Rychlé blikání LED Wi-Fi ❺ potvrdí aktivaci.
Párování dokončíte stisknutím tlačítka WPS na routeru.

Postup zrušíte opětovným trojím stisknutím [Změna režimu – ❷].

Režim BLUETOOTH OVLADAČE

V režimu BLUETOOTH OVLADAČE lze zařízení používat jako ovladač přes aplikaci CAME AutomationBT.

Aplikace je k dispozici pro Android a iOS a stáhnete ji z obchodu Google Play, resp. Apple Store.

SAVER.CZ

Význam LED

LED POWER (červená)	Hlášení
On	Spouštění zařízení
Pomalé blikání	Čeká na první nastavení (režim Wi-Fi BRÁNY)
Rychlé blikání	Připojeno k smartphonu/tabletu

LED BLUETOOTH (modrá)	Hlášení
On	Zařízení nastaveno v režimu BLUETOOTH OVLADAČE a pohon rozpoznán
Pomalé blikání	Probíhá rozpoznávání pohonu
Rychlé blikání	Pohon nerozpoznán

LED WI-FI (zelená)	Hlášení
On	Zařízení připojeno k CAMEConnect a režim Wi-Fi BRÁNY aktivní
Pomalé blikání	Připojování k Wi-Fi
Rychlé blikání	Připojeno k Wi-Fi WPS aktivní

Je-li zařízení správně nastaveno, LED 3, 4 a 5 zhasnou do 3 minut po zapnutí modulu.

Během aktualizace firmwaru všechny LED postupně blikají.

Obnovení nastavení Wi-Fi

Stiskněte a podržte tlačítko [Změna režimu – 2] na 10 sekund nebo dokud se všechny LED najednou nerozsvítí. Parametry Wi-Fi se obnoví na původní.

Obnovení továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítka [Změna režimu – 2] na 20 sekund obnovíte tovární nastavení zařízení.

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.

Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com