CAME

FA01697M4A

RIOCN8WS

CE


EAC

CZ	Čeština

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM


FA01697M4A - 05/2026

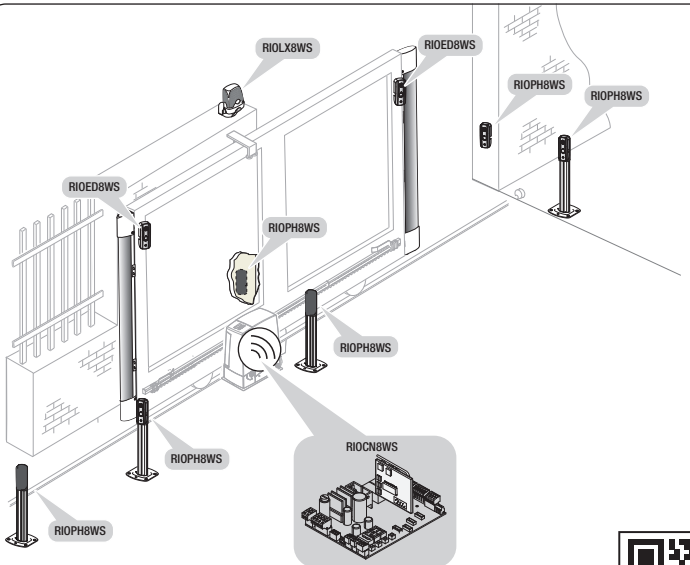

CZ Instalační video otevřete pomocí QR kódu.


Český překlad originálního návodu CAME FA01697M4A 2026-05, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

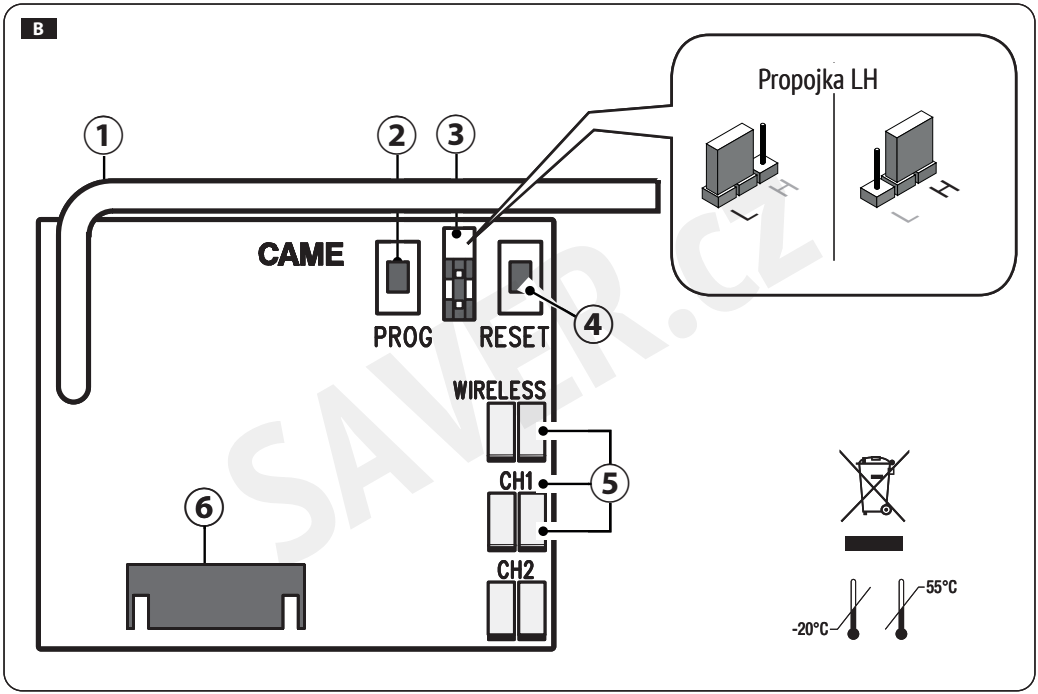

B
Propojka LH
H
L
L
H
1
2
3
CAME
PROG
RESET
4
WIRELESS
CH1
5
CH2
6
55°C
-20°C

SAVER.cz

C

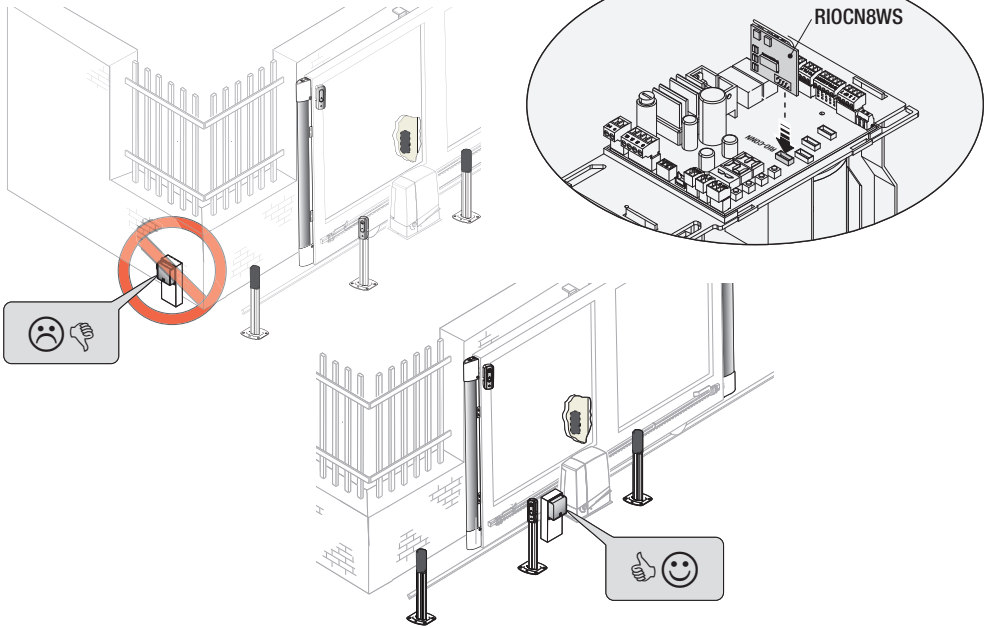

D

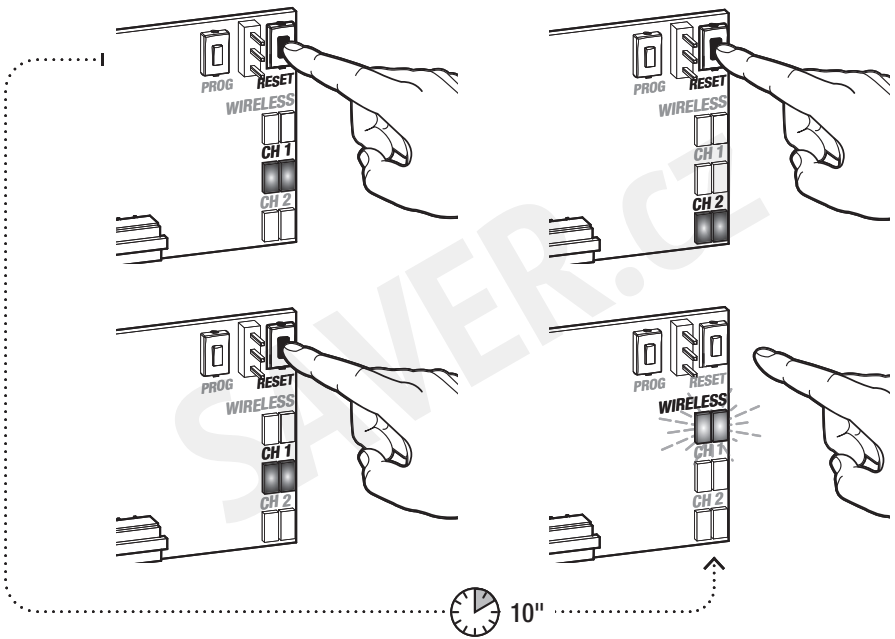

SAVER.CZ

⚠ NEKOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM RIO VERZE 1.0

Obecné bezpečnostní pokyny

• Před instalací si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce.
Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní, speciálně vyškolení technici v plném souladu se všemi platnými předpisy včetně norem a předpisů o bezpečnosti práce a likvidaci odpadu. Změna projektu nebo nastavení zařízení bez předchozí konzultace s výrobcem nebo autorizovaným prodejcem může být nebezpečná. Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným používáním výrobku. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.
• Zařízení se smí používat výhradně k účelu, pro který bylo výslovně navrženo.
• Instalujte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby kryt zůstal čistý a vodotěsný.
• Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonní číslo uvedené na webu.
📖 Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.
📖 Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Popis

Řídicí karta pro rádiové ovládání nejvýše 6 bezdrátových zařízení příslušenství RIO.
Připojuje se k řídicím jednotkám automatik vybaveným příslušným konektorem nebo slotem.

Hlavní součásti B

① Anténa
② Programovací tlačítko
③ Přepínač rádiového výkonu dBm (L=5 / H=10)
④ Tlačítko RESET
⑤ Signalizační LED
⑥ Slot karty

Parametry

Typ	RIOCN8WS
Odběr (mA)	max. 25
Rádiový dosah v otevřeném prostoru (m)*	max. 30
Frekvence (MHz)	868.95
Skladovací teplota (°C)**	-25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (cykly)***	100,000
Vysílací výkon (dBm)	max. 6

(*) Kartu RIOCN8WS neumisťujte za zdi, kovové ploty ani jiné překážky, které by mohly rušit rádiovou komunikaci.

(**) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě.
(***) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

Instalace

⚠ Před ODPOJENÍM SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ odpojte všechny baterie nainstalované v zařízení.

- Kartu RIOCN8WS zasuňte do řídicí jednotky automatiky C. Pozn.: Neměňte polohu antény.

- Zapněte napájení automatiky a zkontrolujte, zda LED WIRELESS blikají.

- Pokud neblikají, proveďte RESET karty (viz příslušný postup).

- Z příslušenství vyjměte baterie.

- Uložte všechny součásti systému (viz návody k příslušenství).

- Proveďte požadované funkční zkoušky (viz příslušný postup).

SAVE

Postup resetu D

Tlačítko RESET podržte stisknuté 10 sekund, dokud LED WIRELESS nezačnou blikat.

Pozn.: Po výměně kteréhokoli zařízení je třeba provést RESET a znovu ULOŽIT všechna zařízení systému.



Funkční zkoušky

Vyšlete povel ke startu (každé příslušenství RIO blikne* modře). Zkontrolujte, zda se aktivuje RIOLX8WS.

Během otevírání nebo zavírání brány vytvořte překážku a zkontrolujte, zda zařízení RIOPH8WS a/nebo RIOED8WS aktivují požadovanou bezpečnostní funkci.

Po dokončení pohybu každé příslušenství RIO blikne* červeně a přejde do režimu LOW POWER (šetří baterie). ⚠V režimu LOW POWER reagují fotobuňky při ruční zkoušce pomaleji – LED bliká modře. * Pokud se to nestane, odpojte síťové napájení a zvyšte dosah/výkon signálu propojkou ③ v poloze H.

Řešení problémů

Signalizace	Možné příčiny	Řešení
	Není uloženo žádné příslušenství RIO.	Nakonfigurujte příslušenství RIO.
	Fotobuňky: a. detekují překážku; b. jsou vychýlené; c. mají vybité baterie.	a. Odstraňte překážku. b. Nasměrujte fotobuňky. c. Vyměňte baterie.
	Bezpečnostní lišta nereaguje.	Zkontrolujte nastavení bezpečnostní lišty.

+ 🔊

■ LED svítí □ nesvítí ◪ bliká
🔊 Bzučák aktivní

Signalizace	Možné příčiny	Řešení
 +	RIOED8WS nebo RIOPH8WS nekomunikují s RIOCN8WS	Zkontrolujte účinnost rádiového přenosu Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité
 RIOLX8WS třikrát rychle blikne + 3 pípnutí	Baterie v jednom nebo více zařízeních jsou téměř vybité.	Zkontrolujte stav baterií v připojených zařízeních a vyměňte je do 10 dnů.

■LED svítí □ nesvítí ◪ bliká
Bzučák aktivní

Když jsou baterie v zařízeních RIOPH8WS a RIOED8WS téměř vybité, zařízení 10 sekund bzučí. Pokud řídicí jednotka nezobrazuje funkce RIOCN8WS, vypněte ji a znovu zapněte.

Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s normami platnými v době jeho výroby.

RED – Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisy Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění ES prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) najdete na www.came.com.

RIOCN8WS spárovaná s RIOED8WS a spolu s pohonem nebo řídicí jednotkou se zapnutým testem bezpečnostních zařízení je bezpečnostní zařízení kategorie 2 podle EN 954-1. RIOCN8WS spárovaná s RIOED8WS je bezpečnostní zařízení kategorie 2 podle EN 954-1.

VYŘAZENÍ A LIKVIDACE. Obal a zařízení
na konci životnosti zlikvidujte zodpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

SAVE