




1
2
3
4
5
CAME


80
40
130
30
1 2 3
4 5 6
7 8 E
CAME


IP 54


-20°C
55°C


A

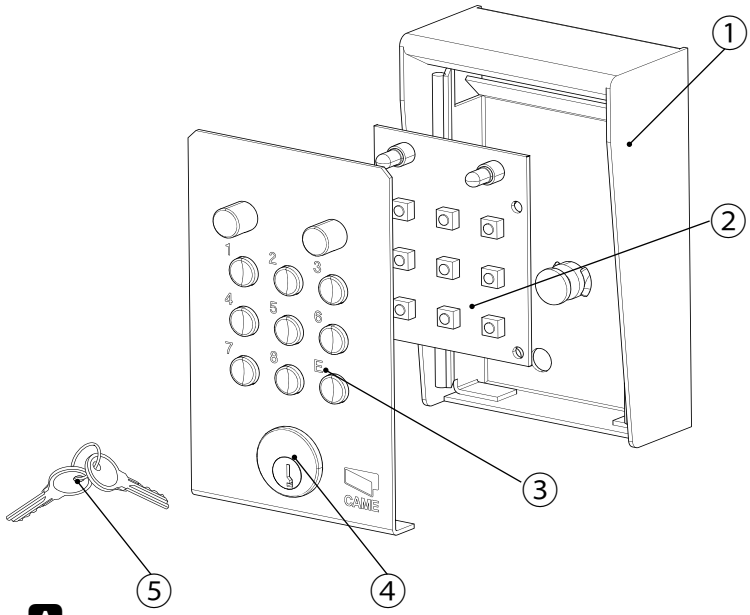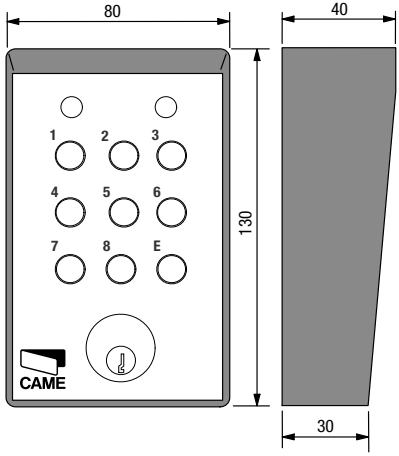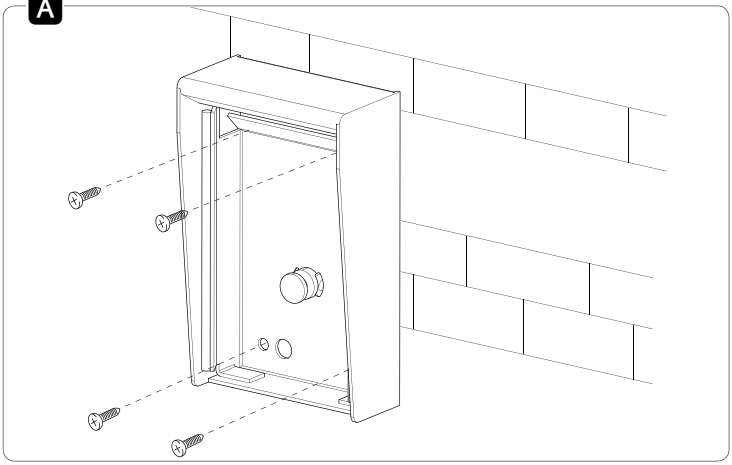

C

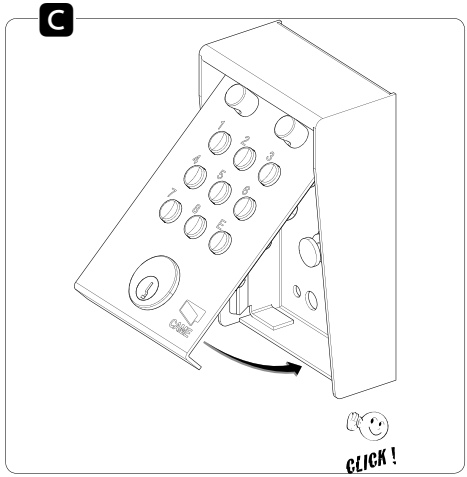
CLICK !

B

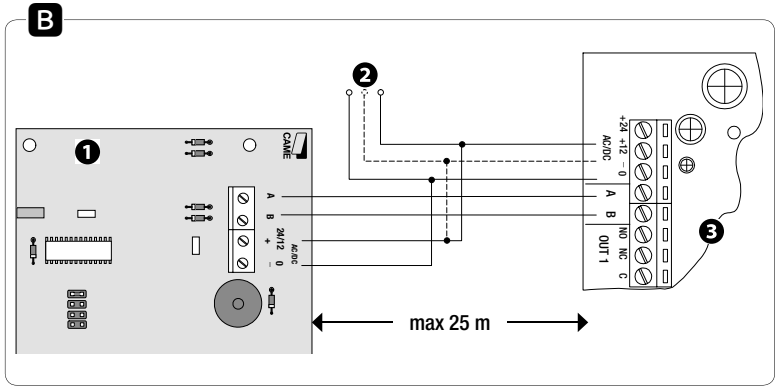
1
2
3
CAME
A
B
24/12 ~
0
AC/DC
+24 +12 ~ 0
A
B
NO NC C
OUT 1
max 25 m

CAME S5000

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Výrobek smějí instalovat, programovat, uvádět do provozu a udržovat pouze kvalifikovaní technici řádně proškolení v souladu s platnými předpisy včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o likvidaci obalů.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

Zařízení se smí používat výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Instalaci proveďte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby skříň zůstala čistá a vodotěsná.

POPIS

S5000 – venkovní kódová klávesnice z pozinkované a lakované oceli s podsvícenou čelní částí.

Popis částí

① Skříň pro povrchovou montáž
② Řídicí deska
③ Klávesnice
④ Zámek
⑤ Klíč s individuálním kódem

Technické údaje

Napájení	12/24 V AC/DC
Počet číslic kódu	max. 8
Počet kombinací	16 777 216
Třída izolace	III
Krytí	IP54
Provozní teplota	−20 až +55 °C

INSTALACE

- Skříň kódové klávesnice ① upevněte na stěnu dodaným upevňovacím materiálem (obr. **A**).
- Proveďte elektrické zapojení podle obrázku **B** (max. 25 m):
  ❶ klávesnice: A → A, B → B,
  ❷ napájení 12/24 V,
  ❸ řídicí jednotka.
- Nasaďte klávesnici ③ a zamkněte ji otočením klíče ⑤ (obr. **C**).

KÓDOVÁNÍ

⚠ Připojení k řídicí jednotce kompatibilní s kartou rozhraní R800

Zkontrolujte, zda je karta R800 osazena.
Paralelně lze zapojit až 5 kódových klávesnic.

Po dokončení zapojení a osazení karty R800:

- Na klávesnici zadejte požadovanou kombinaci (2 až 8 číslic). ⚠ Mezi jednotlivými číslicemi nenechte uplynout více než 10 sekund.
- Stisknutím tlačítka „E“ na klávesnici odešlete kód do řídicí jednotky.

⚠ Připojení k řídicí jednotce kompatibilní s S0001M/2M

Paralelně lze zapojit až 5 kódových klávesnic.

Postupujte podle návodu k řídicí jednotce.

OVLÁDÁNÍ

Zadejte předem uložený kód a stiskněte tlačítko „E“.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00648M4A 2017-02, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz