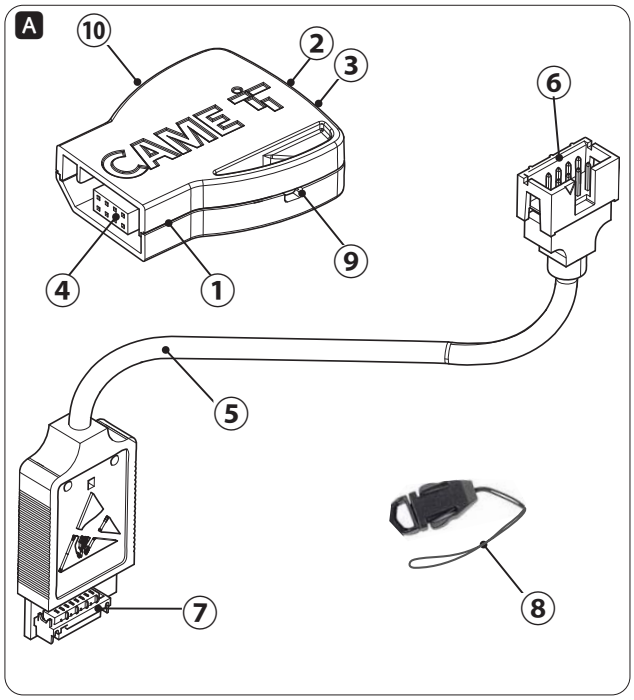
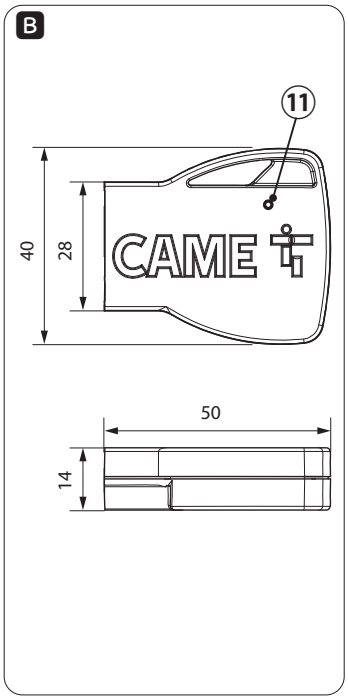
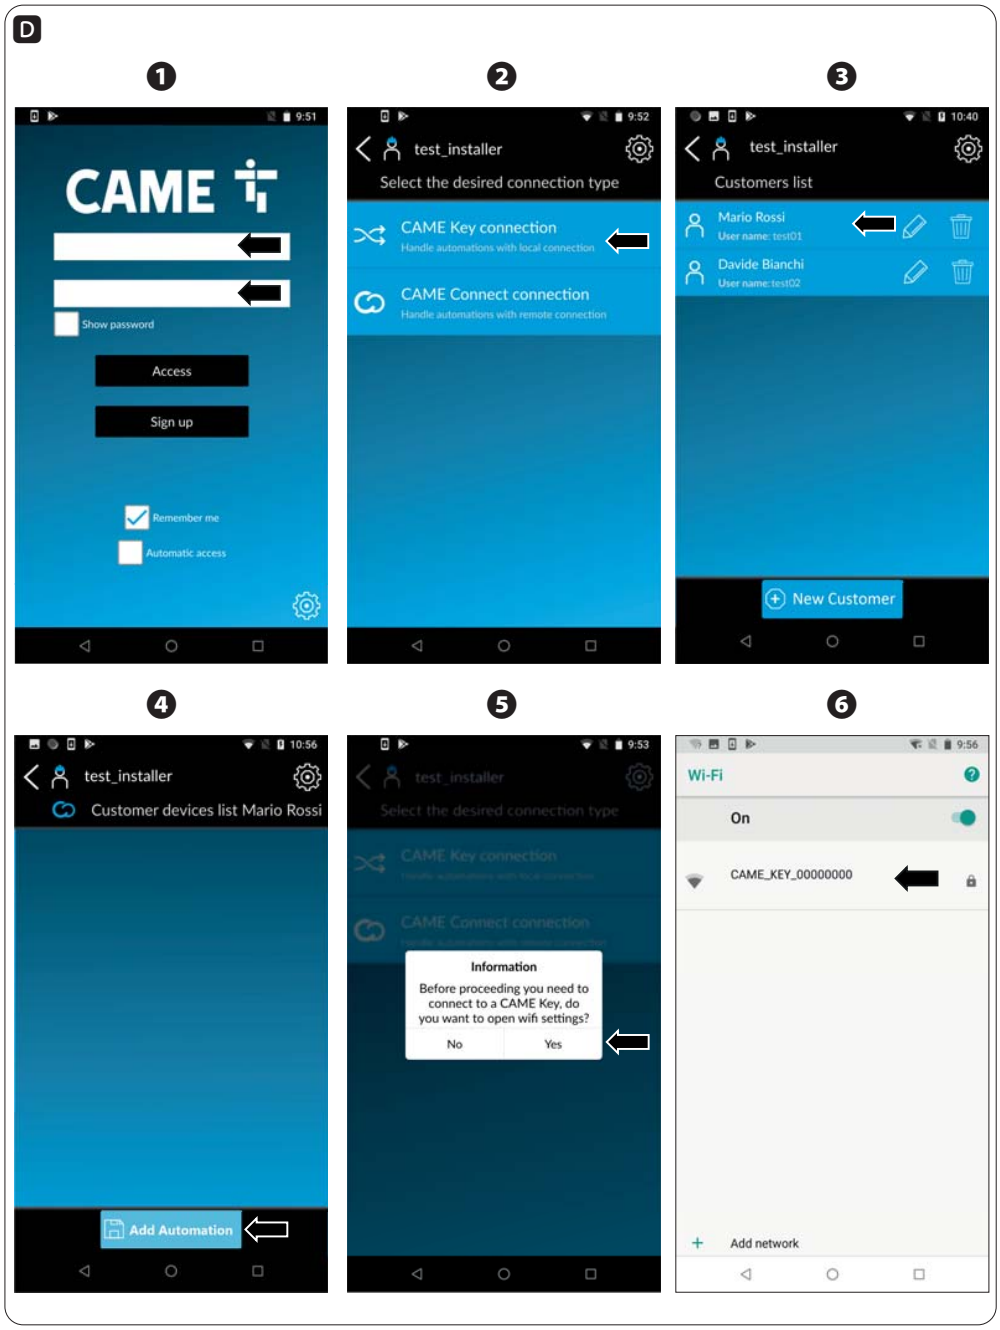
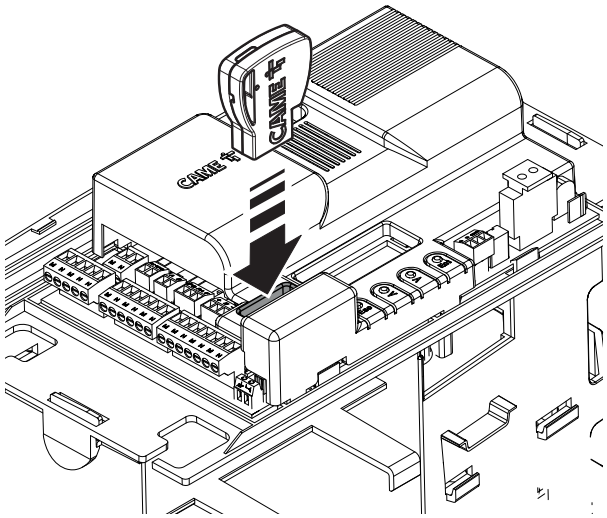

A
10
2
3
6
CAME
4
1
9
5
7
8


B
11
40
28
CAME
50
14

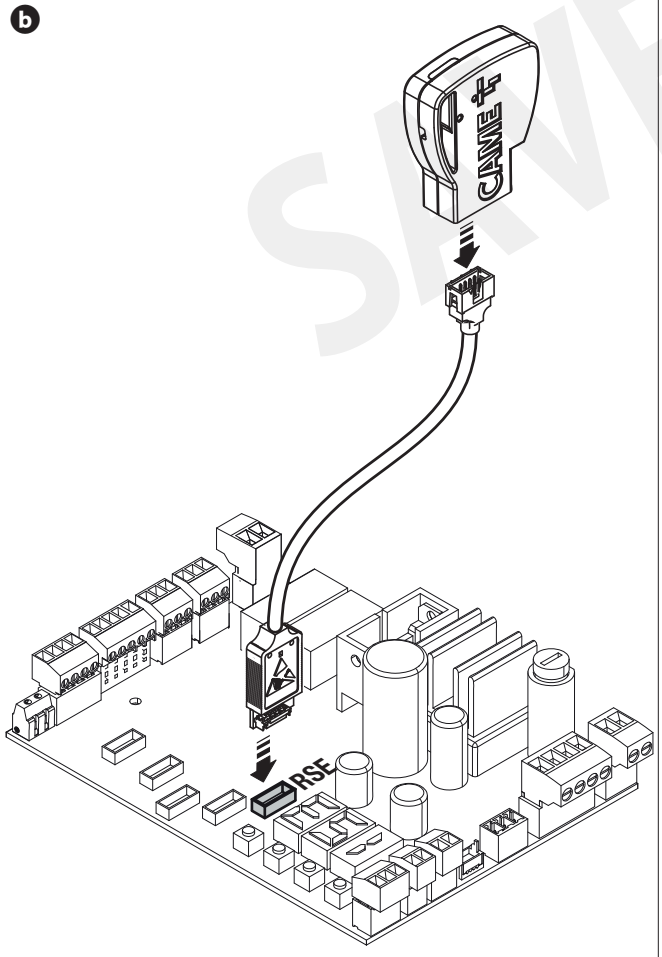

D
1
9:51
CAME
Show password
Access
Sign up
Remember me
Automatic access
2
9:52
test_installer
Select the desired connection type
CAME Key connection
Handle automations with local connection
CAME Connect connection
Handle automations with remote connection
3
10:40
test_installer
Customers list
Mario Rossi
User name: test01
Davide Bianchi
User name: test02
New Customer
4
10:56
test_installer
Customer devices list Mario Rossi
Add Automation
5
9:53
test_installer
Select the desired connection type
CAME Key connection
CAME Connect connection
Information
Before proceeding you need to connect to a CAME Key, do you want to open wifi settings?
No
Yes
6
9:56
Wi-Fi
On
CAME_KEY_00000000
Add network

C



a

b



SAVER.cz

CAME KEY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si návod k použití.

- Před zahájením instalace si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce.
- Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál v plném souladu s platnými předpisy.
- Při práci na řídicí jednotce noste antistatický ochranný oděv.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
- Přečtěte si také upozornění v návodu k instalaci a používání pohonu, ke kterému je výrobek připojen.
- Abyste předešli náhodnému kontaktu s živými částmi, po připojení výrobku nasaďte zpět kryt pohonu.
- Během používání výrobku nedovolte osobám včetně dětí přibližovat se k pohonu a do prostoru pohybu.
- Výrobek nepoužívejte za nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Výrobce CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na www.came.com.
- Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
- Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte ho používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/global/en/contact-us.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační.

POPIS

Zařízení pro konfiguraci a ovládání pohonů CAME kompatibilních s protokolem CRP.

Vybaveno Wi-Fi pro používání s libovolným chytrým telefonem nebo tabletem se systémem Android nebo Apple s připojením Wi-Fi, s aplikací CAME SetUp.

Popis částí A

1. CAME KEY
2. LED POWER (červená)
3. LED WiFi (modrá)
4. Konektor pohonu
5. Komunikační kabel RSE
6. Konektor (CAME KEY)
7. Konektor (karta RSE)
8. Šňůrka na krk
9. Otvor pro šňůrku
10. Štítek s kódem
11. Otvor pro obnovení výchozího nastavení

Rozměry B

Technické údaje

Typ	CAME KEY
Napájení (V DC)	5
Odběr proudu (mA)	500
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +70
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70
Průměrná životnost (hodiny)**	100 000
Frekvenční pásma (MHz)	2400/2483,5
Max. vysílací výkon (dBm)	20

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte ho před instalací ohřát (vychladnout) na pokojovou teplotu.

(**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

Stav LED

LED POWER (červená)	
Svítí	CAME KEY je připojen k pohonu a funguje.
Nesvítí	CAME KEY je vypnutý nebo řídicí jednotka pohonu není napájena. Zhasne, když se připojí chytrý telefon/tablet a modrá LED začne blikat.
LED WiFi (modrá)	
Bliká	Chytrý telefon/tablet je připojen k CAME KEY.
Nesvítí	K CAME KEY není připojeno žádné zařízení Wi-Fi.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ C

⚠ Aby systém správně fungoval, MUSÍTE před vložením jakékoli zásuvné karty ODPOJIT SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ a vyjmout případné baterie.

Způsoby připojení:
a na řídicí jednotce s vyhrazeným konektorem;
b na řídicí jednotce s konektorem RSE.

⚠ Po připojení znovu zapněte napájení.

Červená LED signalizuje správnou činnost zařízení.

Seznam kompatibilních pohonů je k dispozici na tomto odkazu: http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html

KONFIGURACE APLIKACE CAME SETUP

Stáhněte si aplikaci CAME SetUp: pro Android (Google Play) a pro Apple (Apple Store).

K používání aplikace CAME SetUp v chytrém telefonu/tabletu potřebujete účet instalačního technika CAMEConnect. Nový účet si můžete vytvořit na **http://www.cameconnect.net**.

Počkejte, až CAME účet aktivuje, abyste mohli používat své přihlašovací údaje.

Používání aplikace D

1. Zadejte přihlašovací údaje instalačního technika.
2. Jako typ připojení k pohonu vyberte CAME KEY.
3. Vyberte požadovaného uživatele (nebo vytvořte nového).
4. Přidejte nový pohon.
5. Připojte se k síti Wi-Fi CAME KEY.
6. Vyberte síť CAME_KEY_XXXX uvedenou na štítku ⑩ a zadejte výchozí heslo* 01234567.

* Po připojení se doporučuje změnit přihlašovací heslo v aplikaci CAME SetUp.

☞ Do aplikace se vrátíte stisknutím tlačítka zpět (Android) nebo dvojitým stisknutím tlačítka domů a výběrem SetUp (Apple); potom pokračujte v konfiguraci pohonu, který aplikace automaticky rozpozná.

Modrá LED na CAME KEY se rozsvítí na znamení připojení k chytrému telefonu/tabletu.

Po dokončení konfigurace odpojte chytrý telefon/tablet od sítě Wi-Fi CAME KEY.

Podrobnosti o používání aplikace CAME SetUp najdete v návodu k aplikaci na tomto odkazu: **https://www.cameconnect.net/came/pages/docs/CAMEConnect_APP_SetUp_IT.pdf**

Obnovení výchozího hesla Wi-Fi

Zasuňte kancelářskou sponku do otvoru ⑪ a podržte ji stisknutou déle než 10 sekund.

Zařízení se automaticky restartuje a obnoví výchozí heslo.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Itálie, tel. +39 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01692M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz