
Vymazání síťových nastavení

Připojte napájení

Nejprve se ujistěte, že je zařízení homee připojeno k napájení.


Držte tlačítko reset, dokud LED nebliká oranžově

Nyní stiskněte tlačítko reset na zadní straně vašeho homee Brain. Podržte tlačítko přibližně 5 sekund. Držte jej několik sekund, dokud na zadní straně nezačne LED blikat oranžově.

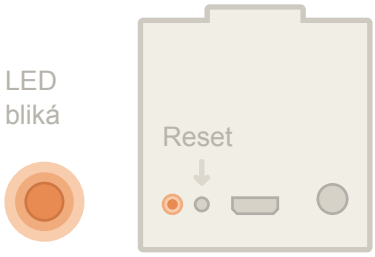

Obnova je úspěšná, když se LED rozsvítí oranžově

Když kontrolka LED zůstane trvale svítit oranžově, vymazání síťových nastavení homee Brain proběhlo úspěšně.

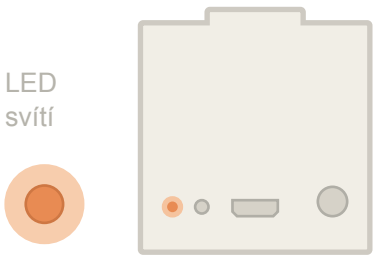

homee
SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995