

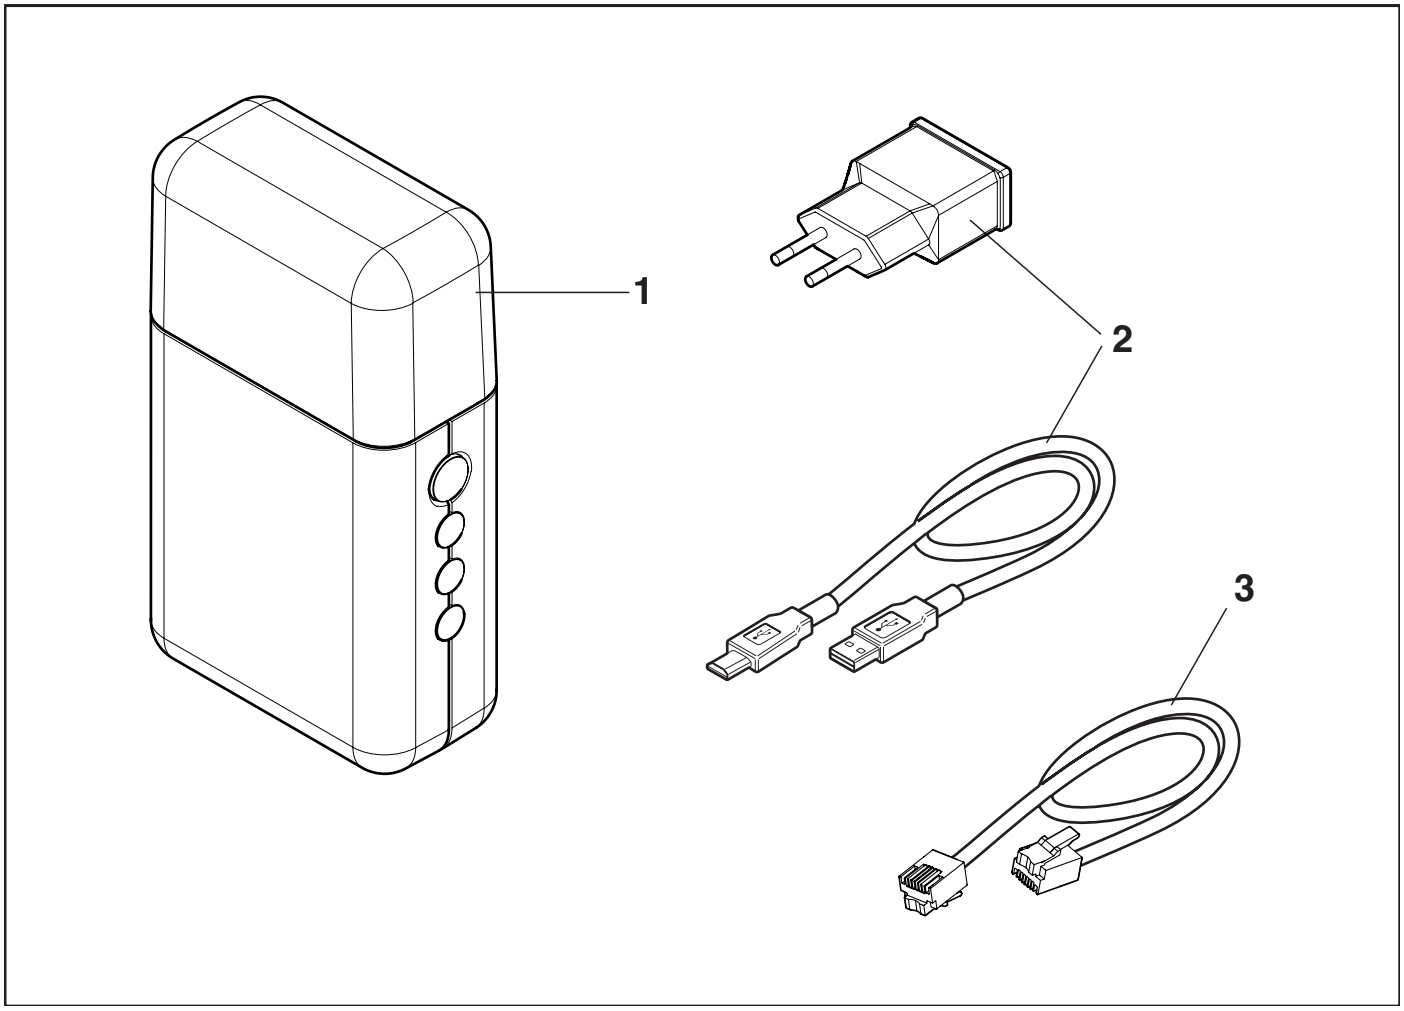



1

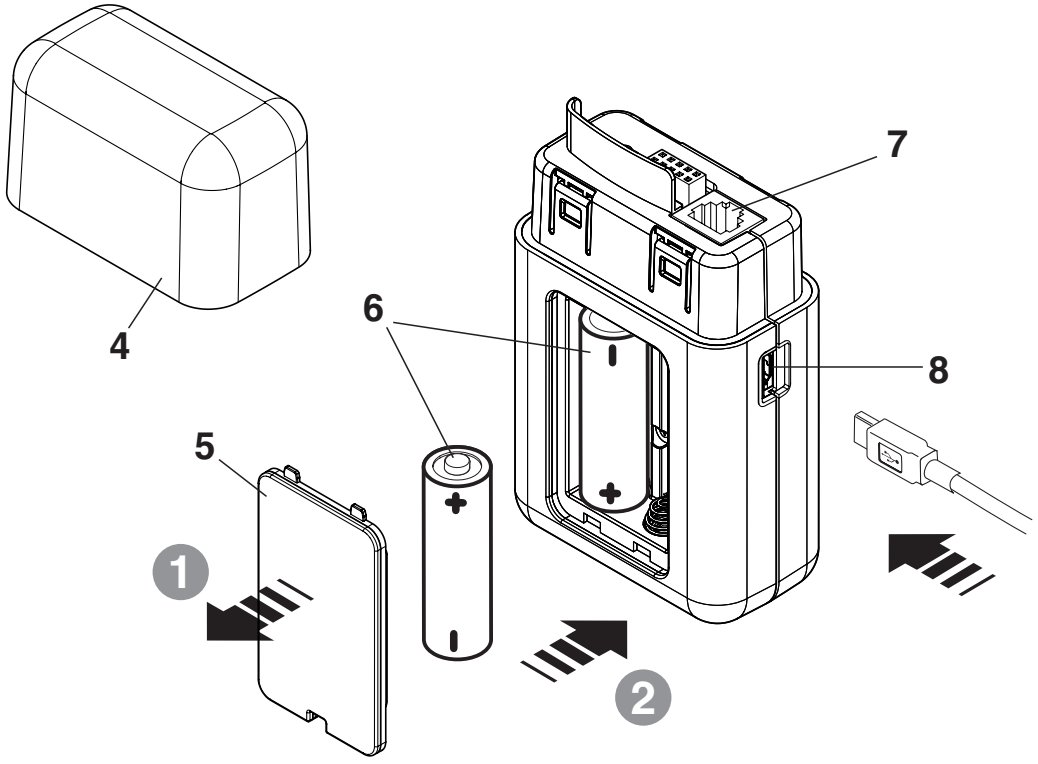

2

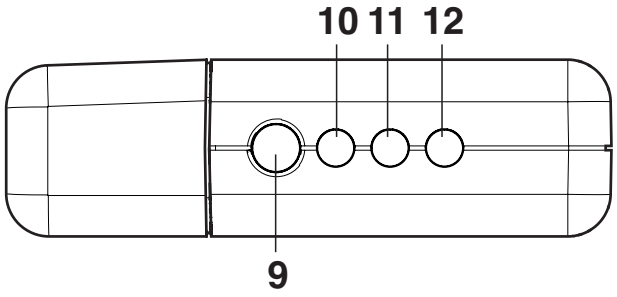

3

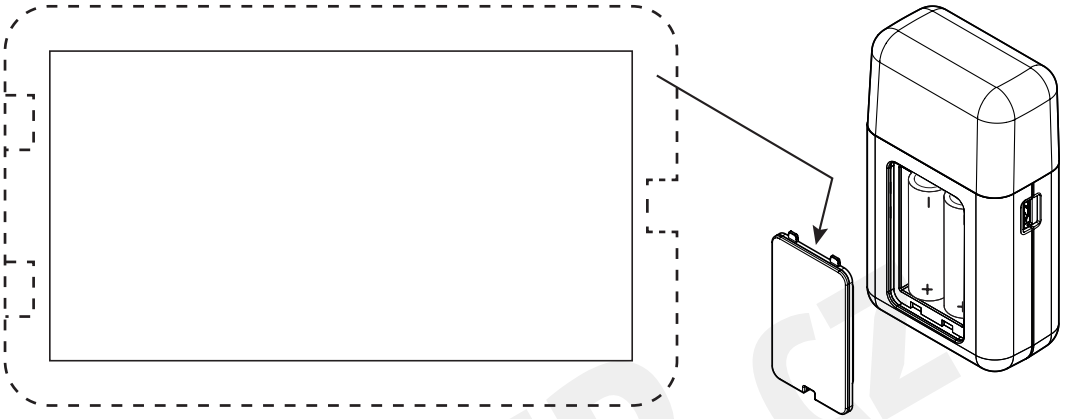

SAVER.cz

NICE Pro-View

POPIS

Pro-View je příslušenství, které přes Wi-Fi umožňuje nastavit zařízení Nice z katalogu Gate & Door. Spojuje funkce dosavadních nástrojů O-View a OBox.

Umožňuje ovládat, nastavovat a diagnostikovat tyto výrobky:

- řídicí jednotky se sběrnicí T4,
- zásuvné přijímače OXI, OX a SMX,
- ovladače Era One, Era One BD a Era Inti (s jednosměrným i obousměrným rádiovým protokolem),
- paměti BM,
- RFID karty (MOCARD) a čipy (HSB1) pro čtečky Era (ETP).

Pro-View může sloužit i jako záznamník („data logger"): události ze sběrnice T4 ukládá do své vnitřní paměti.

Před instalací zkontrolujte, zda:

- máte smartphone se systémem Android 6 (nebo novějším) nebo iPhone se systémem iOS 11.0 (nebo novějším),
- máte ve smartphonu nebo iPhonu nainstalovanou a nastavenou aplikaci **myNicePro** podle jejího návodu.

myNicePro potřebuje při prvním nastavení příslušenství mobilní datové připojení.

Obsah balení

- příslušenství Pro-View (1),
- USB kabel a nabíječka (2),
- kabel pro připojení ke sběrnici T4 (konektory RJ11) (3).

Popis částí

- USB zásuvka (8),
- kryt prostoru baterií (5),
- tlačítko RESET (9),
- LED stavu napájení (10) (běžně svítí zeleně),
- LED stavu Wi-Fi (11) (běžně svítí zeleně),
- LED stavu rádia / T4 (12) (běžně nesvítí).

KOMUNIKACE

Pro-View komunikuje se smartphonem přímým Wi-Fi spojením, přístupový bod (router) není potřeba.

NAPÁJENÍ

Napájecím kabelem (obr. 4): použijte napájecí kabel (2) z balení a zapojte jej do zásuvky.

Příslušenství můžete USB kabelem napájet i z počítače nebo notebooku. Připojte jej přímo, USB rozbočovač (hub) není podporován.

Ze sběrnice T4 (obr. 5): kabel T4 (3) z balení zapojte do zásuvky RJ11 (7), která je přístupná po odstranění krytky (4) příslušenství. Druhý konec kabelu T4 připojte k řídicí jednotce.

> **Upozornění:** příslušenství může pracovat i jen z nabíjecích baterií vložených v prostoru pro baterie (obr. 1).

Vložení a výměna baterií

Baterie: 2 × AA nabíjecí NiMH (nejsou v balení). Baterie (6) vyměňte, když LED stavu napájení (10) bliká červeně. Kryt prostoru baterií (5) odstraníte šroubovákem.

Vypnutí a zapnutí

Pro-View lze vypnout a znovu zapnout jen při napájení z baterií bez vnějšího napájení. Vypnete jej dvěma rychlými krátkými stisky tlačítka RESET (9), zapnete jedním krátkým stiskem tlačítka RESET (9).

INSTALACE

Po správném zapojení napájení Pro-View automaticky vytvoří Wi-Fi síť. Dále postupujte podle aplikace myNicePro. Když je Pro-View spárováno, LED stavu napájení (10) a LED stavu Wi-Fi (11) svítí zeleně.

Chyby

Při poruše se LED mohou rozsvítit nebo začít blikat. V takovém případě kontaktujte servis.

- **LED stavu napájení (10) svítí červeně:** chyba baterií nebo systému.
- **LED stavu Wi-Fi (11) svítí červeně:** chyba Wi-Fi modulu.
- **LED stavu Wi-Fi (11) bliká červeně:** chyba nastavení příslušenství.
- **LED stavu rádia / T4 (12) svítí červeně:** chyba vnitřního rádiového modulu nebo připojení rozhraní (T4, OXI, BM, RFID, NFC atd.).

ROZHRANÍ (OBR. 6)

BUS T4: konektor pro připojení příslušenství k jedné nebo více řídicím jednotkám Nice přes sběrnici T4.

SM: konektor pro připojení přijímačů SMX, OX a OXI.

> **Upozornění:** kabel RJ11 a přijímač OXI nebo SMX nelze připojit současně (ani přes příslušenství CABLA06).

BM: konektor pro připojení pamětí BM.

Oblast RFID, NFC a ovladačů: umožňuje bezdrátové programování ovladačů Era One, Era One BD a Era Inti, bez fyzického připojení. Slouží i k programování RFID čipů a karet. Ovladač položte na značku „Nice" na příslušenství podle obr. 7.

ÚPLNÝ RESET (OBR. 2)

Úplným resetem vymažete všechna nastavení (uživatelská nastavení, záznamy a nastavení Wi-Fi). Podržte tlačítko RESET (9) stisknuté alespoň 10 sekund, všechny LED zablikají červeně. Poté tlačítko RESET (9) uvolněte. Pro-View se restartuje.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ (OBR. 2)

Zapněte napájení Pro-View se stisknutým tlačítkem RESET (9). LED stavu rádia / T4 (12) bliká červeně. Podržte tlačítko RESET (9) stisknuté alespoň 10 sekund, dokud LED stavu rádia / T4 (12) nepřestane blikat. Poté tlačítko uvolněte.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pro-View	
Napájení	5 V DC (min. 500 mA) – microUSB 24 V DC – T4 (RJ11)
Volitelné napájení z baterií (baterie nejsou v balení)	2 × AA nabíjecí NiMH
Max. příkon	1,5 W
Wi-Fi rozhraní s vnitřní anténou	802.11b/g/n – 2,4 GHz
Zabezpečení Wi-Fi	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Rádiový přenos, dvě frekvence	433,54–433,92 MHz / 868,3–868,94 MHz
Rozhraní	NFC (13,56 MHz), RFID (125 kHz), SM, BM, T4
Provozní teplota	–20 až +50 °C
Skladovací teplota	–25 až +70 °C
Vlhkost (bez kondenzace)	15 – 85 %
Rozměry (š × h × v)	113 × 64 × 33 mm
Hmotnost	100 g
Krytí	IP30

Uvedené údaje platí při teplotě okolí 20 °C (± 5 °C).

Otevření zařízení (kromě prostoru baterií) znamená okamžitou ztrátu záruky výrobce.

Nice S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku, které není v souladu s tímto návodem.

Nice S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění měnit technické údaje výrobků při zachování jejich funkcí a určeného použití.

> **Upozornění:** baterie odevzdejte k likvidaci do určených nádob podle platných předpisů. Před likvidací zařízení z něj baterie vyjměte.


Prohlášení o shodě EU

Nice S.p.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Pro-View je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na adrese **www.niceforyou.com/en/support**.


Český překlad originálního návodu NICE ISO562A00MM 02/2020, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz


4

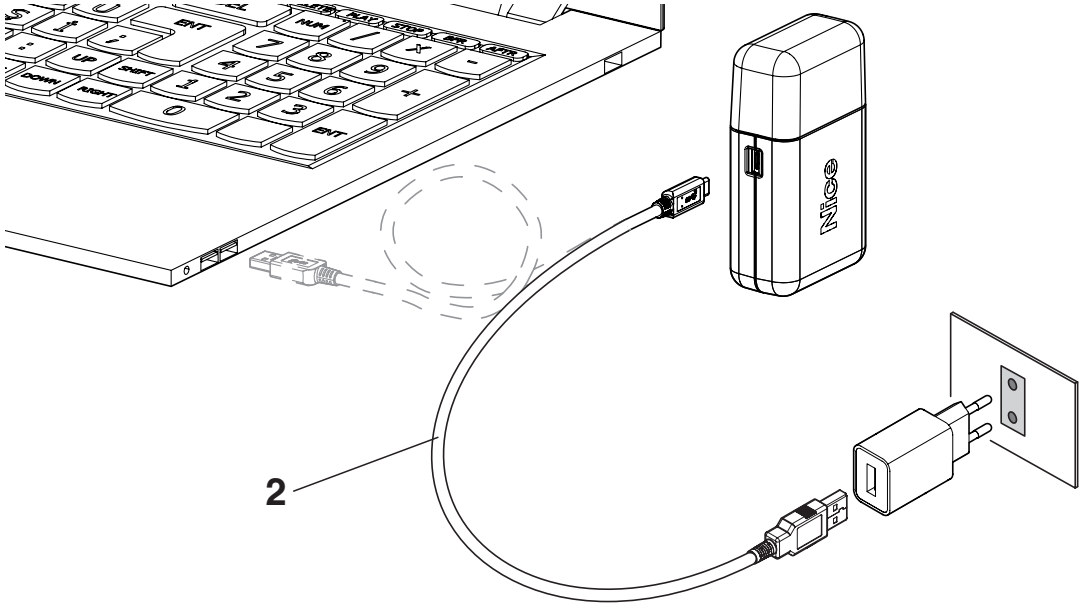
Nice
2


5

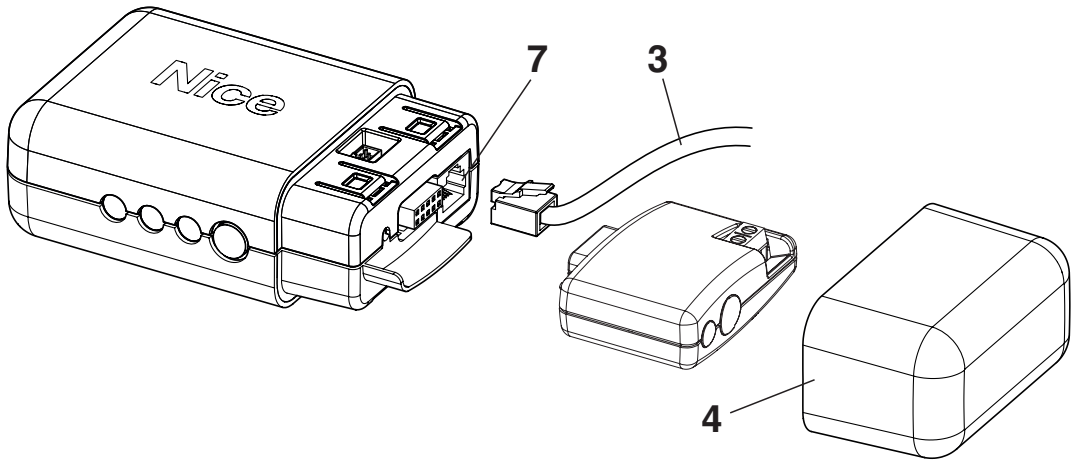
Nice
7
3
4

6

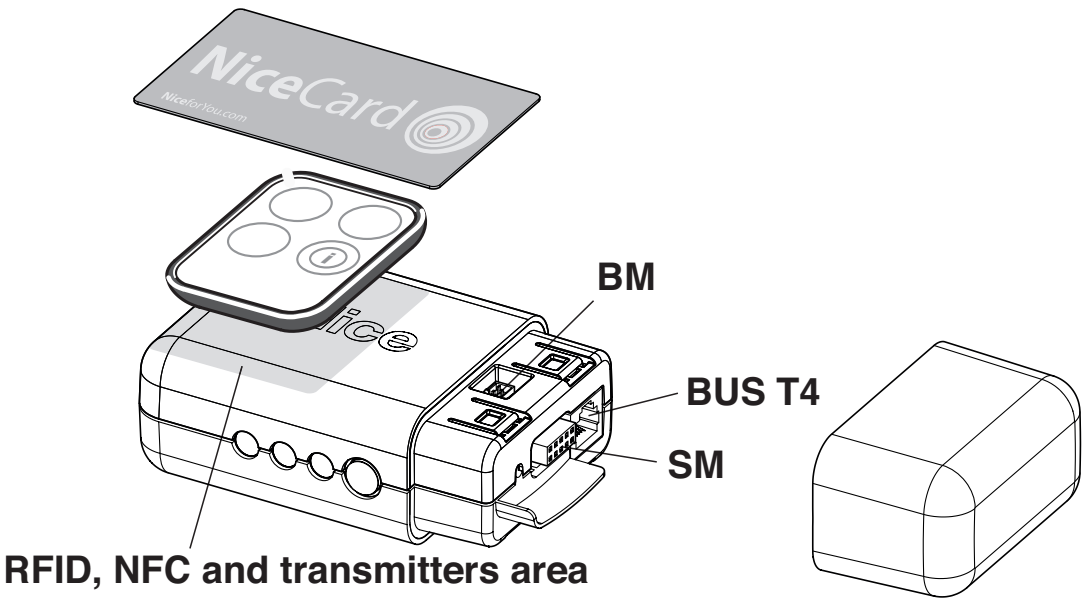
NiceCard
NiceforYou.com
BM
BUS T4
SM
RFID, NFC and transmitters area

7

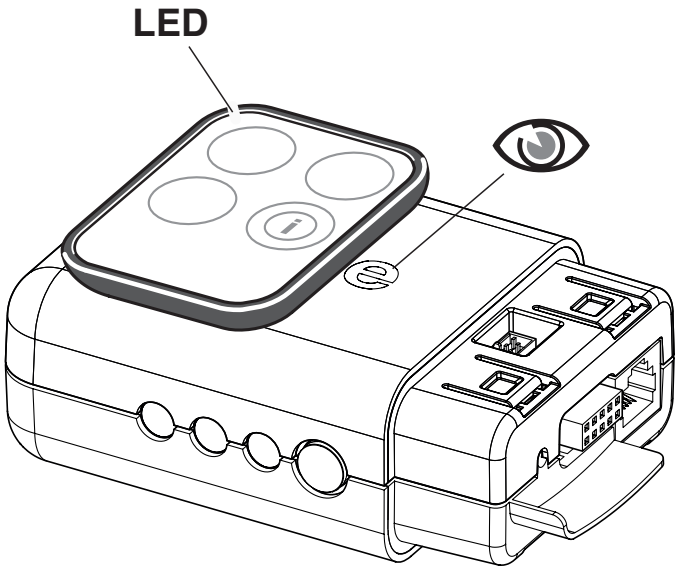

SAVER.cz