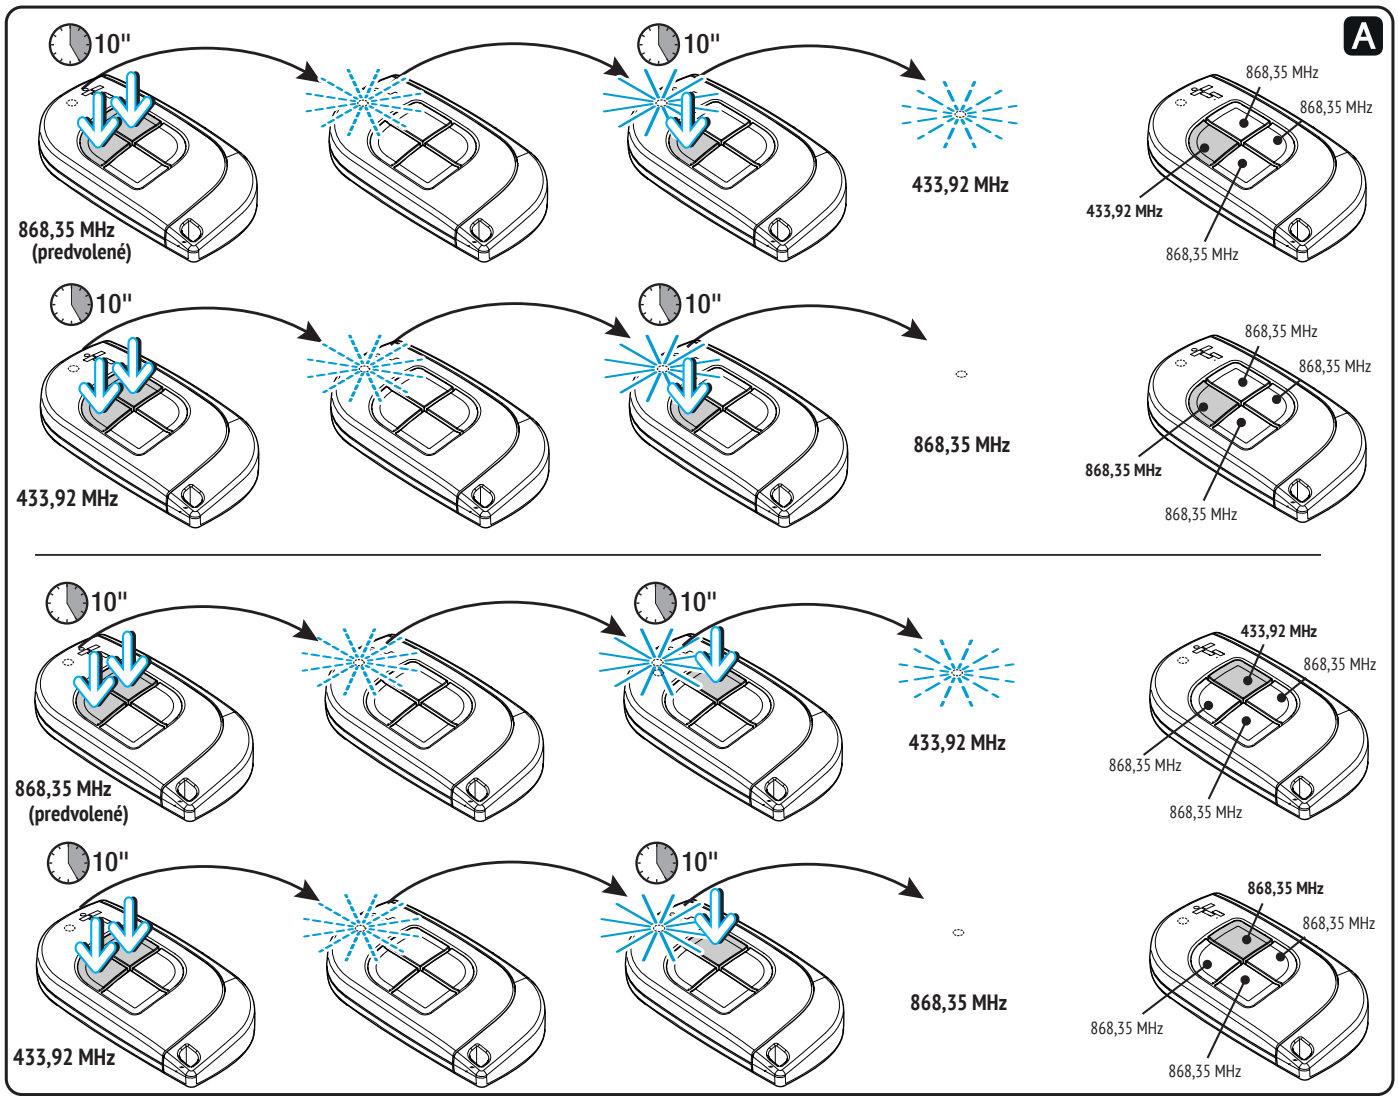

A
10"
10"
868,35 MHz
(predvolené)
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
433,92 MHz
868,35 MHz
10"
10"
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
10"
10"
868,35 MHz
(predvolené)
433,92 MHz
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
10"
10"
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz

CAME TTS (TTSD4RKS)

ZMENA FREKVENCIE

A Postup zmeny frekvencie

Každému tlačidlu možno priradiť inú frekvenciu (433,92 MHz alebo 868,35 MHz). Postup je znázornený na obrázku **A**; z výroby je nastavená frekvencia 868,35 MHz.

B Význam LED

Signalizácia LED diaľkového ovládača – pozri obrázok **B**.

C Signalizácia LED počas vysielania na inej frekvencii

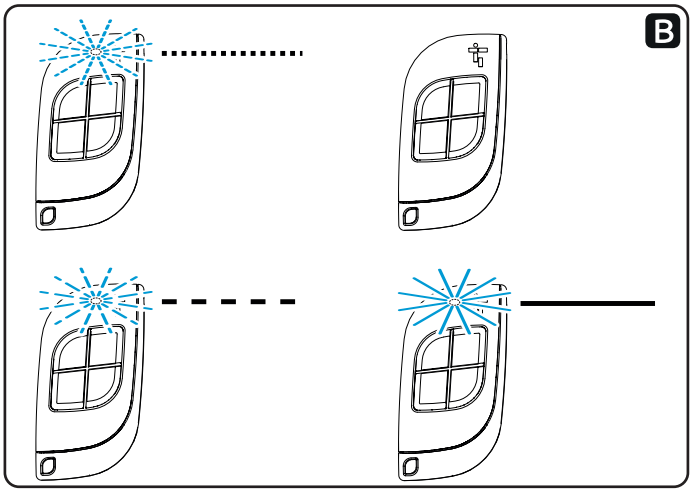
- Ak tlačidlo vysiela na frekvencii **868,35 MHz**, po jeho uvoľnení LED svieti ešte jednu sekundu.
- Ak tlačidlo vysiela na frekvencii **433,92 MHz**, po jeho uvoľnení LED ihneď zhasne.

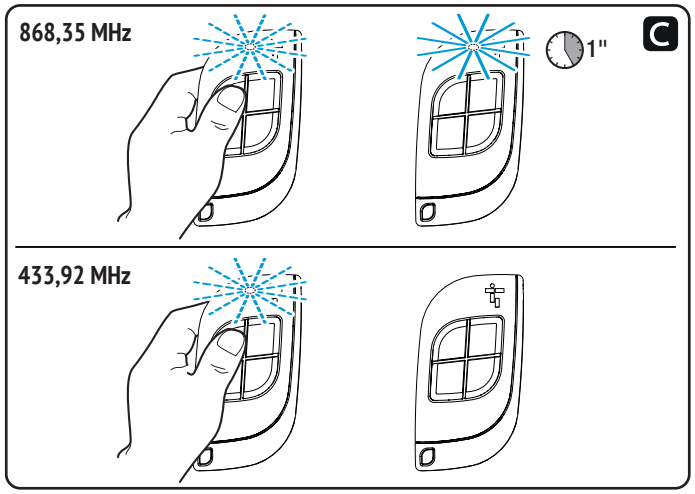
VÝROBCA

CAME S.p.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier – Treviso – Taliansko
www.came.com

Slovenský preklad originálneho návodu CAME FA02091M4A 06/2024, preklad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémy sú z originálu. V prípade pochybností je rozhodujúci originálny návod výrobcu.

SAVER.sk


B


868,35 MHz
1"
C
433,92 MHz