CAME

CAME



806LA-0050


806LA-0070

CZ Čeština

Český překlad originálního návodu CAME FA01524M4A 2023-01, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995


A

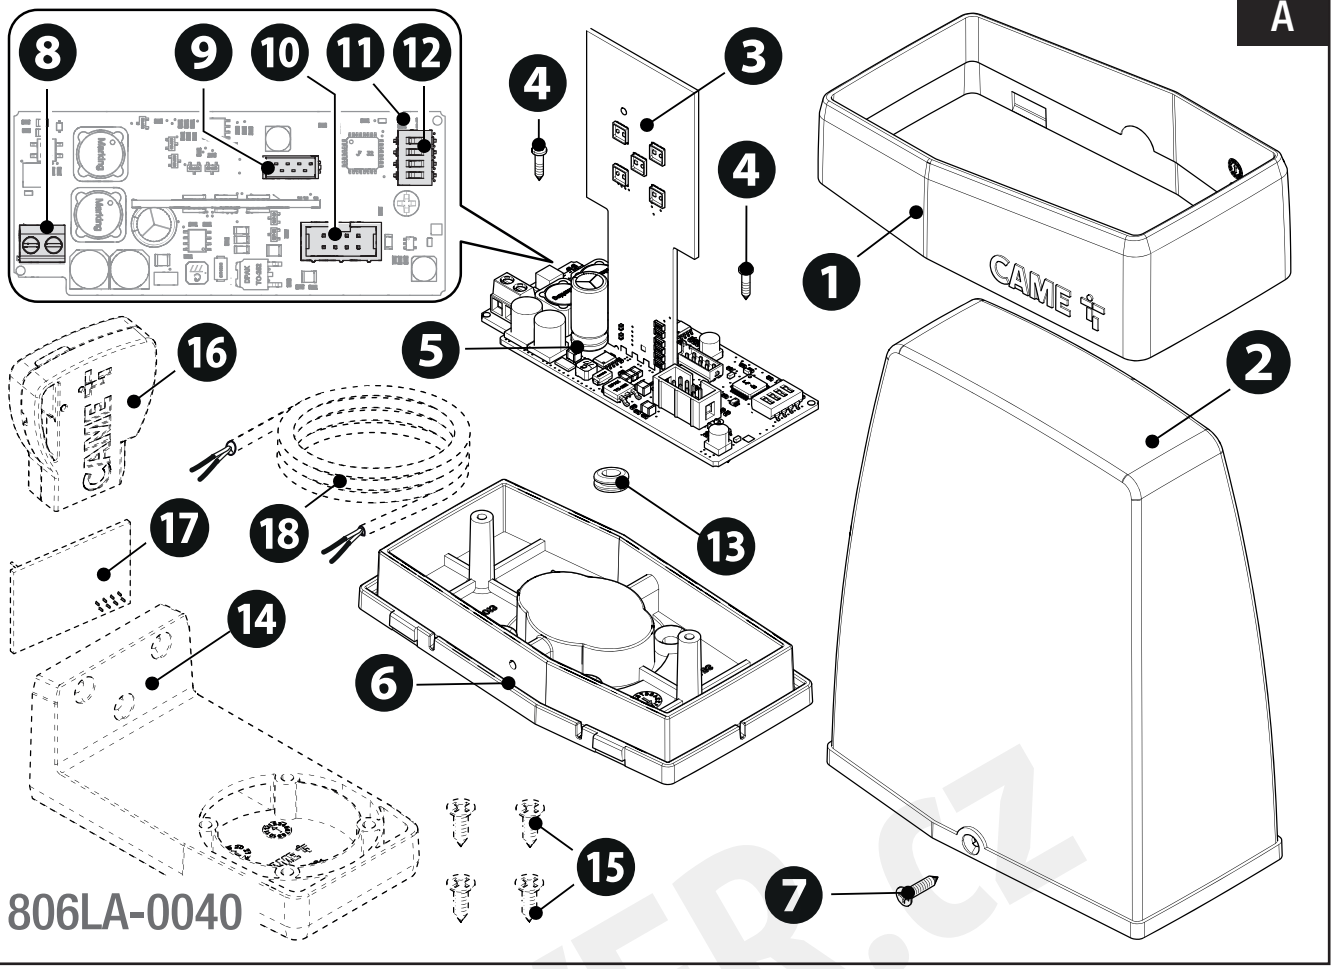

806LA-0040


B

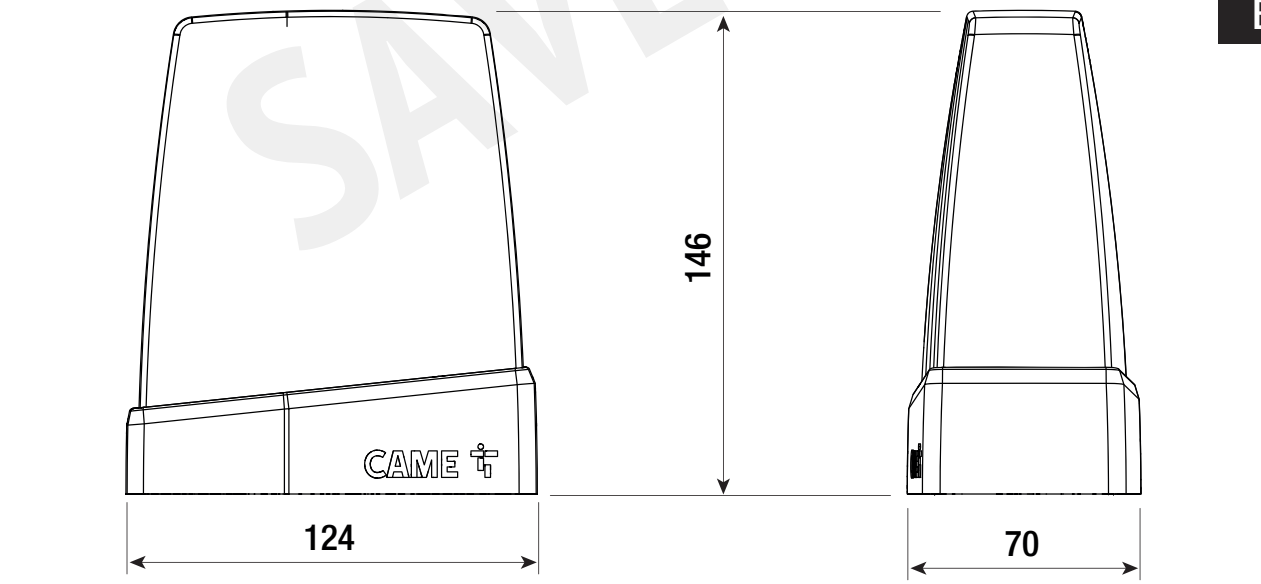


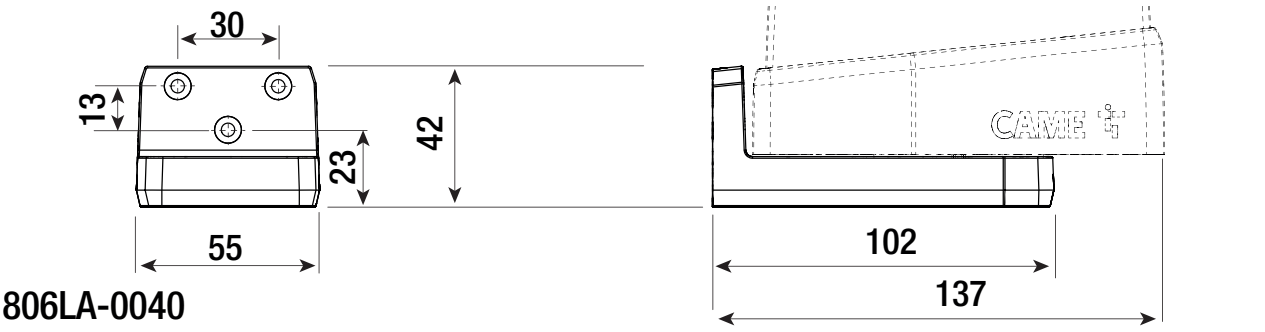


806LA-0040

SAVER.cz

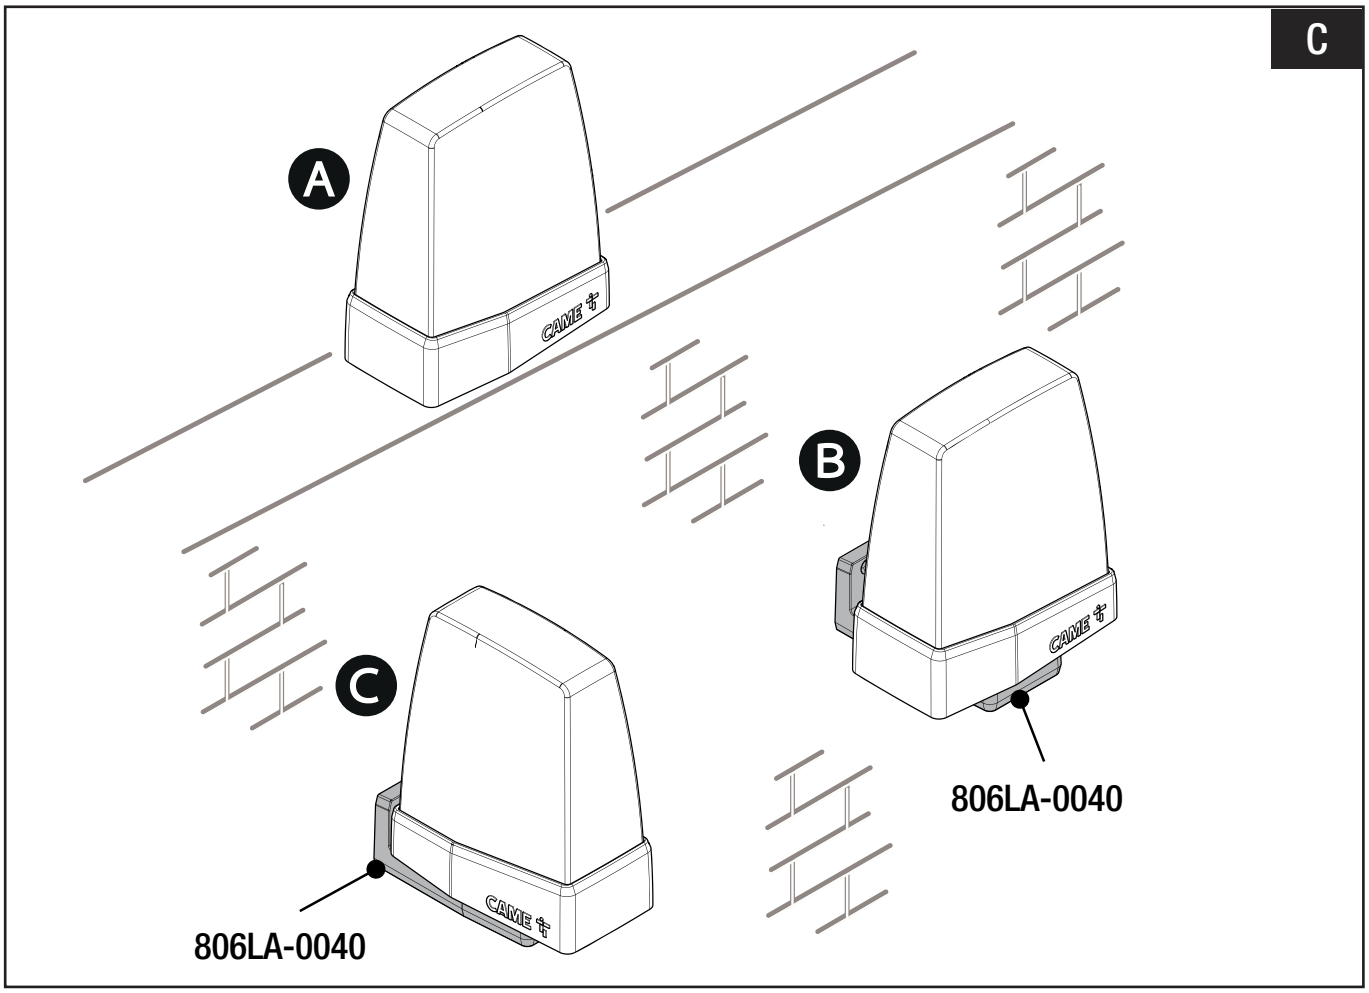

C
A
B
C
806LA-0040
806LA-0040

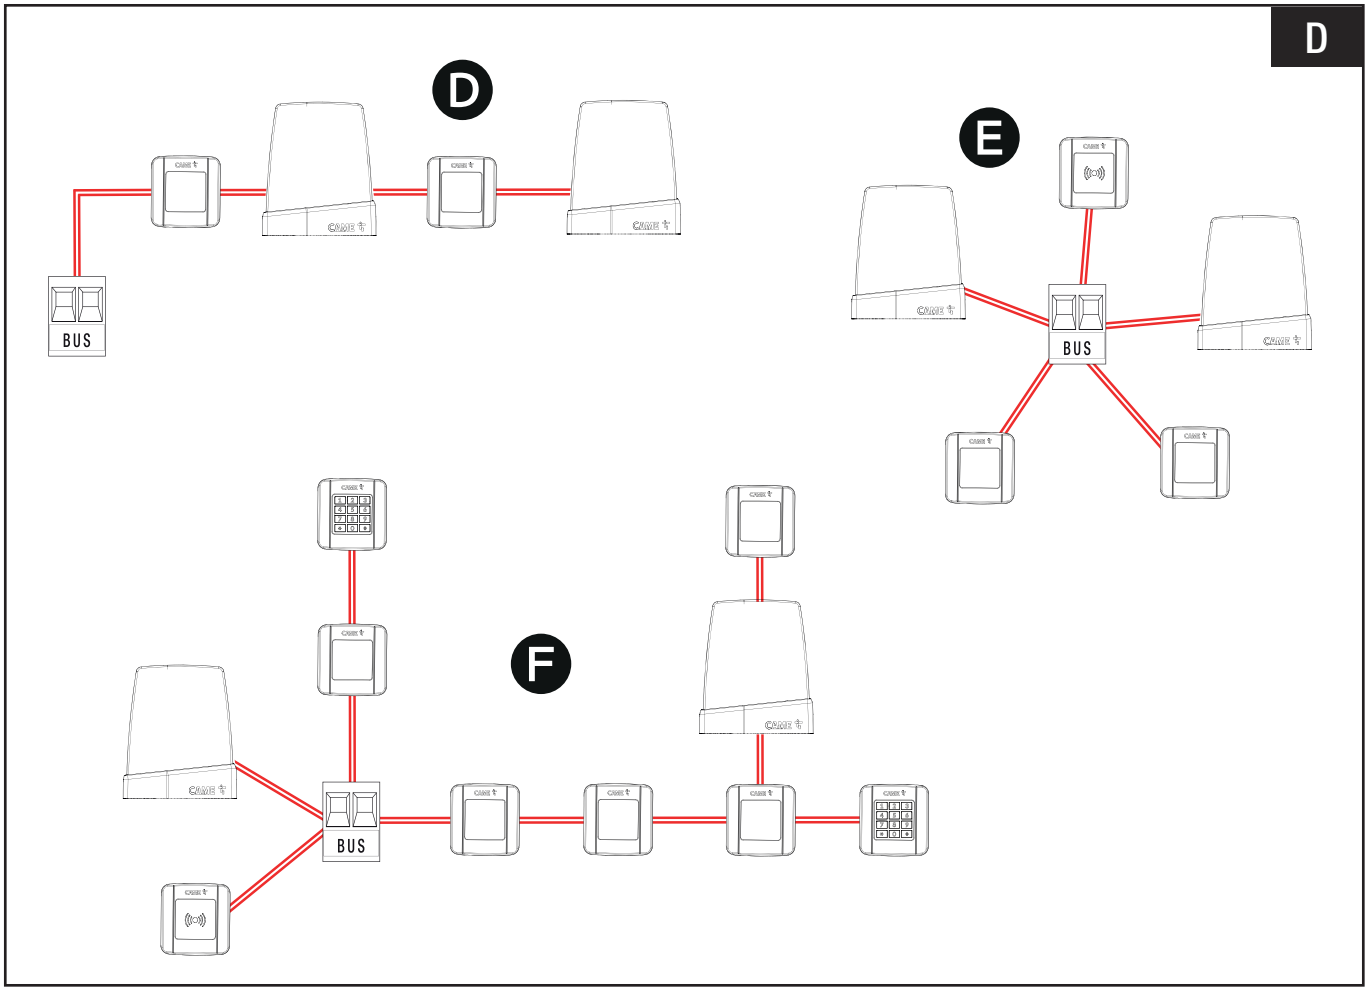
D
D
E
BUS
BUS
F
BUS


E

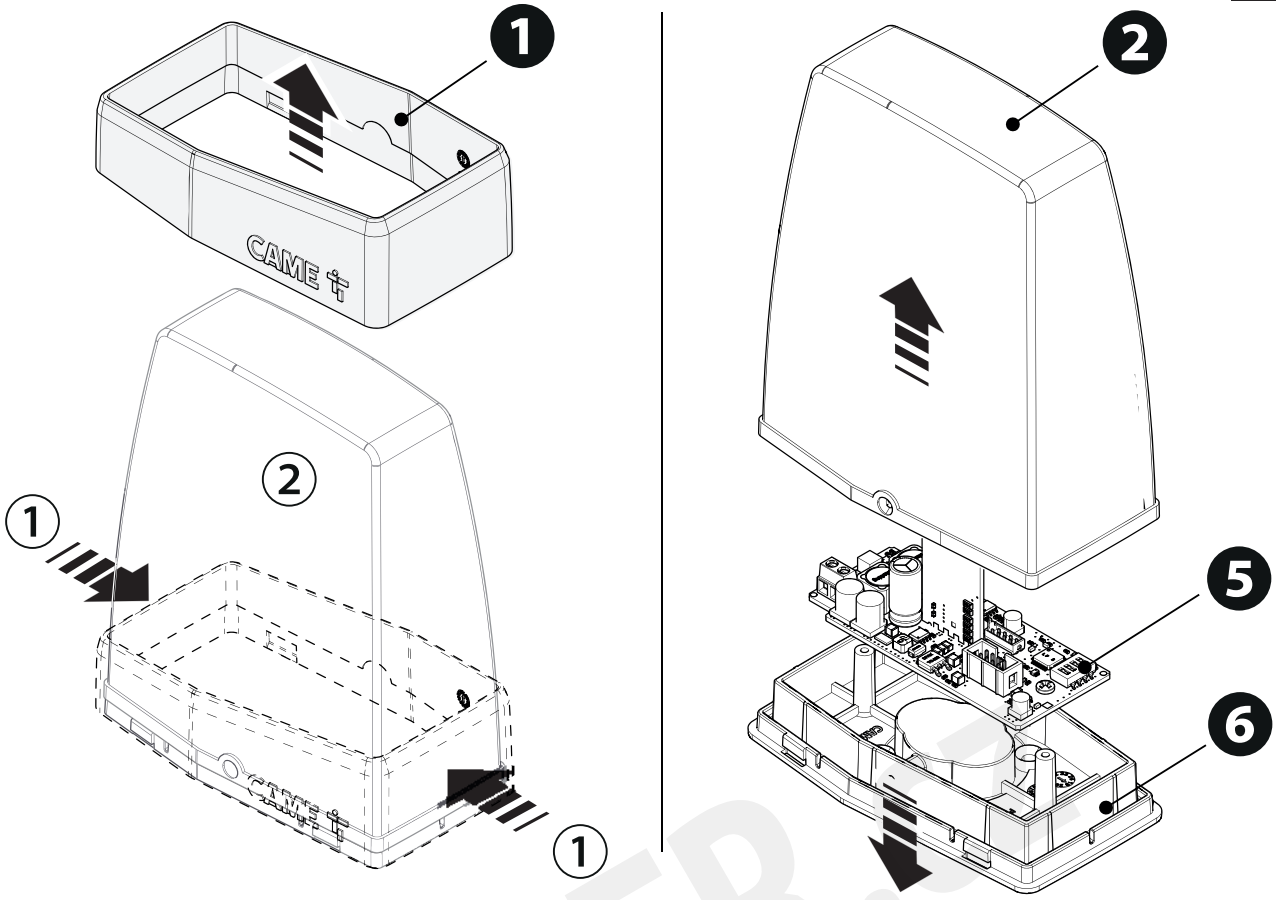



F

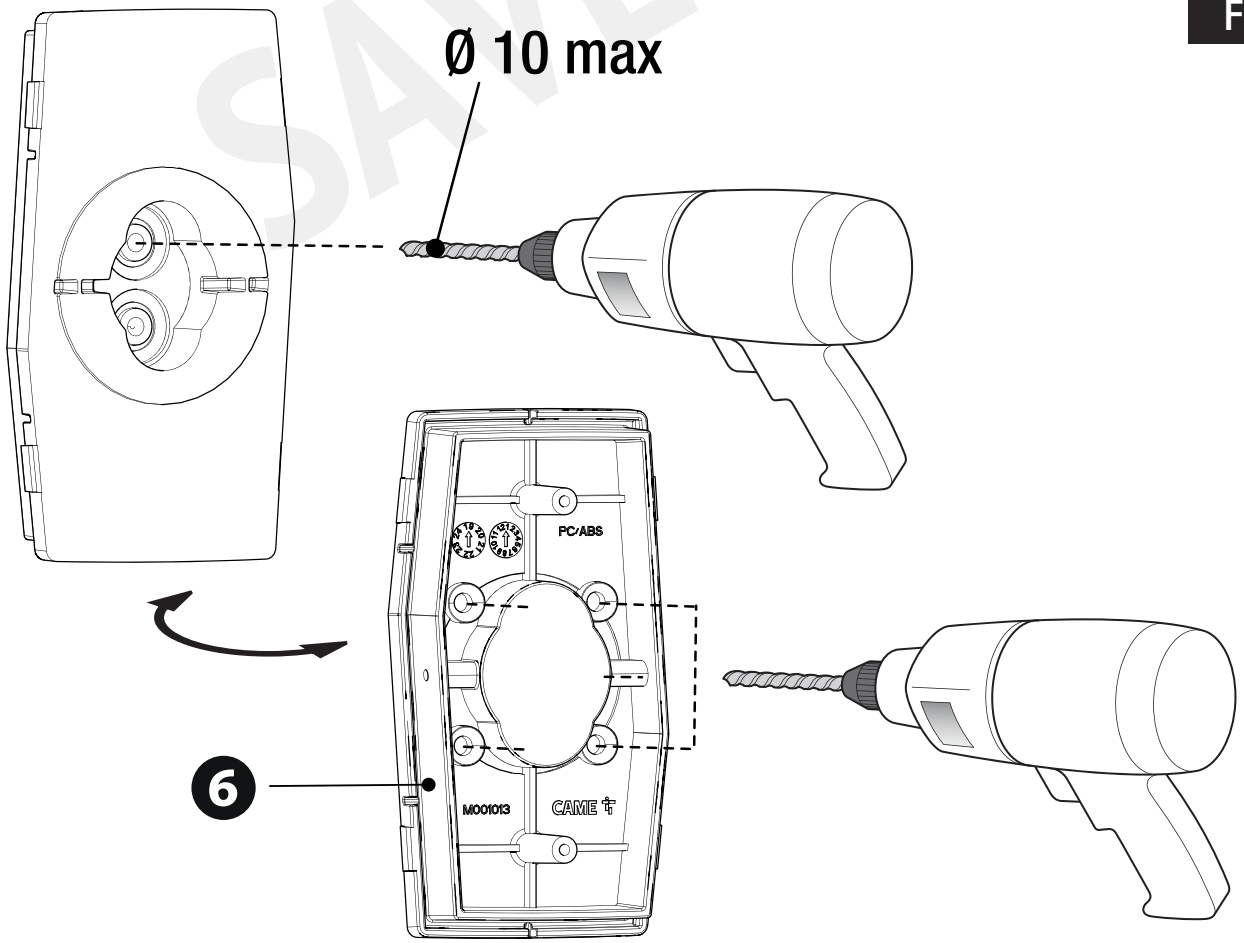


SAVER.CZ

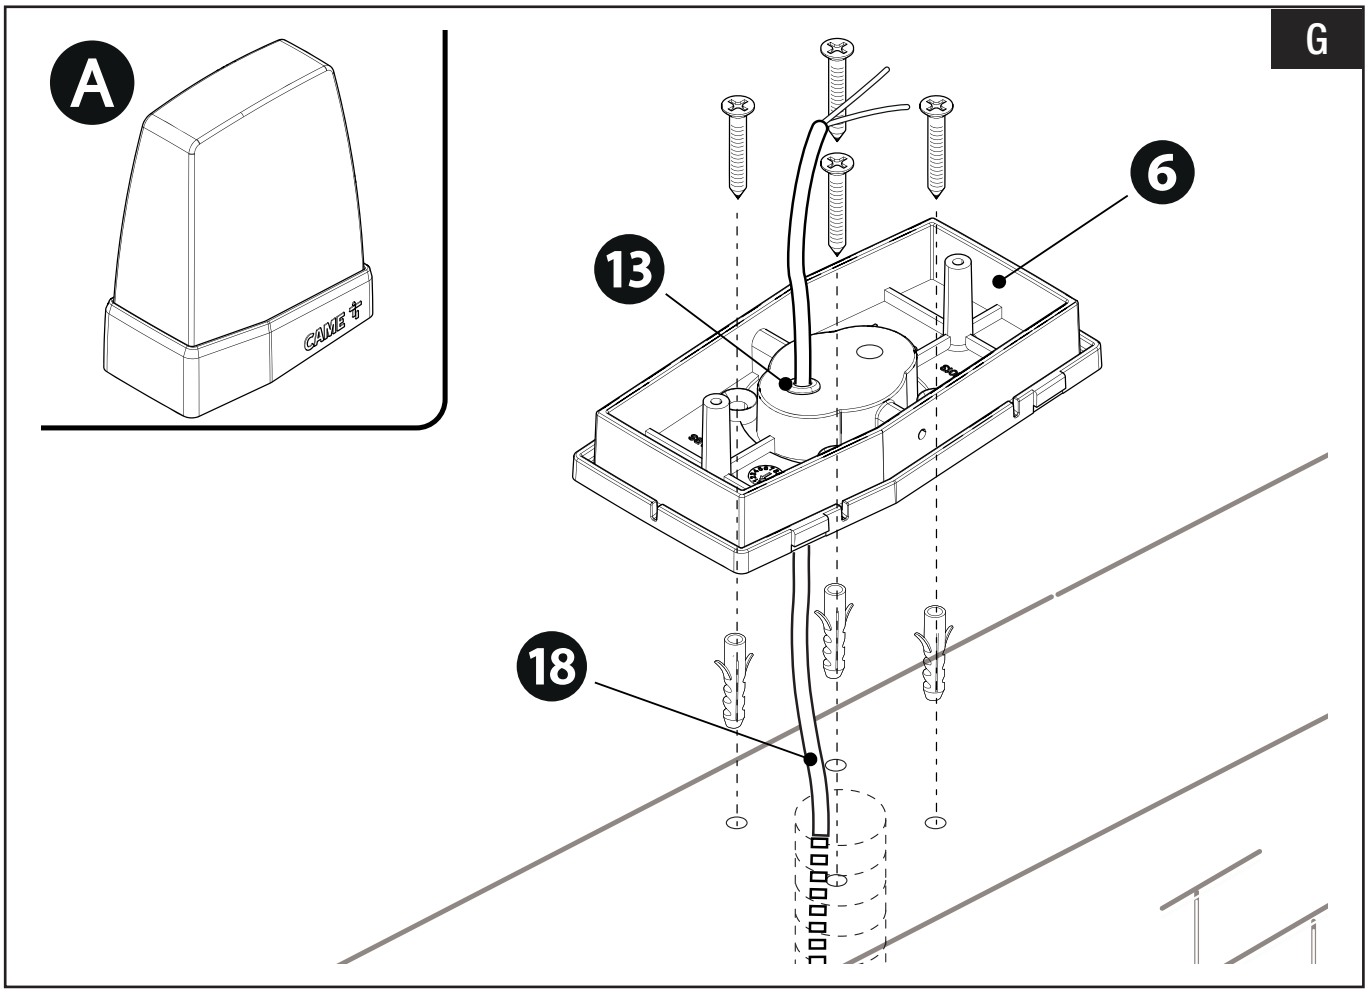

G
A
6
13
18

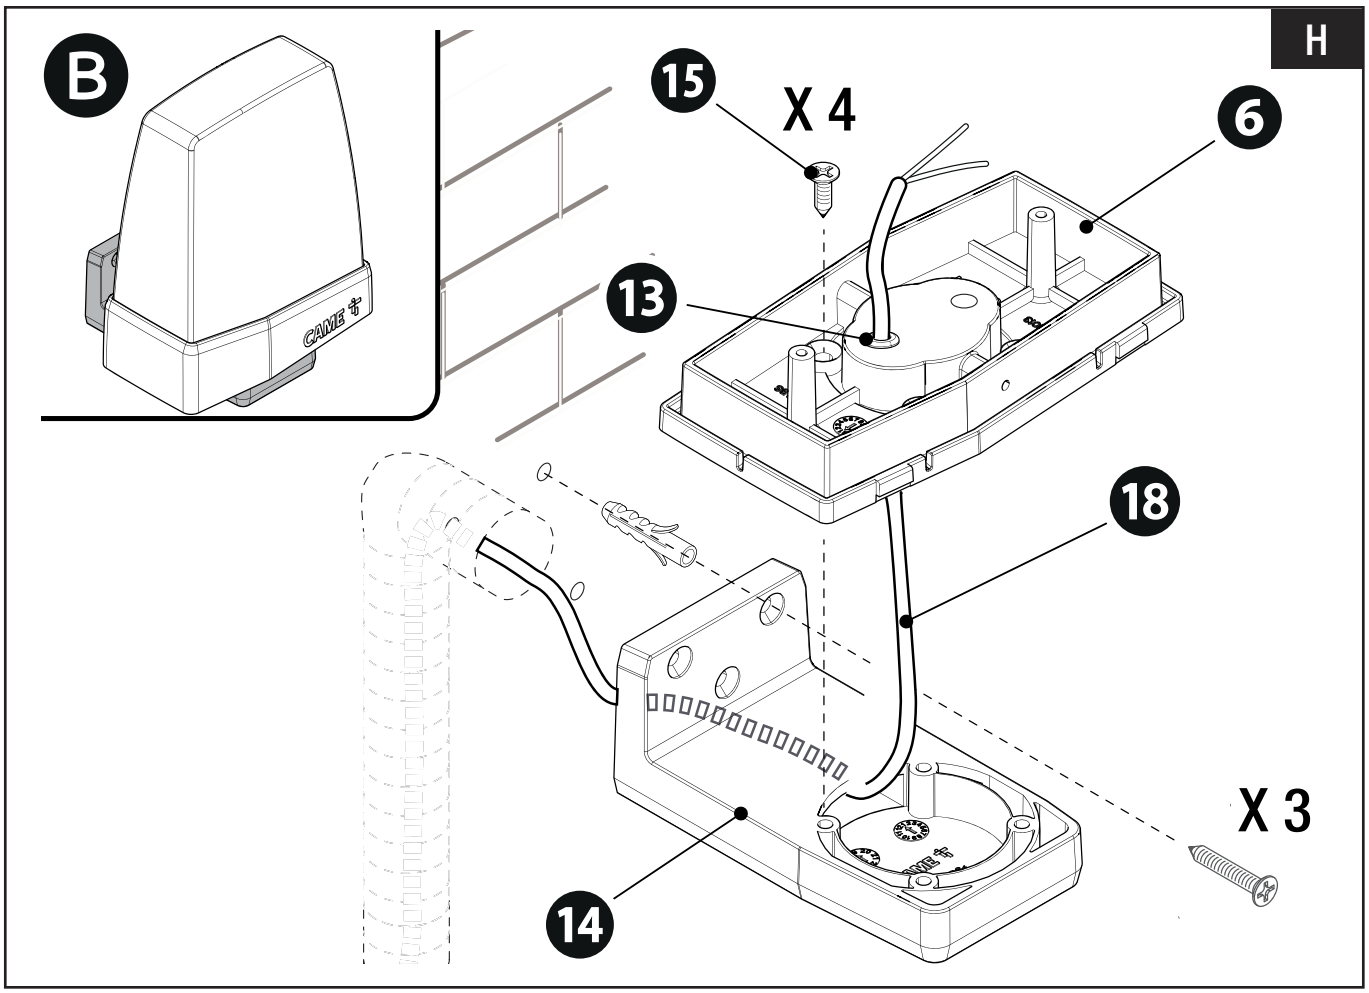

H
B
15
X 4
6
13
18
X 3
14

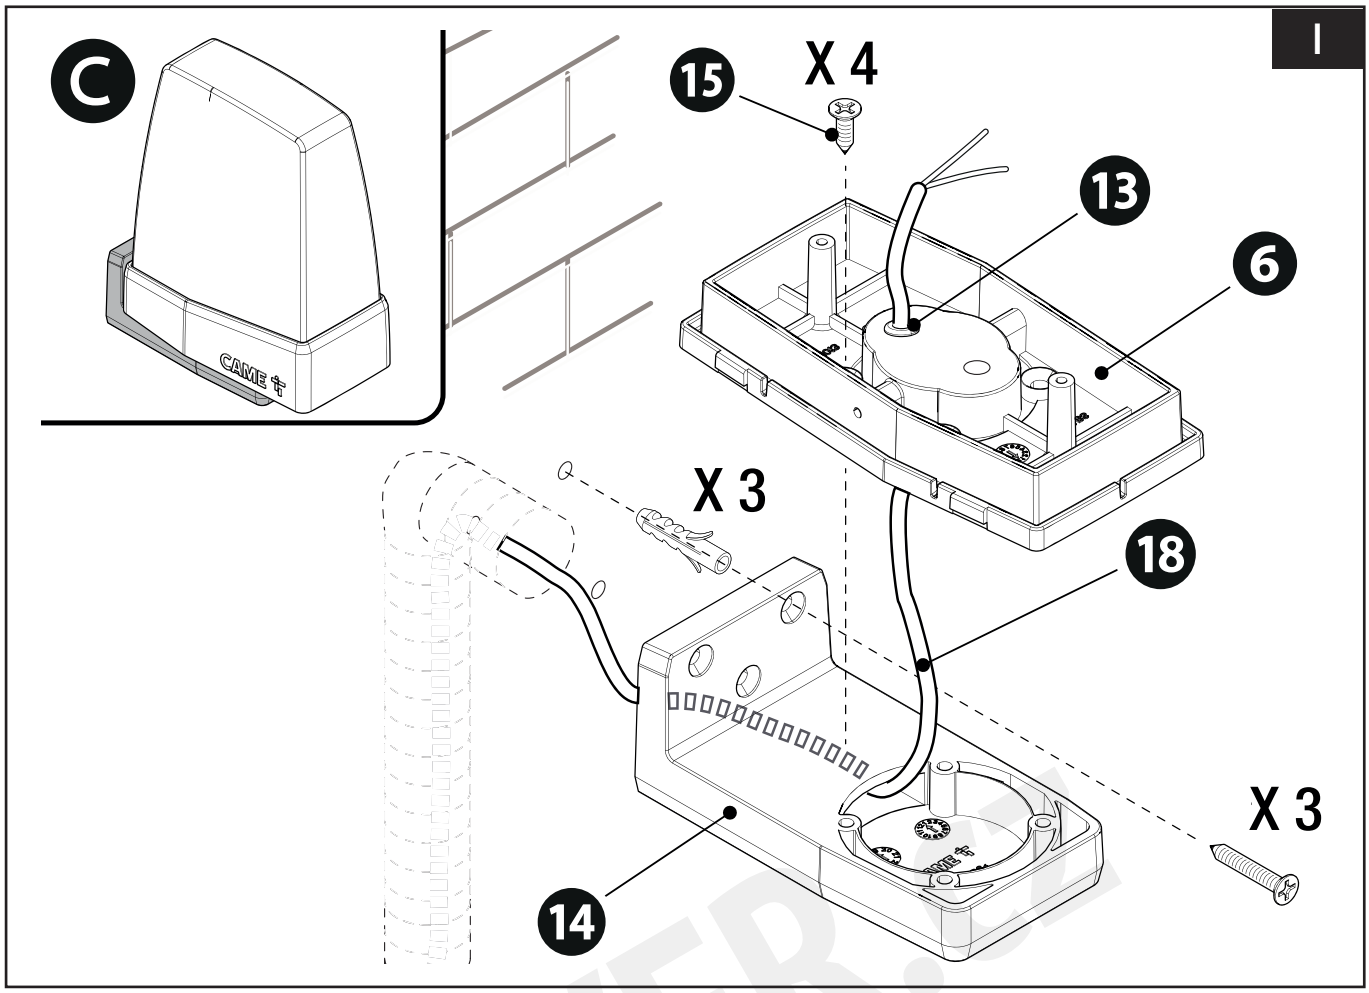


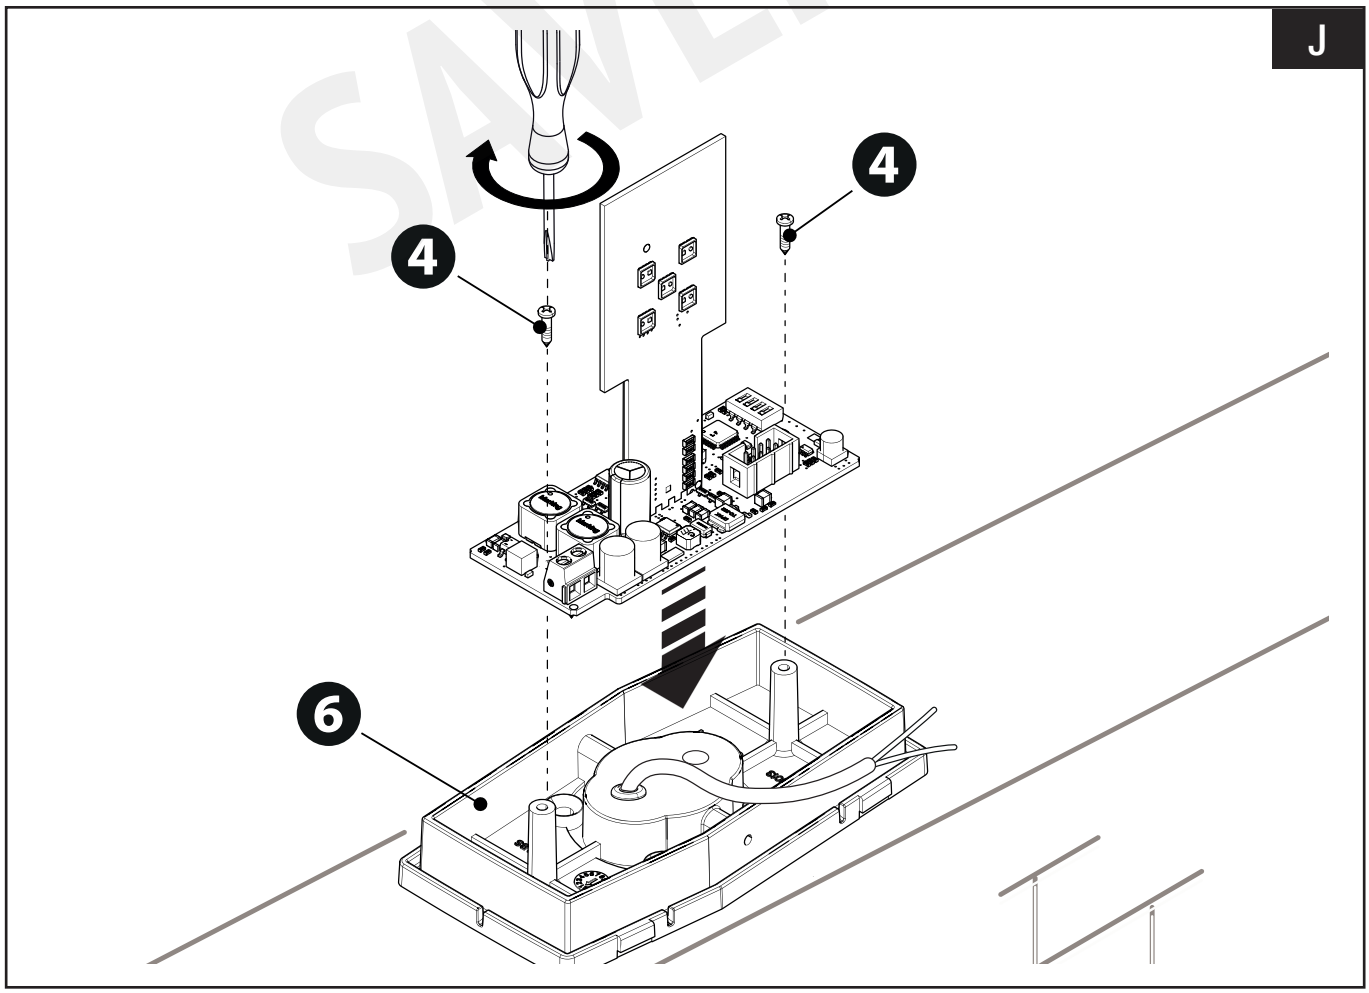


SAVER.CZ

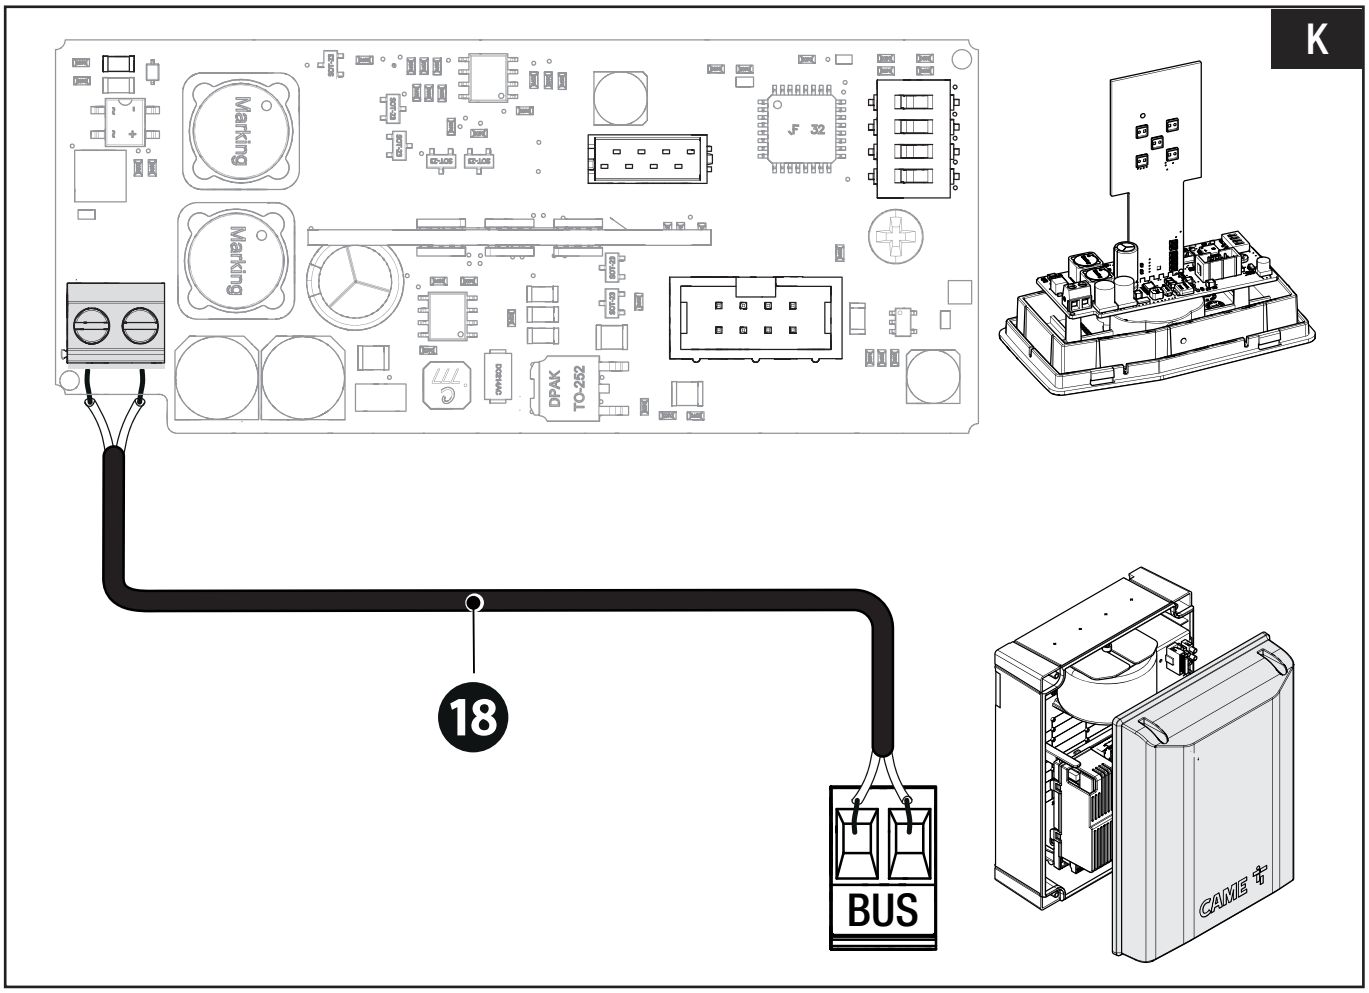
K
Marking
Marking
DPAK
TO-252
18
BUS
CAME

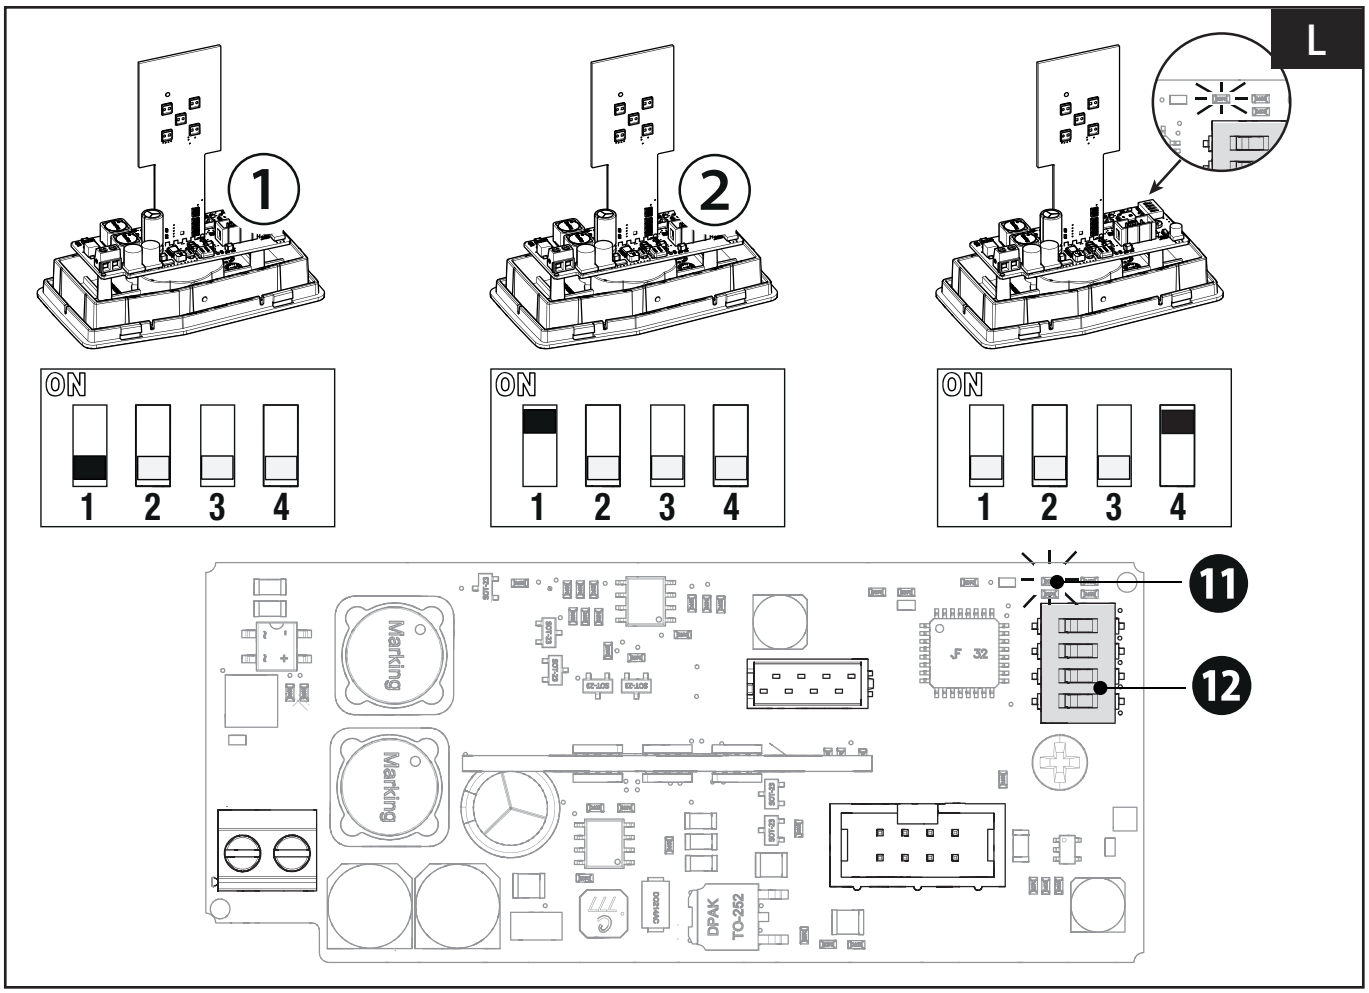
L
1
2
ON
1 2 3 4
ON
1 2 3 4
ON
1 2 3 4
Marking
Marking
DPAK
TO-252
11
12

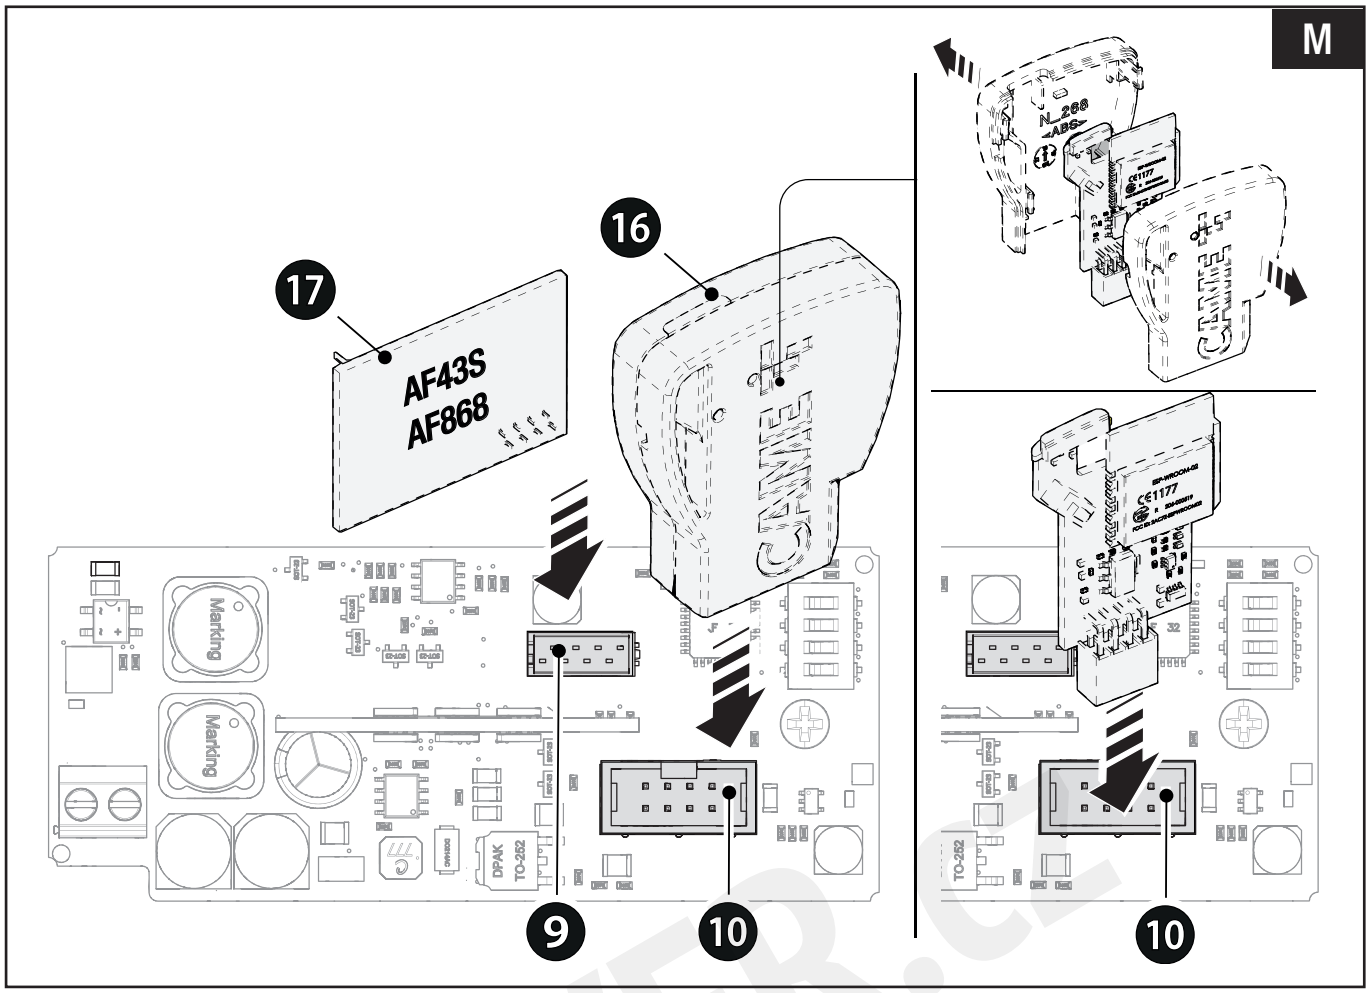

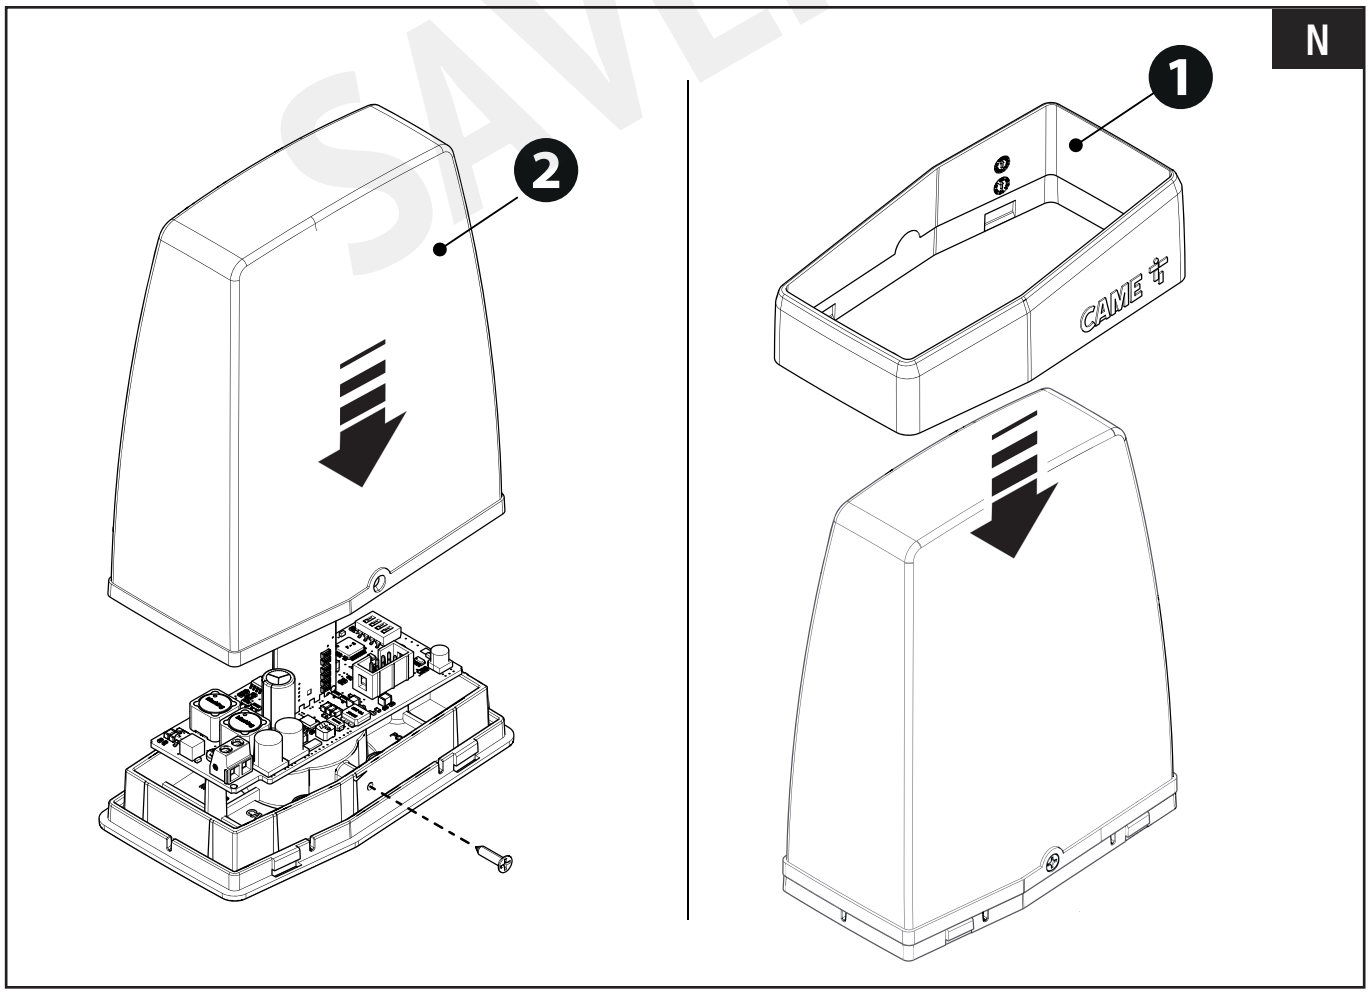

SAVER.CZ

ČEŠTINA

Obecné bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.
• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní a zkušení technici v plném souladu s platnými předpisy.
• Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.
• Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
• Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
• Výrobek v původním balení od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/ global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

📖Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na https://www.came.com/ global/en/ contact-us.

📖Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.
ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Popis

806LA-0050
KRX1B1RW – RGB LED maják s bílým krytem a technologií BUS CXN.

806LA-0070
KRX1B1CW – RGB LED maják Connect s bílým krytem, technologií BUS CXN a vestavěnou bránou (gateway) pro připojení pohonu ke cloudu přes Wi-Fi nebo lokálně přes Bluetooth (50 uživatelů).

Technické údaje

MODELY	KRX1B1RW	KRX1B1CW
Napájení (V – 50/60 Hz)	BUS CXN	BUS CXN
Příkon (W)	4	5
Odběr v jednotkách CXN	10	13
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Stupeň krytí (IP)	54	54
Frekvence (MHz)	433 a 868	433 a 868
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Průměrná životnost (cykly)**	100000	100000

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě.
(**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

📖 **Frekvence 868 MHz není k dispozici pro ruský trh.**

Popis částí A

1. Ochranný pásek
2. Maják
3. LED s vestavěnou anténou
4. Samořezný šroub 2.2x9.5
5. Řídicí deska
6. Základna majáku
7. Samořezný šroub 2.9x13
8. Svorkovnice
9. Konektor pro zásuvnou rádiovou kartu (AF)
10. Konektor pro zařízení CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave
11. LED komunikace BUS
12. DIP přepínač nastavení
13. Pryžové těsnění
14. Držák na stěnu *
15. Samořezné šrouby 3.9x16 *
16. Zařízení CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave ***
17. Zásuvná rádiová karta (AF) *
18. Kabel FROR 2x1 mm2 **

(*) Volitelné příslušenství.

(**) Příslušenství není součástí dodávky.

(***) Volitelné pro model KRX1B1RW. Brána (gateway) Wi-Fi – BLE je u modelu KRX1B1CW standardní výbavou.

Rozměry B

SAVER.cz

Příklady instalace

Typ instalace C
A Standardní
B C Držák na stěnu

Typ zapojení D
D Řetězové zapojení
E Hvězdicové zapojení
F Smíšené zapojení

Instalace

Ze základny majáku odstraňte ochranný pásek a kryt. E

Vyvrtejte otvor do základny. F

Vložte pryžové těsnění.

Kabel provlékněte těsněním.

Základnu připevněte šrouby a hmoždinkami (nejsou součástí dodávky). G

Montáž na stěnu viz obr. H a I.

Desku připevněte k základně. J

Elektrické zapojení

Doporučujeme použít kabel FROR 2 x 1 mm s délkou max. 50 m od řídicí jednotky.

Nepoužívejte stíněný kabel.

Maják připojte ke svorce BUS na řídicí jednotce. K

Připojit lze až 2 majáky BUS.

Konfigurace

Maják nakonfigurujte DIP přepínači na řídicí desce a nastavením parametrů na řídicí jednotce nebo přes aplikaci Setup.

DIP přepínače L
DIP přepínač 1 (nastavení adresy).
DIP přepínač OFF = adresa 1 (výchozí)

DIP přepínač ON = adresa 2
Pokud jsou v systému připojeny dva majáky BUS, na prvním majáku nastavte DIP přepínač 1 na OFF a na druhém majáku DIP přepínač 1 na ON.

📖Pokud majáky blikají červeně, zkontrolujte, zda je DIP přepínač na obou nastaven správně.

DIP přepínače 2 a 3 (nepoužívají se, nechte je v poloze OFF).

DIP přepínač 4 (LED komunikace BUS).
DIP přepínač OFF = LED BUS vypnutá (výchozí)
DIP přepínač ON = LED BUS zapnutá. LED bliká, když řídicí deska majáku komunikuje s řídicí jednotkou.
📖Doporučujeme nechat DIP přepínač v poloze OFF, aby kryt majáku v noci nezpůsoboval světelné znečištění.

Řídicí jednotka

Na řídicí jednotce můžete nastavit tyto parametry:
- režim činnosti majáku nebo světla cyklu;
- barva blikání při otevírání;
- barva blikání při zavírání;
- barva předblikání;
- barva během čekání na automatické zavření (pokud je zapnuto);
- barva výstrahy při chybě;
- barva upozornění na údržbu; Abyste mohli využívat všechny funkce majáku, přesvědčte 📖se, že
řídicí jednotka má nejnovější firmware.

Aplikace Setup

Maják lze nakonfigurovat i přes aplikaci Setup (lokálně nebo přes CAME Connect) pomocí zařízení (CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave). V aplikaci Setup můžete kromě konfigurace uvedených parametrů nastavit i režim blikání (normální / rychlé / dvojité bliknutí / trvale zapnuto) během otevírání a zavírání.
📖**Před konfigurací parametrů se přesvědčte, že výrobek a jeho příslušenství jsou nainstalovány v souladu s platnými místními předpisy.**

Volitelné doplňky M

SAVER.cz

Do řídicí desky majáku lze vložit zásuvnou kartu AF pro dálkové ovládání a zařízení (CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave) pro ovládání pohonů CAME přes CAMEConnect.

📖Pro zlepšení optických vlastností světla majáku nainstalujte zařízení (CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave) bez ochranného krytu (pouze desku).

Při instalaci zařízení bez ochranného krytu se přesvědčte, že deska je správně zasunuta do konektoru, a používejte pomůcky k ochraně před elektrostatickým výbojem, aby nebyla narušena činnost majáku ani samotného zařízení.

📖Zařízení (CAME KEY / Wi-Fi – BLE brána (gateway) / modul Slave) lze nainstalovat pouze do jednoho majáku.

Dokončení N

Upevněte kryt a vložte ochranný pásek.

📖Před zavřením krytu zkontrolujte, zda jsou kabelové průchodky utěsněné, aby se dovnitř nedostal hmyz a vlhkost.

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.
Překlad původního návodu.