CAME

FA01702M4A

RIOLX8WS


CE

EAC

CZ	Čeština


CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM

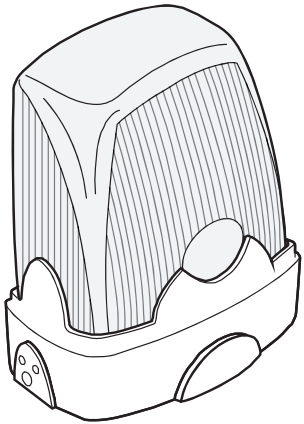

IP54








Český překlad originálního návodu CAME FA01702M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


CZ Instalační video otevřete pomocí QR kódu.


SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

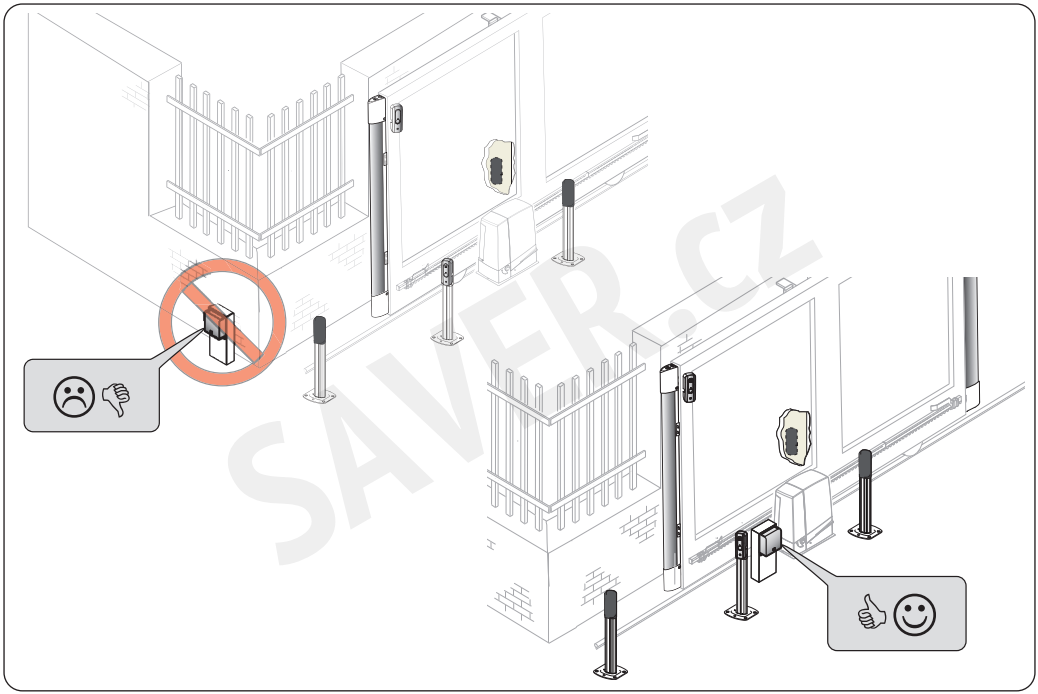


SAVER.cz

A

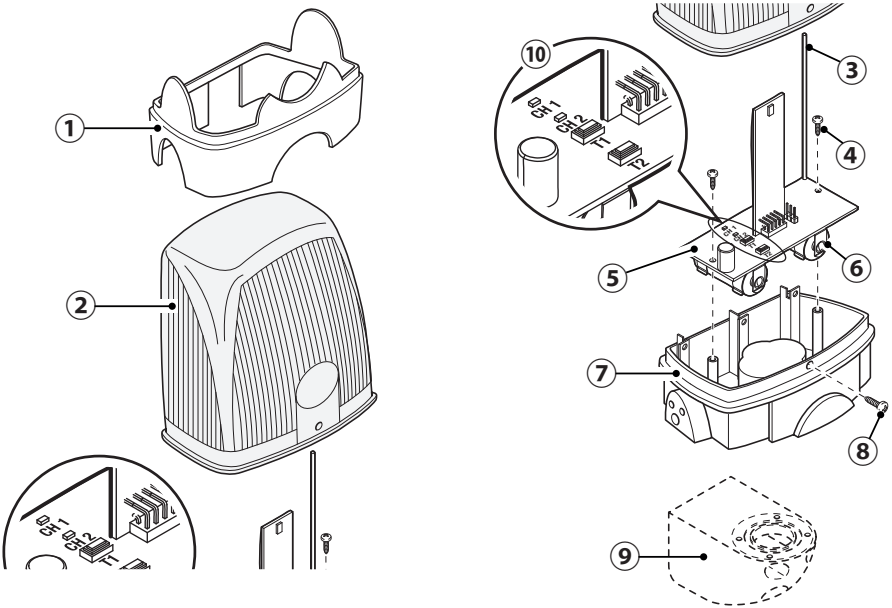

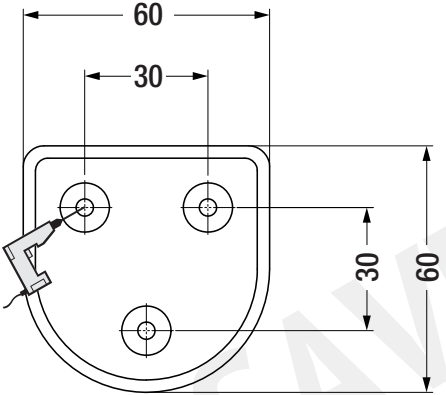

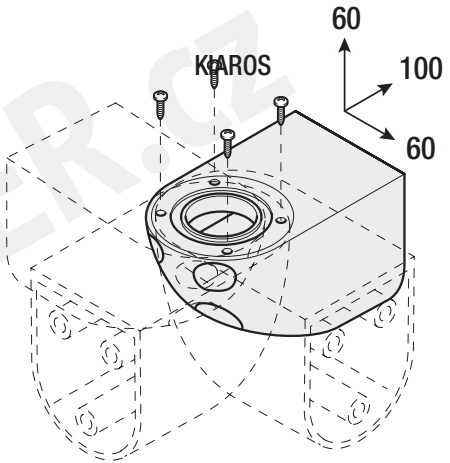

SAVER

ČEŠTINA

⚠ NEKOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM RIO VERZE 1.0

Obecné bezpečnostní pokyny

• Před instalací si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce.
Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní, speciálně proškolení technici v plném souladu se všemi platnými předpisy včetně norem a předpisů o bezpečnosti práce a likvidaci odpadu. Změna projektu nebo nastavení zařízení bez předchozí konzultace s výrobcem nebo autorizovaným prodejcem může být nebezpečná.

Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným používáním výrobku.
Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.
• Zařízení se smí používat výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně navrženo.
• Instalujte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby kryt zůstal čistý a vodotěsný.
• Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

📖 Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na **https:// www.came.com/global/en/contact-us**.
Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Popis

Bezdrátový maják ovládaný rádiem přes řídicí kartu RIOCT8WS nebo RIOCN8WS, vybavený bzučákem, který upozorňuje na vybité baterie nebo problémy s rádiovou komunikací.

Hlavní součásti A

① Ochranný pás
② Víko
③ Anténa
④ Šrouby pro upevnění desky
⑤ Deska
⑥ Prostor pro baterie
⑦ Základna
⑧ Šroub pro upevnění víka
⑨ Držák KIAROS (volitelně B)
⑩ Signalizační LED a programovací tlačítka

Technické údaje

Typ	RIOLX8WS
Napájení (V DC)	3
Odběr v pohotovostním režimu (µA)	80
Odběr proudu při vysílání (mA)	15
dvě lithiové baterie CR123A (mAh)	1700
Životnost baterie (měsíce)*	24
Rádiová frekvence (MHz)	868.95
Rádiový dosah v otevřeném prostoru (m)**	max. 30
Skladovací teplota (°C)***	-25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (cykly)****	100,000
Vysílací výkon (dBm)	max. 10
Materiály	PC-ABS

(*) Životnost baterie je vypočtena při ročním průměru 20 pohybů denně.
(**) Kartu RIOCN8WS ani RIOCT8WS neumísťujte za zdi, kovové ploty ani jiné překážky, které by mohly rušit rádiovou komunikaci.

(***) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě.
(****) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

Instalace

⚠ Maják RIOLX8WS namontujte v blízkosti karty RIOCN8WS nebo RIOCT8WS tak, aby mezi nimi nebyly kovové ani betonové překážky.

- Základnu ⑦ upevněte na zvolený povrch. Při montáži zařízení na zeď musíte použít DRŽÁK KIAROS ⑨ (není součástí dodávky).
- Desku ⑤ vložte do základny ⑦ a upevněte ji dodanými šrouby ④.

Pozn.: Neměňte polohu antény.

- Maják RIOLX8WS uložte do ŘÍDICÍ KARTY RIOCT8WS nebo RIOCN8WS (VIZ KAPITOLU ULOŽENÍ).
- Proveďte potřebné funkční zkoušky (VIZ NÁVOD K RIOCT8WS NEBO RIOCN8WS).
- Dokončete montáž majáku RIOLX8WS.

Uložení

Do všech zařízení příslušenství, která se budou ukládat, vložte baterie.
⚠Po třech minutách přejdou zařízení do pohotovostního režimu; pro jejich opětovnou aktivaci stiskněte na jednu sekundu T1 nebo T2.
Zkontrolujte, zda LED CH1 a CH2 blikají současně červeně, jinak proveďte reset (viz POSTUP RESETU).

Uložení T1

Na jednu sekundu stiskněte tlačítko T1 na desce RIOLX8WS: LED CH1 a CH2 začnou střídavě blikat červeně. Na jednu sekundu stiskněte tlačítko PROG na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS přestanou blikat a zhasnou a LED CH1 na desce RIOLX8WS jednou blikne modře a poté zhasne.

Uložení T2

Na jednu sekundu stiskněte tlačítko T2 na desce RIOLX8WS: LED CH1 a CH2 začnou střídavě blikat červeně. Na jednu sekundu stiskněte tlačítko PROG na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS přestanou blikat a zhasnou a LED CH1 na desce RIOLX8WS jednou blikne modře a poté zhasne. ⚠ Postup ULOŽENÍ přerušíte stisknutím tlačítka RESET.

Postup resetu

☞ Pokud vyměníte kterékoli zařízení systému, musíte provést RESET a poté znovu ULOŽIT všechna zařízení systému.
- Na desce RIOLX8WS podržte stisknuté tlačítko T2 přibližně 10 sekund, dokud LED CH1 a CH2 nezačnou blikat červeně.

Baterie

⚠ Baterie nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem. ⚠ Baterie smí vyměňovat pouze specializované servisní středisko a pouze kvalifikovaní technici.

⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ Životnost dodané baterie závisí i na době jejího skladování. Baterie vložte až při ukládání.

⚠ Když jsou baterie v zařízení RIOLX8WS téměř vybité, zařízení každých 10 sekund zabzučí.

Údržba

Maják čistěte vlhkým hadrem;
nepoužívejte rozpouštědla.

Řešení problémů

Viz kapitolu řešení problémů v návodu k řídicí kartě RIOCT8WS nebo RIOCN8WS.

Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s normami platnými v době jeho výroby.