
CAME

CAME

FA01690M4A

CE

EAC

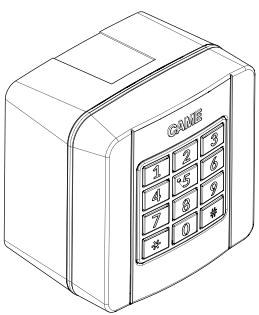


CZ	Čeština

Český překlad originálního návodu CAME FA01690M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


SELT1W4G / SELT1W8G

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

A

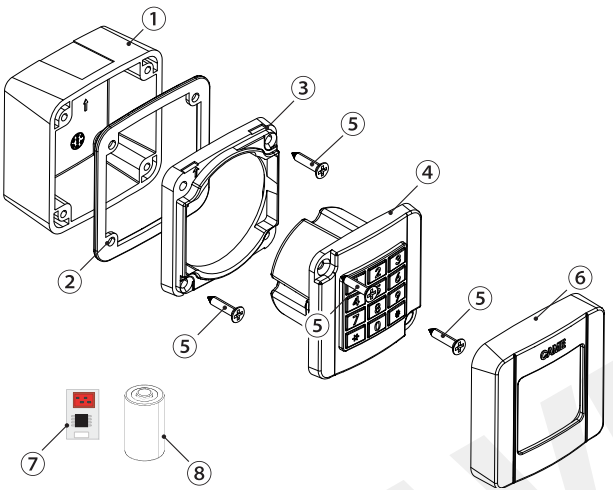

B

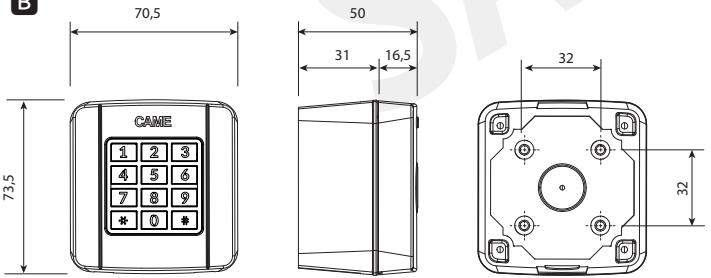



C


Pozice	Uživatel	Kombinace	Přiřazený pohon
0	*Smith*	*0000+#*	Brána
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			


SAVER.cz


D

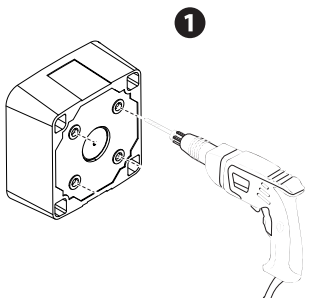


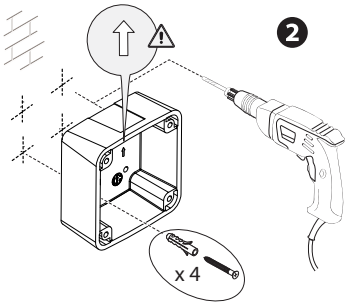


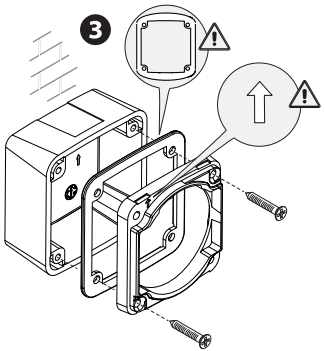


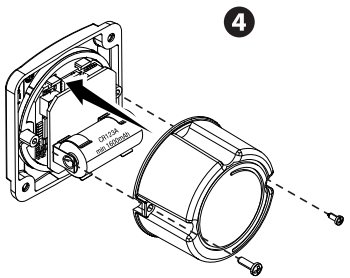

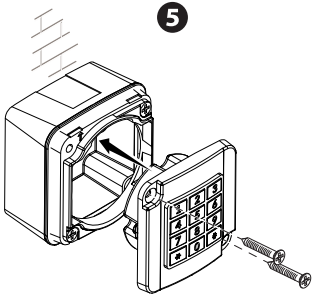

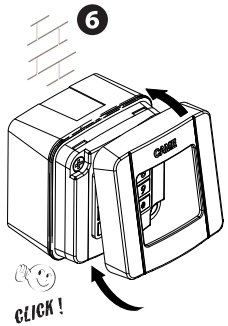

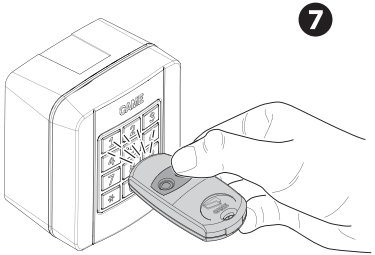

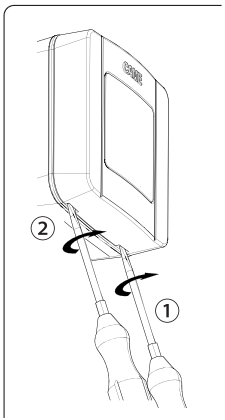

ČEŠTINA

Obecná bezpečnostní opatření

• Před instalací si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce.

• Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní, speciálně vyškolení technici v plném souladu se všemi platnými předpisy včetně norem a předpisů o bezpečnosti práce a likvidaci odpadu.
• Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.
• Zařízení se smí používat výhradně k účelu, pro který bylo výslovně navrženo.
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.
• Instalujte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby kryt zůstal čistý a vodotěsný.
• Výrobek v původním obalu se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (vagon, kontejner, uzavřené vozidlo).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na **https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na** telefonním čísle z webové stránky.
🕮 Datum výroby je uvedeno na výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.
🕮 Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Popis

Rádiová kódová klávesnice pro povrchovou montáž SELT1W4G (433,92 MHz) a SELT1W8G (868,35 MHz) s 25 ukládatelnými UŽIVATELSKÝMI KOMBINACEMI a heslem instalačního technika pro vstup do režimu programování. Kompatibilní s dálkovými ovladači CAME s pevným kódem a TW-EE.

Popis částí A

① Skříň
② Těsnění
③ Vnitřní rám
④ Klávesnice
⑤ Šrouby ⑥
Přední kryt
⑦ Memory Roll ⑧
Baterie

Rozměry (mm) B

Technické údaje

Typ	SELT1W4G / SELT1W8G
Stupeň krytí (IP)	54
Napájení (V)	3 (jedna CR123A baterie s kapacitou min. 1600 mAh).[1]
Max. odběr (mA)	48
Maximální spotřeba (mW)	144
Dosah ve volném prostoru (m)*	0,5 min. 80 max.
Počet číslic KOMBINACE	2 min. - 8 max.
Počet číslic HESLA INSTALAČNÍHO TECHNIKA	3 min. - 8 max.
Počet kombinací	111,111,100
Provozní teplota (°C)	-20 až +55
Skladovací teplota (°C)**	-25 až +70
Životnost (h)*** Třída zařízení	100,000 III

(*)⚠ pokud je klávesnice nainstalována na kovových částech, dosah se sníží.
(**) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě.
(***) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky. [1]
Průměrná životnost baterie: 24 měsíců se zapnutým podsvícením / 48 měsíců s vypnutým podsvícením.

Instalace D

Vyvrtejte otvory vyznačené na zadní straně skříně. ❶
Skříň připevněte vhodnými šrouby a hmoždinkami. ❷
Vložte těsnění a připevněte vnitřní rám. ❸
Vložte baterii a připevněte základnu ke klávesnici. ❹
Vložte klávesnici do skříně a připevněte ji dodanými šrouby. ❺
Nasaďte přední kryt na klávesnici. ❻
🕮 Přední kryt sejmete pomocí šroubováku, který použijete jako páku.

Činnost

Klávesnice nahrazuje funkci dálkových ovladačů; rádiový kód se vyšle zadáním programovatelné číselné posloupnosti (**UŽIVATELSKÁ KOMBINACE**) a stisknutím potvrzovací klávesy # (např.: 1932#). JAKO DÁLKOVÝ OVLADAČ S PEVNÝM KÓDEM MŮŽE KLÁVESNICE BUĎ PŘEVZÍT RÁDIOVÝ KÓD, NEBO POUŽÍT ČTYŘI INTERNÍ KÓDY (12 BIT, 24 BIT NEBO PLOVOUCÍ KÓD).
Pokud se pětkrát za sebou zadá nesprávný kód, klávesnice se na jednu minutu zablokuje (výchozí nastavení).
Pro vstup do režimu programování zadejte HESLO **INSTALAČNÍHO TECHNIKA (výchozí** je 555#).
Číselnou posloupnost 555 nelze použít jako UŽIVATELSKOU KOMBINACI.
Během programování podsvícení přerušovaně bliká.
Klávesa (*) ZRUŠÍ jakýkoli probíhající postup.

HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA a UŽIVATELSKÁ KOMBINACE musí být rozdílné.
Stisknutím libovolné klávesy na tři sekundy se zapne podsvícení.
ZÁKLADNÍ postup využívá první 4 paměťové pozice UŽIVATELSKÝCH KOMBINACÍ.

⚠ Když je paměť plná, zařízení vydá čtyři po sobě jdoucí zvukové signály.

Samoučení z dálkového ovladače

s pevným kódem

ZÁKLADNÍ postup

🕮 Pozici v paměti spravuje systém automaticky - k dispozici jsou nejvýše ČTYŘI UŽIVATELSKÉ KOMBINACE.
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#)
- Zadejte 2 + (#)
- Zadejte UŽIVATELSKOU KOMBINACI (dvě až osm číslic) + (#)
- Zopakujte UŽIVATELSKOU KOMBINACI + (#)
- Vyšlete kód z dálkového ovladače, který je již uložen v pohonu (do 10 s). ❼

- Počkejte na zvukový signál.

ROZŠÍŘENÝ postup

🕮 Pozici v paměti je třeba zadat ručně - k dispozici je nejvýše 25 UŽIVATELSKÝCH KOMBINACÍ.
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#)
- Zadejte 4 + (#)
- Zadejte UŽIVATELSKOU KOMBINACI (dvě až osm číslic) + (#)
- Zopakujte UŽIVATELSKOU KOMBINACI + (#)
- Zadejte pozici v paměti, na kterou se

kombinace uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadejte 4 + (#)
- Vyšlete kód z dálkového ovladače, který je již uložen v pohonu (do 10 s). ❼

- Počkejte na zvukový signál

Použití interního rádiového kódu

typu Rolling Code (plovoucí kód)

ZÁKLADNÍ postup

🕮 Pozice v paměti a rádiový kód se zpracují automaticky (nejvýše čtyři UŽIVATELSKÉ KOMBINACE).
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#)
- Zadejte 3 + (#)
- Zadejte UŽIVATELSKOU KOMBINACI (dvě až osm číslic) + (#)
- Zopakujte UŽIVATELSKOU KOMBINACI + (#)
- Počkejte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

ROZŠÍŘENÝ postup

🕮 Pozici v paměti a rádiový kód je třeba zadat ručně (nejvýše 25 UŽIVATELSKÝCH KOMBINACÍ).
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#)
- Zadejte 4 + (#)
- Zadejte UŽIVATELSKOU KOMBINACI (dvě až osm číslic) + (#)
- Znovu zadejte KOMBINACI + (#)
- Zadejte pozici v paměti, na kterou se kombinace uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadejte 1 + (#)
- Vyberte kód: 1 (nebo 2, 3, 4) + (#)
- Počkejte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

Použití interního pevného

rádiového kódu

- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#)
- Zadejte 4 + (#)
- Zadejte libovolnou KOMBINACI se dvěma až osmi číslicemi + (#)
- Znovu zadejte KOMBINACI + (#)
- Zadejte pozici v paměti, na kterou se kombinace uloží: od (1) do (25) + (#). C
- Zadejte 2 (12 bit) / 3 (24 bit) + (#)
- Vyberte kód 1 (nebo 2, 3, 4) + (#)
- Počkejte na zvukový signál
- Uložte rádiový kód do pohonu.

Další nastavení

Změna HESLA INSTALAČNÍHO TECHNIKA
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 1 + (#)
- Zadejte nové heslo + (#) (tři až osm číslic)

- Znovu zadejte nové heslo + (#)
- Počkejte na zvukový signál

Obnovení výrobního nastavení
- Jednou rukou přidržte stisknuté obě ovládací karty a druhou vyjměte baterii
- stiskněte a držte klávesu (#)
- vložte baterii a počkejte 5 sekund na zvukový signál

Obnovení hesla instalačního technika 555
- Jednou rukou přidržte stisknuté obě ovládací karty a druhou vyjměte baterii
- stiskněte a držte klávesu (*)
- vložte baterii a počkejte na zvukový signál (asi 5 sekund)

Změna UŽIVATELSKÝCH KOMBINACÍ
- Stiskněte (*) + (#)
- zadejte UŽIVATELSKOU KOMBINACI + (#)
- zadejte novou KOMBINACI + (#)
- zopakujte novou KOMBINACI + (#)
- počkejte na zvukový signál

Odstranění uživatelů
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 7 + (#)
- zadejte pozici od 01 do 25 + (#)
- zopakujte pozici + (#)
- počkejte na zvukový signál

Odstranění VŠECH uživatelů
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 7 + (#)
- zadejte 00 + (#)
- zopakujte 00 + (#)
- počkejte na zvukový signál

Uložení na Memory Roll (pokud je vložena)
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 5 + (#)
- počkejte na zvukový signál

Obnovení z Memory Roll (pokud je vložena)
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 6 + (#)
- počkejte na zvukový signál

Systémové možnosti
- Zadejte HESLO INSTALAČNÍHO TECHNIKA + (#) + 0 + (#)
- stiskněte klávesu požadované funkce (viz tabulka) + (#)
- nastavte hodnotu (viz tabulka) + (#)
- počkejte na zvukový signál

Klávesa	Funkce	Hodnota
2	Blokování na 1 minutu (po 5 chybách)	0 = OFF / 1 = ON (výchozí)
3	Jas LED	1, 2, 3 (vých.), 4, 5
4	Zapnutí podsvícení	0 = OFF / 1 = ON / 2 = stisk klávesy na 3 sekundy (výchozí)
5	Vysílací výkon	0 = 0 dBm / 1 = 5 dBm / 2 = 7 dBm (vých.) / 3 = 10 dBm

Výměna baterie

Baterie TÉMĚŘ vybitá: při každém stisknutí klávesy LED třikrát blikne. Při zapnutém podsvícení se rozsvítí pouze prostřední LED. VYBITÁ baterie: LED současně třikrát bliknou a třikrát zazní zvukový signál. - Klávesnici již nelze používat.

- Sejměte rámeček
- Jednou rukou přidržte stisknuté obě ovládací karty a druhou vyjměte baterii; vyměňte ji za baterii správného typu a dodržte polaritu vyznačenou na ovládací kartě. D❹.

Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s příslušnými normami platnými v době výroby. **RED** - Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisy Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znění ES prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) naleznete na www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE - Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti zařízení, tj. kovy, řídicí jednotky, baterie atd., oddělte a správně zlikvidujte. Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ZODPOVĚDNĚ!
OBSAH TOHOTO NÁVODU SE MŮŽE KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy tel.
(+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com