CAME

FA01888M09

ELVIS 15


CZ Čeština


CAME S.P.A.


Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com


CAME.COM


FA01888M09 - 09/2022

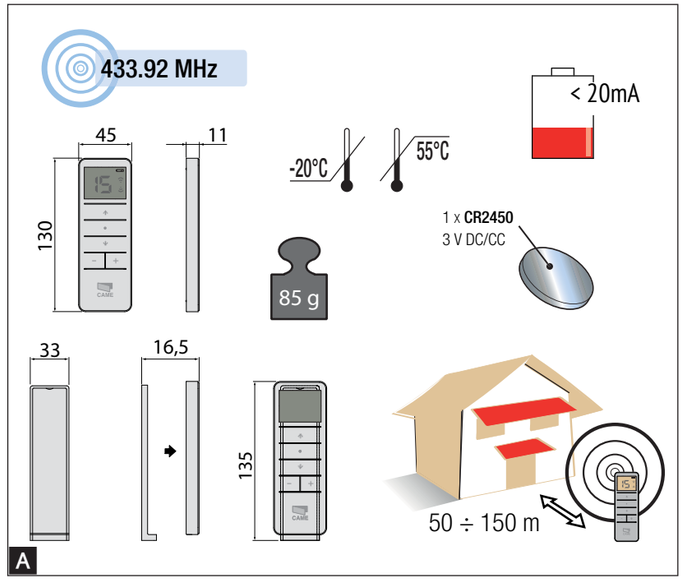


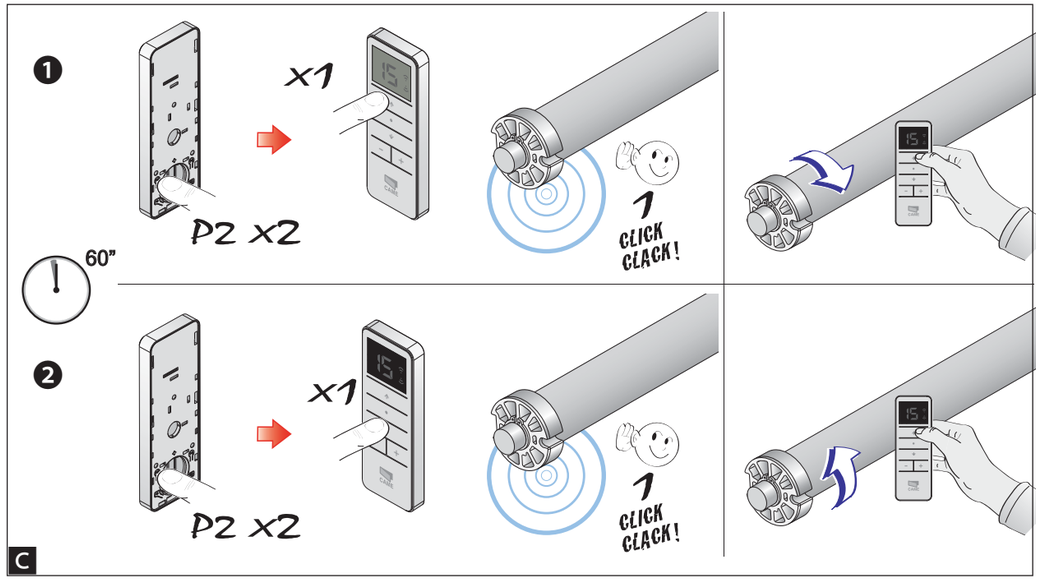


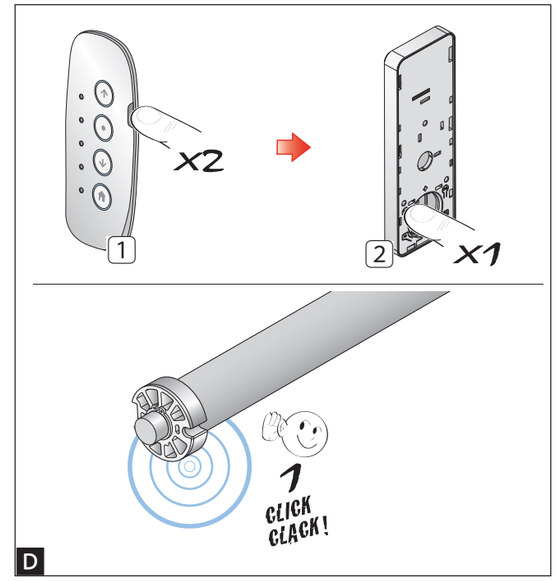


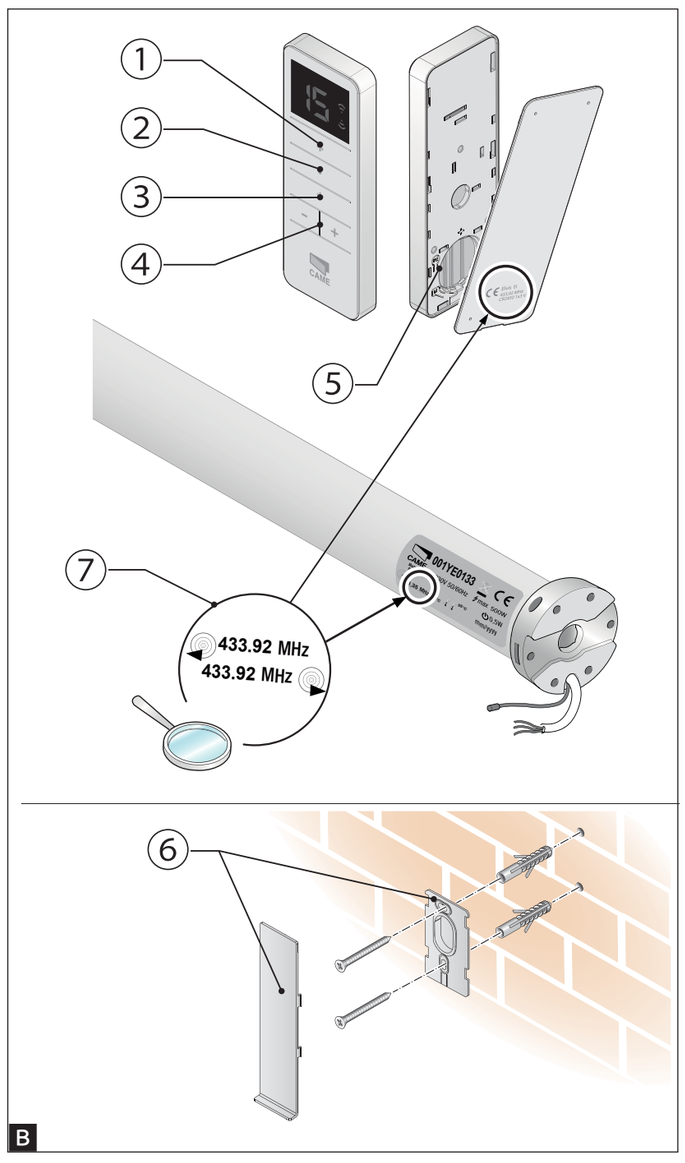

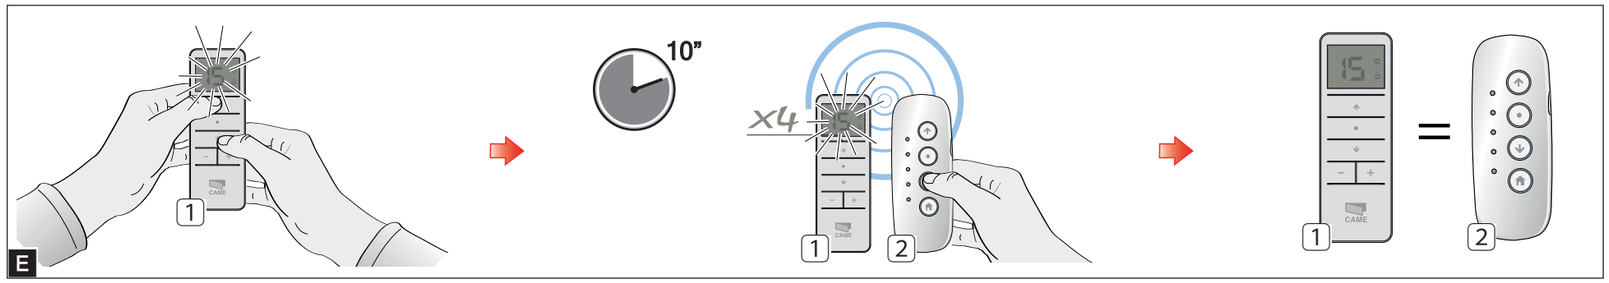

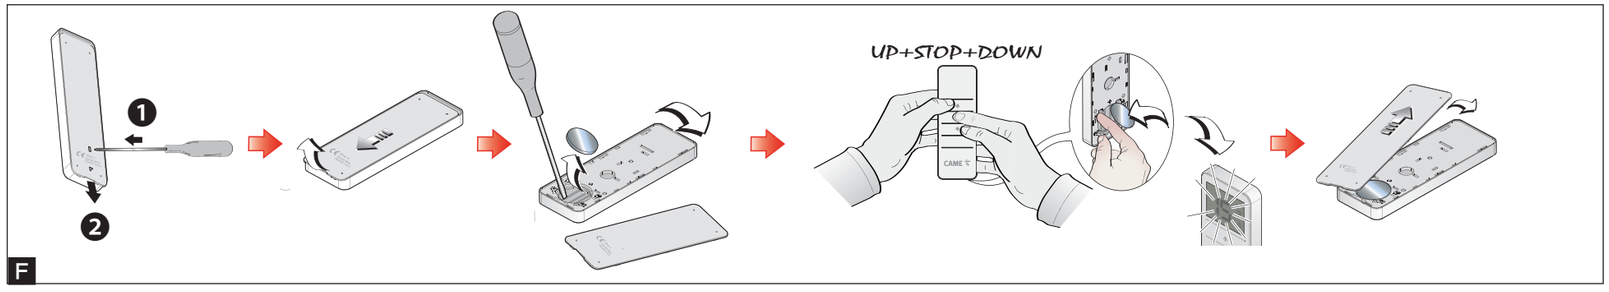

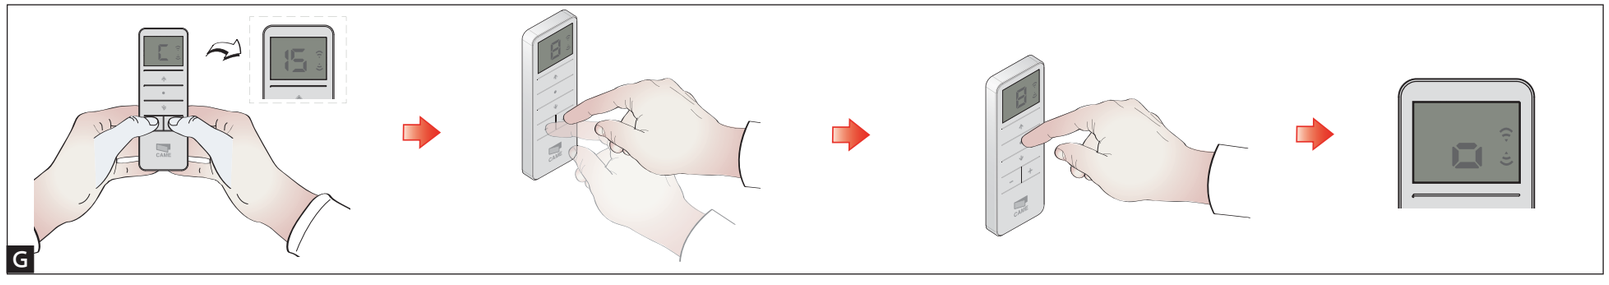

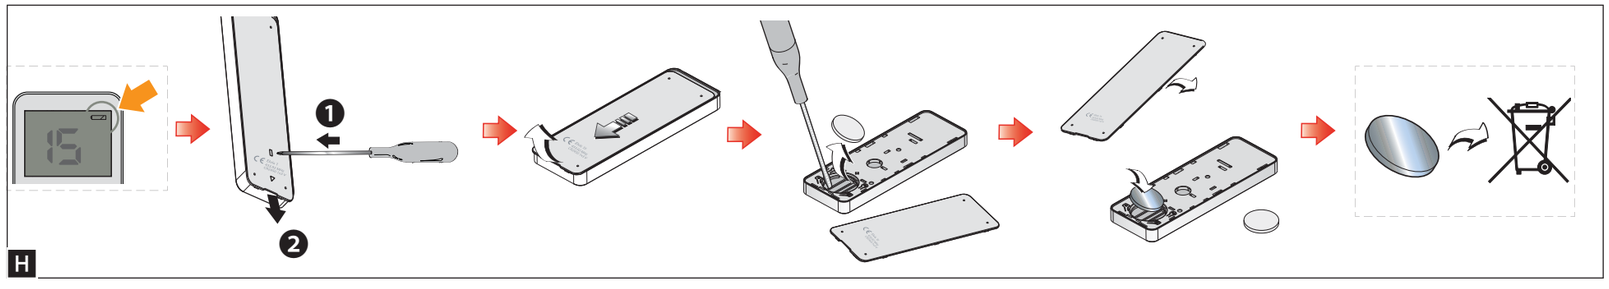

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Životnost baterií závisí na době skladování a četnosti používání.
- Při výměně baterií použijte stejný typ a dodržte polaritu. Při náhradě nesprávným typem mohou baterie vybuchnout.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterii nepolykejte – nebezpečí chemického popálení.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Její spolknutí může již za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny až smrt. Pokud se prostor pro baterii bezpečně nezavírá, výrobek okamžitě přestaňte používat. Při podezření na spolknutí baterie nebo její vložení do jiného tělesného otvoru ihned vyhledejte lékaře. Vybité baterie správně zlikvidujte.
- Baterie nevystavujte ohni, vysokým teplotám ani mechanickému namáhání (prořínutí, stlačení) – hrozí výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

TECHNICKÉ ÚDAJE A

Legenda symbolů

Symbol knihy – části, které je třeba si pozorně přečíst.
⚠ – části týkající se bezpečnosti.
TX = dálkový ovladač

- „Click-clack" – počet cvaknutí slouží pouze k potvrzení činnosti. Zvukový signál znamená, že programovací impulz byl přijat.
- Hodiny 60" – maximální čas na provedení postupu od okamžiku zapnutí napájení.
- Symbol rozsvícení LED.

Definice

24bitový dálkový ovladač se 4 194 304 kombinacemi pevného kódu a 15 různými modulárními kanály pro rádiové ovládání pohonů markýz, rolet a žaluzií – kompatibilní s řadou KLT.

POPIS B

Každý kanál může ovládat jeden pohon nebo skupinu různých pohonů. Kanál 0 zvolte pro postupné ovládání všech kanálů.

Během vysílání se na displeji zobrazuje zadaný povel pro zvolený kanál.

① Nahoru
② Stop
③ Dolů
④ Výběr předchozího nebo následujícího kanálu.
⑤ Programování **P2**: na displeji se zobrazí **P**
⑥ Držák na zeď
⑦ Jedna pracovní frekvence

⚠ **TX** uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k neúmyslnému ovládání pohonu.
⚠ Zabraňte kontaktu s vodou.

UKLÁDÁNÍ

Uložení prvního TX C

Možnost ❶: **P2 P2 UP**: tlačítko **UP** ovládá motor ve směru hodinových ručiček.

Možnost ❷: **P2 P2 DOWN**: tlačítko **UP** ovládá motor proti směru hodinových ručiček.

> Postup proveďte do jedné minuty od zapnutí napájení přijímače.

Aktivace TX D

P2 P2 již uloženého **TX** ①, **P2** nového **TX** ②.

V každém případě se programovací sekvence musí provést po zvolení kanálu a nelze je provést v režimu se zvolenými všemi kanály.

> Všechna ostatní ukládání a funkce najdete v návodu k motoru nebo k připojené řídicí jednotce.

SAMOUČENÍ

Kopírování mezi dálkovými ovladači KLT E

- Tlačítky výběru zvolte kanál, do kterého se má kopírovat;
- na novém **TX** ① současně stiskněte tlačítka **UP** a **DOWN**, dokud číslo kanálu nezačne blikat rychleji;
- do 10" přiložte aktivní dálkový ovladač, který se má kopírovat ②, k prvnímu ovladači ①;
- na několik sekund stiskněte libovolné tlačítko. Po uložení číslo kanálu čtyřikrát blikne.

Oba dálkové ovladače tak budou mít stejné funkce všech tlačítek.

Odstranění krytu F G

> Pro odstranění zadního krytu a přístup k prostoru pro baterii stiskněte pružné tlačítko pomocí nástroje (například jehly pro vysunutí SIM karty nebo malého šroubováku). ❶
> Současně posuňte kryt prostoru pro baterii směrem dolů. ❷

Obnovení výrobního nastavení F

- Vyjměte baterii;
- současně stiskněte a držte tlačítka Up-Stop-Down;
- znovu vložte baterii;
- když skončí blikání všech segmentů displeje, tlačítka uvolněte.

Omezení počtu kanálů G

Ve výrobním nastavení má dálkový ovladač 15 aktivních kanálů. Počet aktivních kanálů můžete zvolit tímto postupem:

- pro vstup do postupu současně stiskněte + a -. Na displeji se zobrazí symbol **C**; tlačítka uvolněte, když uvidíte číslo **15**.
- Zvolte maximální počet kanálů (tlačítky + a -).
- Potvrďte tlačítkem **STOP**; na displeji se zobrazí symbol **o**.

Tuto funkci použijte pro usnadnění vyhledání požadovaného kanálu a pro šetření baterie, zejména při skupinovém povelu.

Výměna baterie H

Symbol prázdné baterie oznamuje, že baterii je třeba vyměnit.

⚠ Baterie nahrazujte pouze stejnými nebo rovnocennými. Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu.
⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě

SAVE.CZ

vyhledejte lékařskou pomoc.
⚠ Vybité baterie zlikvidujte v souladu se zákonnými předpisy.

ODKAZY NA PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tento výrobek je v souladu s normami platnými v době jeho výroby.

RED – Společnost Came S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisy Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znění EU (ES) prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) najdete na www.came.com.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

Řídicí jednotky, podobně jako jiné součásti, například baterie dálkových ovladačů, mohou obsahovat znečišťující látky. Ty je třeba odstranit a odevzdat do místního sběrného dvora nebo autorizované firmě k likvidaci a recyklaci odpadu. Vždy se doporučuje ověřit si konkrétní předpisy platné ve vaší oblasti.

VÝROBEK ZLIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ.

Údaje a informace v tomto návodu se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso – Itálie, tel. (+39) 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01888M09 2022-09, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.