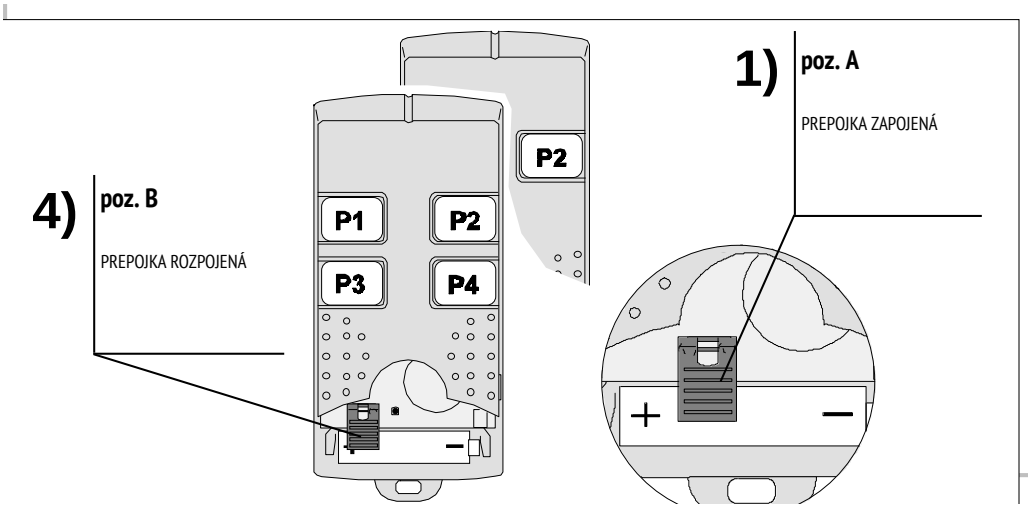
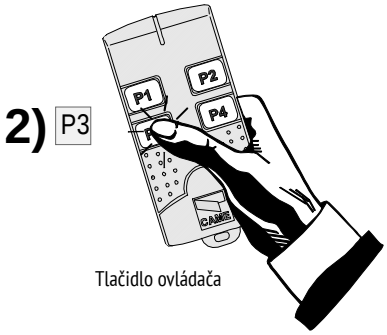
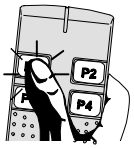
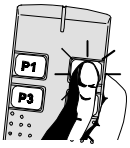
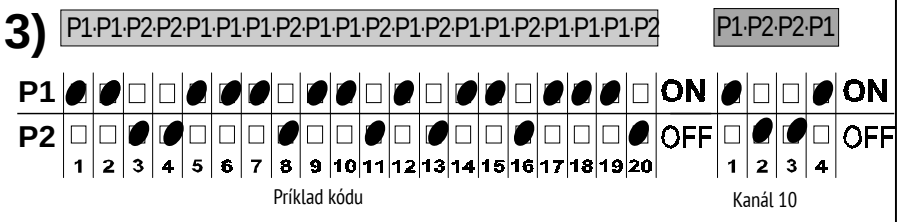
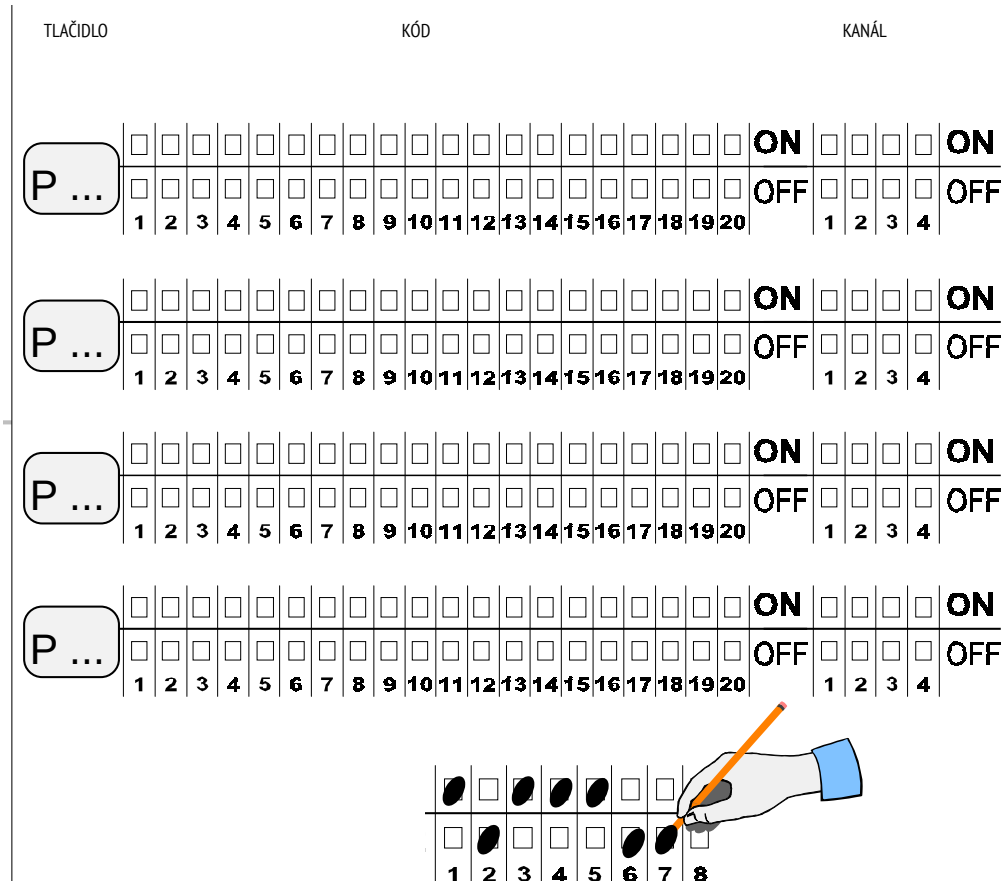

1)
poz. A
PREPOJKA ZAPOJENÁ
4)
poz. B
PREPOJKA ROZPOJENÁ
P1
P2
P3
P4
+
–


2)
P3
P1
P2
P4
Tlačidlo ovládača


P1=ON
P2
P4


P2=OFF
P1
P3


3)
P1·P1·P2·P2·P1·P1·P1·P2·P1·P1·P2·P1·P2·P1·P1·P2·P1·P1·P1·P2
P1·P2·P2·P1
P1
P2
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Príklad kódu
Kanál 10


TLAČIDLO
KÓD
KANÁL
P ...
ON
OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8

TABUĽKA KANÁLOV

CH 1




CH 2




CH 3




CH 4



CH 5



CH 6



CH 7



CH 8



CH 9



CH 10



CH 11



CH 12



CH 13



CH 14



CH 15



CH 16



SAVER.cz

CAME T432/T434 (TAM/TFM) – kódování

KÓDOVÁNÍ 2/4KANÁLOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

1. Na lištu dálkového ovladače nasaďte propojku (poz. **A** – propojka zapojená).
2. Stiskněte tlačítko, které chcete kódovat.
3. Postupně tiskněte tlačítka P1 (ON) a P2 (OFF), abyste uložili **20bitový kód** a potom **4bitový kód kanálu** (viz **příklad**).
4. Odstraňte propojku (poz. **B** – propojka rozpojená).

Kroky 1) až 4) zopakujte pro každé tlačítko.

Příklad: posloupnost stisknutí pro kódování tlačítka P3 4kanálového dálkového ovladače

Na obrázku: 2) tlačítko dálkového ovladače P3, 3) příklad kódu (P1 = ON, P2 = OFF) a kanál 10.

DŮLEŽITÉ! Pro usnadnění a zaznamenání postupu kódování dálkových ovladačů si nastavení vyznačte do 4 mřížek na obrázku (tlačítko – kód – kanál); nastavení kanálů vyberte z tabulky kanálů CH 1 až CH 16.

KÓDOVÁNÍ 8KANÁLOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ

PRVNÍ SÉRIE TLAČÍTEK (P1/2/3/4) – přesně dodržte postup pro 4kanálové ovladače (**POZOR! NEPOUŽÍVEJTE KANÁLY 13, 14, 15 A 16**). Dbejte, aby byl přepínač na levém boku ovladače v poloze podle **obrázku A**.

DRUHÁ SÉRIE TLAČÍTEK (P5/6/7/8) – tato tlačítka jsou již nakódována automaticky (viz příklad a tabulka C); k jejich aktivaci přesuňte přepínač do polohy podle **obrázku B**.

Příklad

Pokud bylo tlačítko P1 přiřazeno ke kombinaci kódu X a kanálu 2, tlačítko P5 se automaticky přiřadí ke kombinaci stejného kódu X a kanálu 16.

Tabulka C

První série			Druhá série		
tlačítko	**kód**	**kanál**	**tlačítko**	**kód**	**kanál**
P1	X	2	P5	X	16
P2	X	7	P6	X	15
P3	Y	1	P7	Y	14
P4	Z	12	P8	Z	13

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení	baterie 12 V DC
Dosah	50 až 200 m
Signalizace	zvukový signál při aktivaci
Kombinace	až 16 777 216; každému tlačítku lze přiřadit vlastní, nezávislý kód a pracovní kanál
Kryt	materiál ABS, rozměry 45 × 92 × 15 mm, hmotnost 51 g

Ruční kódování – dálkové ovladače série TFM, TAM.

Český překlad originálního návodu CAME M42 rev. 1.0 (02/1998), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


obrázok


A

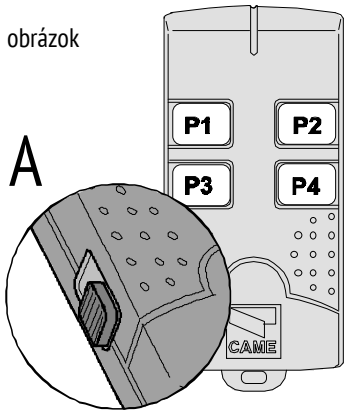

obrázok

B

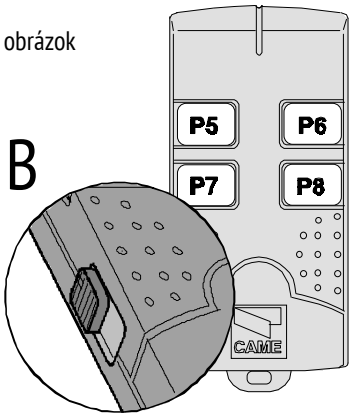

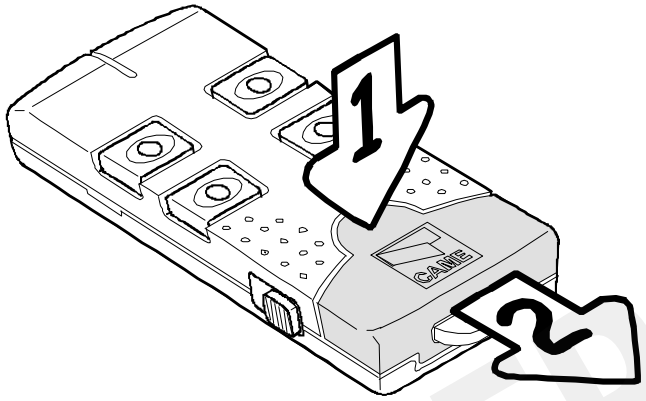

SAVER.cz