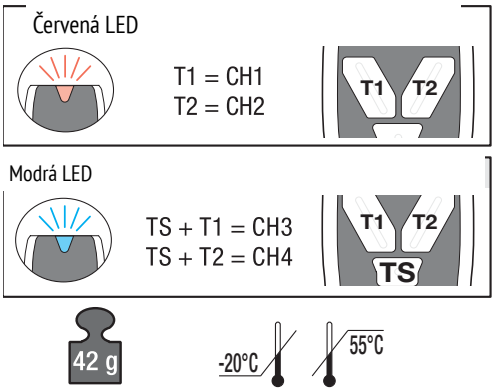
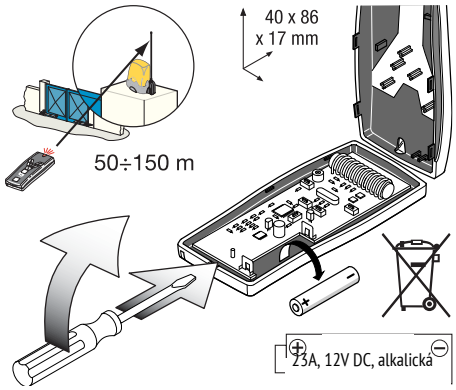

Červená LED
T1 = CH1
T2 = CH2
T1
T2
Modrá LED
TS + T1 = CH3
TS + T2 = CH4
T1
T2
TS

42 g
-20°C
55°C


40 x 86
x 17 mm
50÷150 m

23A, 12V DC, alkalická

CAME TCH-4024

POPIS

Vysílač s **dvoukanálovými tlačítky**: chcete-li použít tlačítko série s modrou LED, **nejprve stiskněte tlačítko Switch (TS)** – viz schéma. Každé tlačítko je již samostatně kódováno. Odběr při vysílání: max. 40 mA.

Přiřazení kanálů

LED	Tlačítka	Kanál
červená	T1 T2	CH1 CH2
modrá	TS + T1 TS + T2	CH3 CH4

Technické údaje

Frekvence	40,685 MHz
Baterie	23A, 12 V DC, alkalická
Dosah	50 ÷ 150 m
Provozní teplota	−20 °C až +55 °C
Rozměry	40 × 86 × 17 mm
Hmotnost	42 g

VÝMĚNA BATERIE

K otevření vysílače použijte šroubovák.

⚠ Životnost dodané baterie závisí také na době jejího skladování. Pokud se vzdálenost, na kterou vysílač ovládá pohon, sníží, baterii vyměňte.

⚠ Baterii nahrazujte pouze stejnou nebo rovnocennou baterií. Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékaře.

AKTIVACE (KOPÍROVÁNÍ)

1. Stiskněte současně obě tlačítka a držte je, dokud LED nezačne blikat rychleji (obr. ①).
2. Stiskněte tlačítko, které chcete aktivovat (LED se rozsvítí) (obr. ②).
3. Do 10 sekund přiložte aktivní vysílač **A** jeho zadní stranou a krátce stiskněte tlačítko, které chcete zkopírovat (obr. ③).

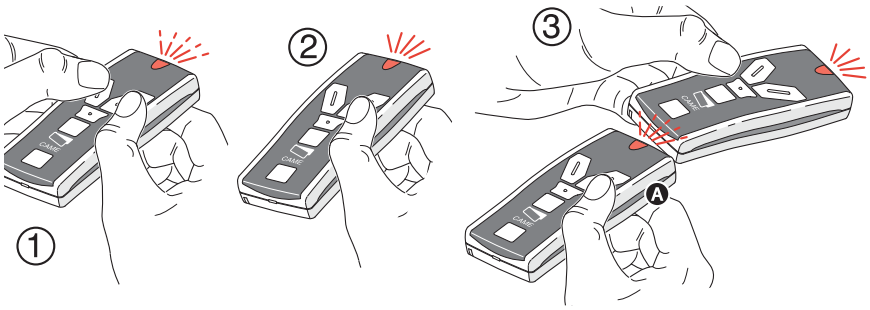
Po uložení LED třikrát blikne.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení **CE** – DDC RA T001: Came Cancelli Automatici S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Český překlad originálního návodu CAME 119RT78 2013-08, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz


①
②
③
A