

A

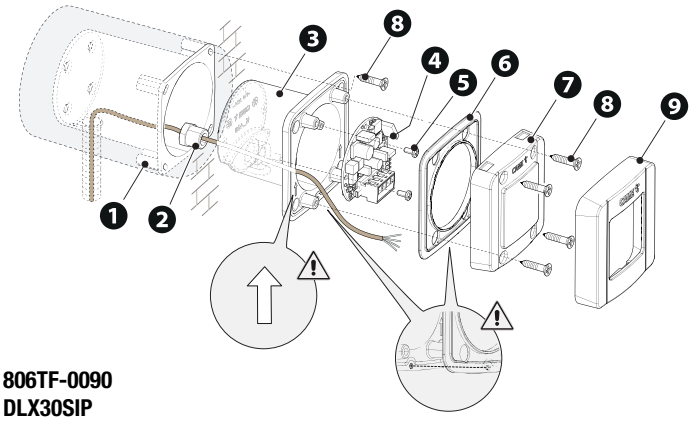


806TF-0090
DLX30SIP

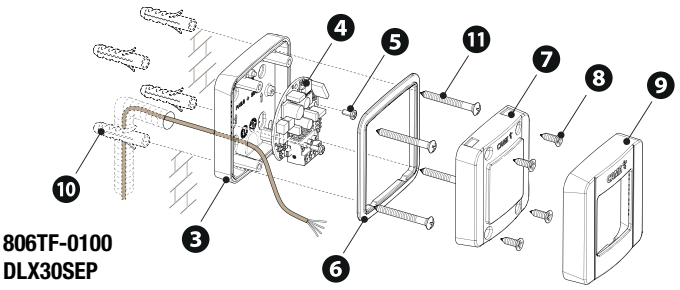


806TF-0100
DLX30SEP


B

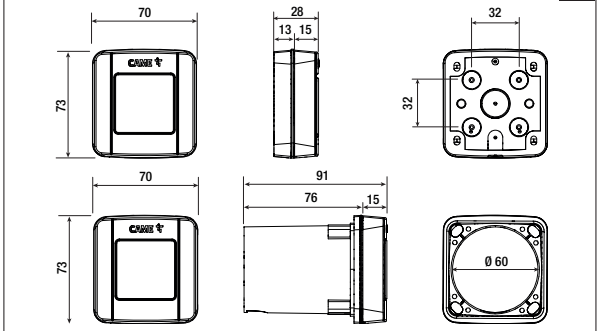



C

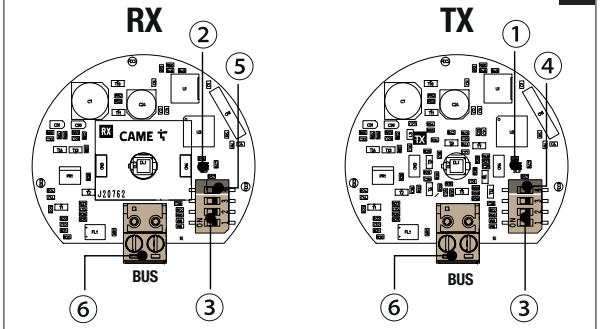



D

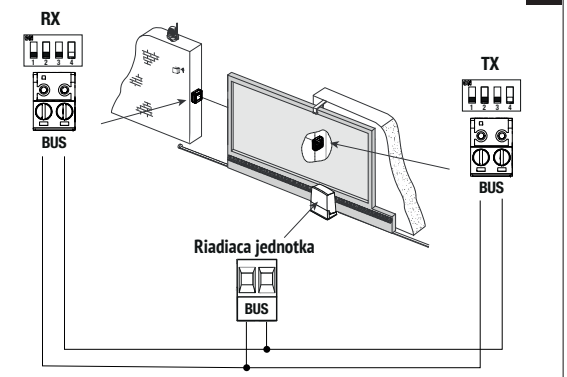


E

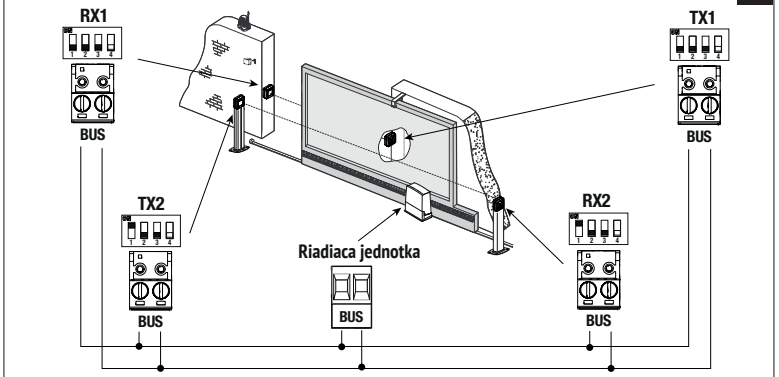


F

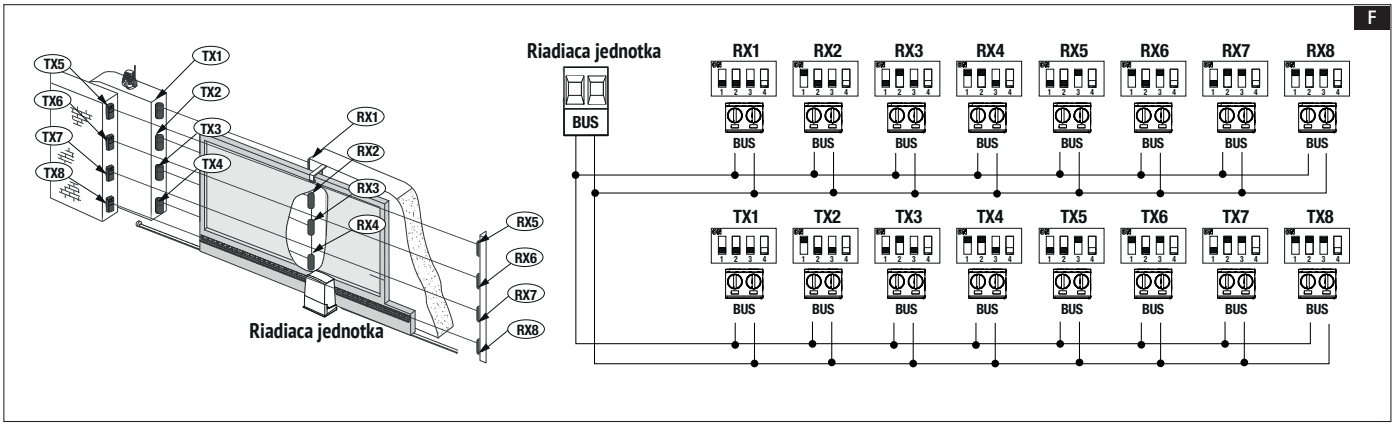

# CAME DLX30SEP



## OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.

Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci v plném souladu s platnými předpisy.

Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.

Tento výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.

## DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

Údaje a informace v tomto návodu se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

## POPIS

**DLX30SIP** – pár synchronizovaných zapuštěných infračervených fotobuněk BUS CXN. Dosah: 30 m.

**DLX30SEP** – pár synchronizovaných infračervených fotobuněk BUS CXN pro venkovní montáž. Dosah: 30 m.

### Technické údaje

| Modely | DLX30SIP | DLX30SEP |
|---|---|---|
| Napájení (V – 50/60 Hz) | BUS CXN | BUS CXN |
| Příkon (W) | 0,29 | 0,29 |
| Provozní teplota (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Stupeň krytí (IP) | 54 | 54 |

### Popis částí A

❶ Těleso
❷ Kabelová průchodka
❸ Pouzdro desky elektroniky
❹ Deska elektroniky
❺ Šrouby UNI6954 2,9 x 6,5
❻ Těsnění
❼ Přední rám
❽ Šrouby UNI6955 3,9 x 13
❾ Přední kryt
❿ Hmoždinka *
⓫ Upevňovací šroub *

(*) Příslušenství není součástí dodávky.

### Rozměry B

### Popis součástí desky elektroniky C

① Signalizační LED TX
② Signalizační LED RX
③ DIP přepínače (1-2-3) pro nastavení adres
④ DIP přepínač TX (4) pro nastavení dosahu vysílání
⑤ DIP přepínač RX (4) pro nastavení normálního provozního režimu nebo režimu nasměrování / kontroly komunikace BUS
⑥ Svorkovnice napájení

## ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ

Použijte kabely FROR 2 x 0,5 mm².

**D** Zapojení jednoho páru fotobuněk.

**E** Zapojení dvou párů fotobuněk.

Každému páru fotobuněk RX-TX nastavte vlastní adresu pomocí DIP přepínačů (1-2-3).

**F** Zapojení více párů fotobuněk (max. 8).

Každému páru fotobuněk RX-TX nastavte vlastní adresu pomocí DIP přepínačů (1-2-3).

DIP přepínačem (4) na fotobuňce TX nastavte dosah: 10 m (4 na OFF) nebo 30 m (4 na ON).

DIP přepínačem (4) na fotobuňce RX nastavte normální provozní režim (4 na OFF) nebo režim nasměrování / kontroly komunikace BUS (4 na ON).

Při instalaci v blízkosti fotobuněk jiného typu doporučujeme instalovat vysílače TX a přijímače RX střídavě, jak je znázorněno na obrázku **E**.

Po kontrole nasměrování a komunikace se sběrnicí BUS nastavte DIP přepínač 4 na fotobuňce RX zpět na OFF.

## SIGNALIZAČNÍ LED STAVU

### Normální provozní režim RX-TX [DIP přepínač 4 fotobuňky RX na OFF]

| LED ① ② (červená) | Hlášení |
|---|---|
| Svítí | Fotobuňky RX-TX jsou nasměrovány |
| Bliká | Byla nastavena adresa, kterou již používá jiný pár fotobuněk |
| Nesvítí | – Fotobuňky RX-TX nejsou nasměrovány<br>– Pár fotobuněk RX-TX nemá stejnou adresu<br>– Signál fotobuněk RX-TX přerušuje překážka |

SAVE.cz

**Režim nasměrování RX-TX / kontroly komunikace BUS RX [DIP přepínač 4 fotobuňky RX na ON]**

| LED ② (modrá) | Hlášení |
|---|---|
| Bliká | Fotobuňka RX je nakonfigurována a komunikuje se sběrnicí BUS |
| Nesvítí | Fotobuňka RX není nakonfigurována a nekomunikuje se sběrnicí BUS |

| LED ① ② (červená) | Hlášení |
|---|---|
| 1 bliknutí za sekundu | Slabé nasměrování fotobuněk RX-TX |
| 2 bliknutí za sekundu | Dostatečné nasměrování fotobuněk RX-TX |
| 3 bliknutí za sekundu | Dobré nasměrování fotobuněk RX-TX |
| 4 bliknutí za sekundu | Výborné nasměrování fotobuněk RX-TX |

## VÝROBCE

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Itálie – www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01466M4A 2021-05, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.