




1
2
3
4
5
6
7

OPB001 / ZL60 / ZL65

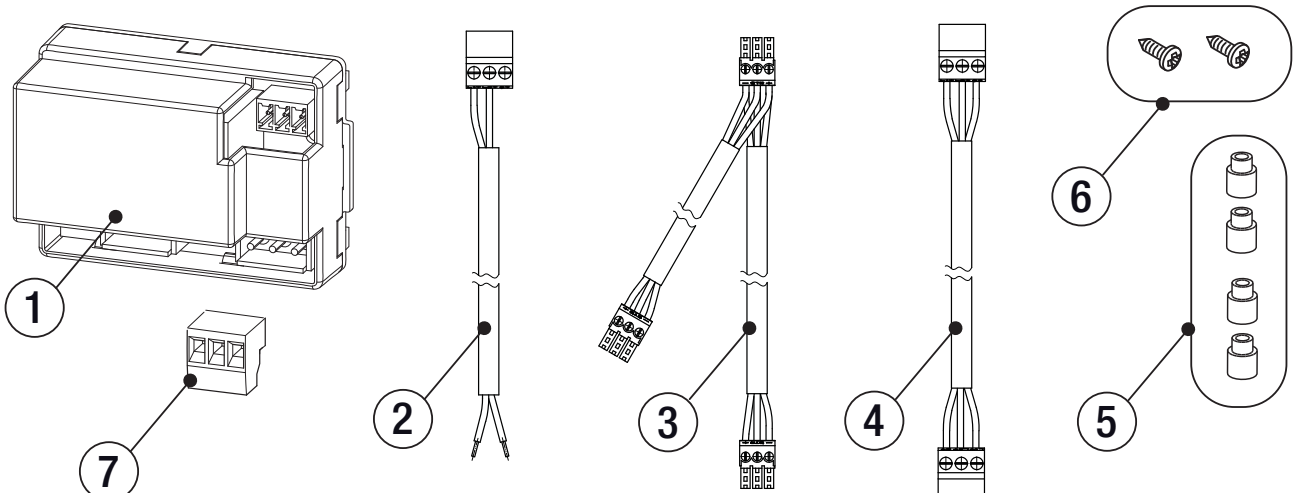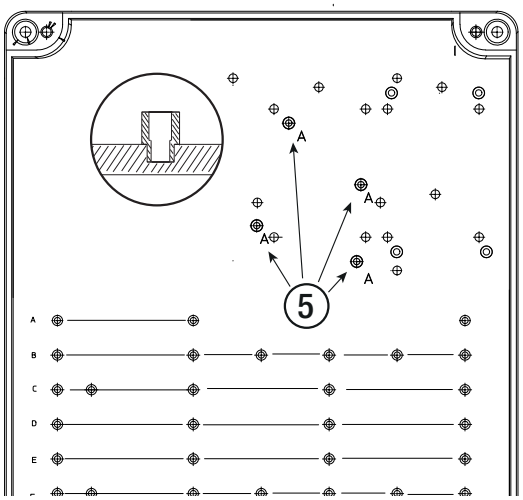


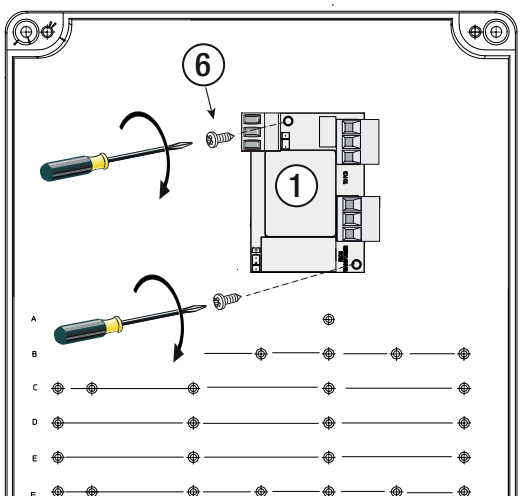


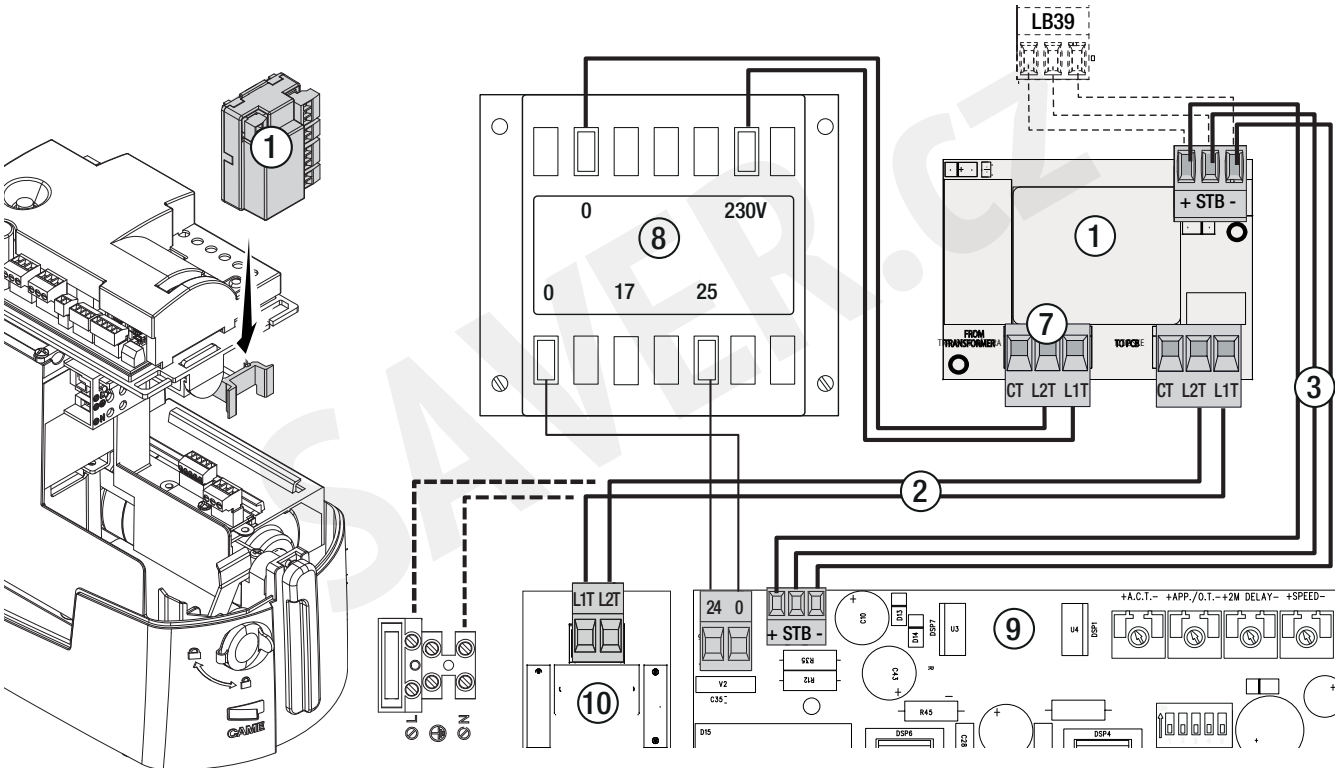


ZL 65 ZL 60 / OPB001


ZM3E

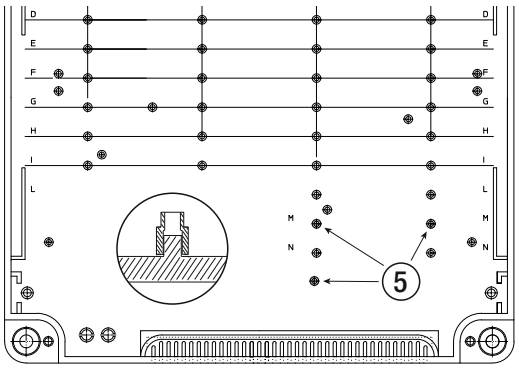

5

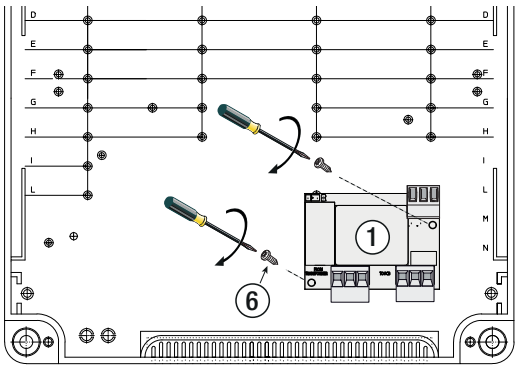
1
6

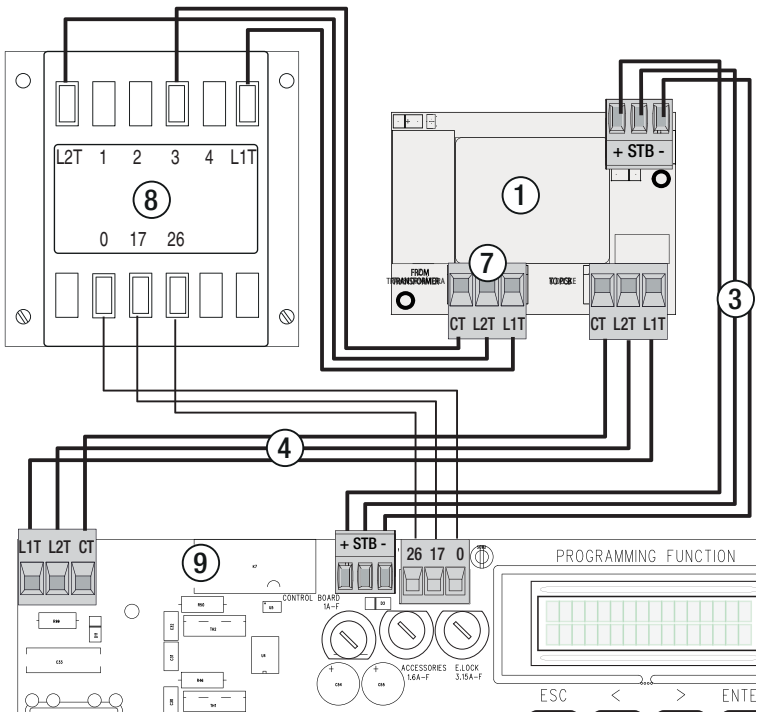
L2T 1 2 3 4 L1T
8
0 17 26
+ STB -
1
7
FROM TRANSFORMER
TO PUSH
CT L2T L1T
CT L2T L1T
3
4
L1T L2T CT
9
+ STB -
26 17 0
CONTROL BOARD 1A-F
ACCESSORIES 1.6A-F
E.LOCK 3.15A-F
PROGRAMMING FUNCTION
ESC
ENTE

BK221E

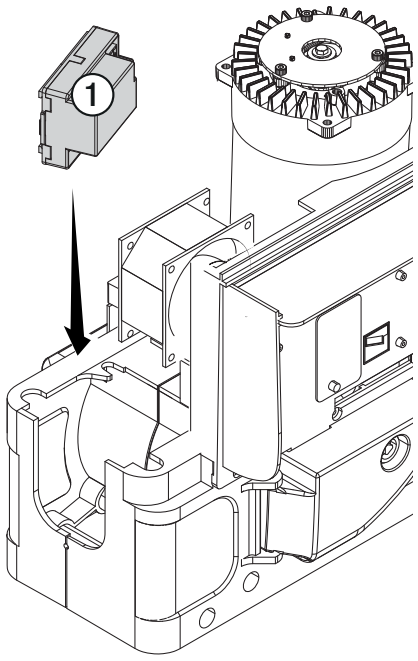
1

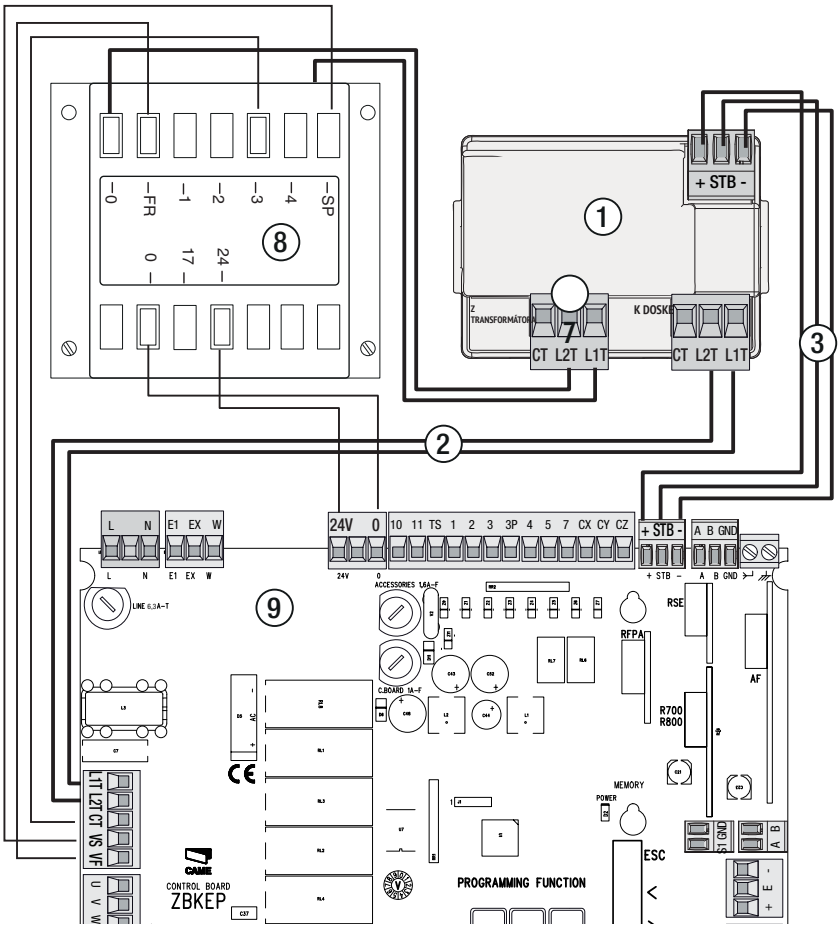
0 FR 1 2 3 4 SP
8
0 17 24
+ STB -
1
7
TRANSFORMATOR
K DOSKU
CT L2T L1T
CT L2T L1T
3
2
L N
E1 EX W
24V 0
10 11 TS 1 2 3 3P 4 5 7 CX CY CZ
+ STB -
A B GND
9
LINE 6.3A-T
ACCESSORIES 1.6A-F
C.BOARD 1A-F
RSE
RFPA
AF
R700
R800
MEMORY
POWER
L1T L2T CT VS VF
U V W
CAME
CONTROL BOARD
ZBKEP
PROGRAMMING FUNCTION
ESC

CAME RGP1

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Instalaci musí provádět kvalifikovaní odborní technici v plném souladu s platnými zákony a předpisy.
- Používat výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen, je zakázáno.
- Před zapojováním odpojte napájení dvoupólovým odpojovacím zařízením.

POPIS

Modul RGP1 pro snížení spotřeby systému v pohotovostním režimu.

Technické údaje

Typ	RGP1
Napájení (V)	110 – 240 AC
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,2
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55

Popis částí

1. RGP1
2. Kabel pro připojení RGP1 ke kartě EMC01/2 nebo k řídicí jednotce (L = 320 mm).
3. Kabely pro připojení RGP1 k řídicí jednotce (L = 280 mm) a k nabíječce baterií (L = 140 mm).
4. Kabel pro připojení modulu RGP1 k řídicí jednotce ZM3E.
5. Distanční sloupky
6. Šrouby UNI 6954 2,9 × 16
7. Třípólové svorky

INSTALACE

Modul RGP1 se zasouvá do příslušných vedení v držáku karet nebo do řídicí jednotky bez ochranného krytu.

ZAPOJENÍ

Modul zapojte podle obrázků (OPB001 / ZL60 / ZL65, ZM3E, BK221E, OPS001, SDN4 / SDN6 / SDN8 / SDN10).

① RGP1
② Kabel pro řídicí jednotku nebo kartu EMC01/2
③ Kabely pro řídicí jednotku nebo nabíječku baterií
④ Kabel pro řídicí jednotku ZM3E
⑤ Distanční sloupky
⑥ Šrouby UNI 6954 2,9 × 16
⑦ Třípólové svorky
⑧ Transformátor
⑨ Řídicí jednotka
⑩ Karta EMC01/2

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Came S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje ustanovení směrnice 2005/32/ES. Originál je k dispozici na vyžádání.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, elektronické desky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Způsob likvidace ověřte podle předpisů platných v místě instalace.


NEODHAZUJTE DO PŘÍRODY!


Údaje a informace v tomto návodu se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

SAVER.cz

Český překlad originálního návodu CAME FA00100M4A 2015-09, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

OPS001

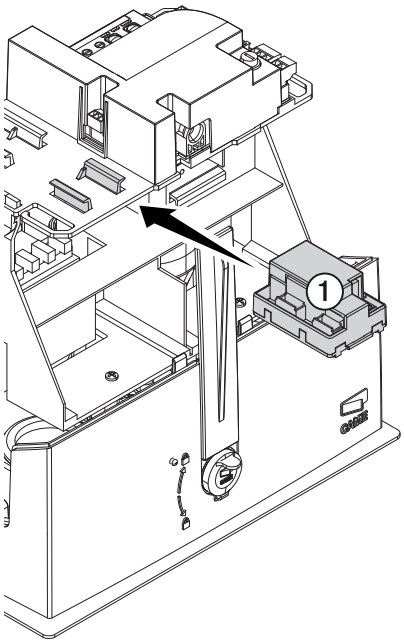

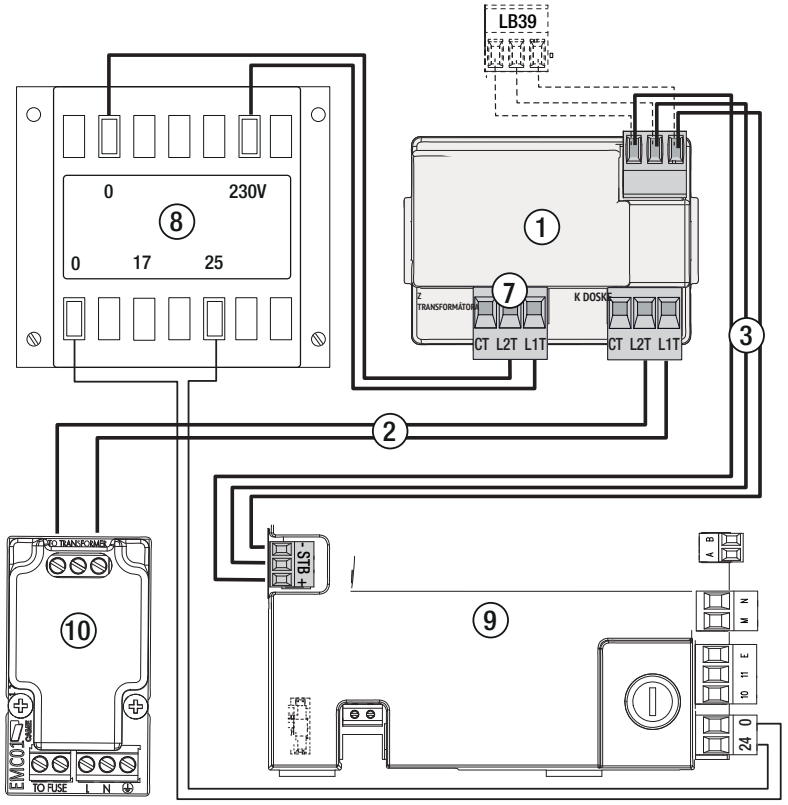

SDN4 / SDN6 / SDN8 / SDN10

