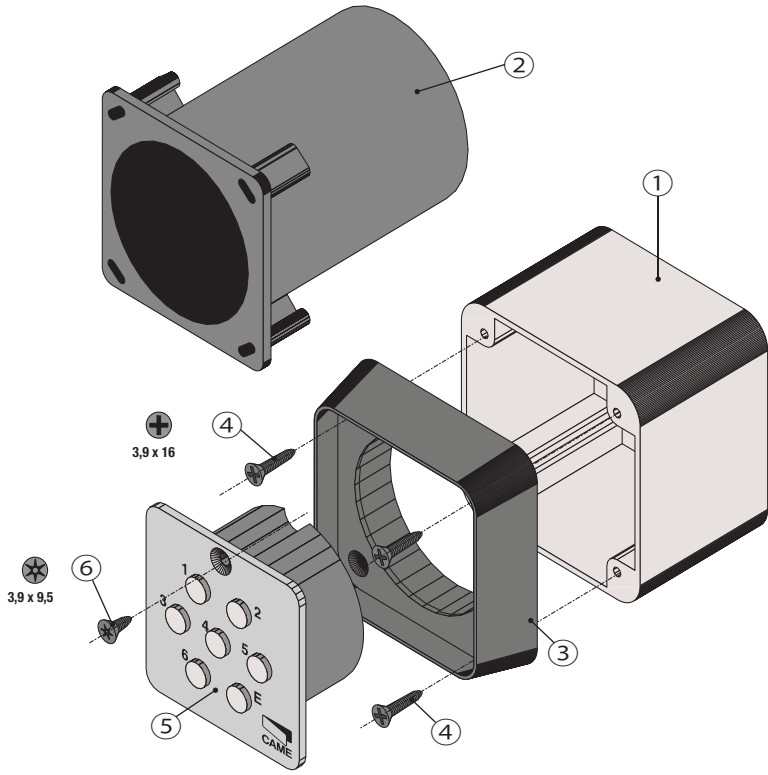

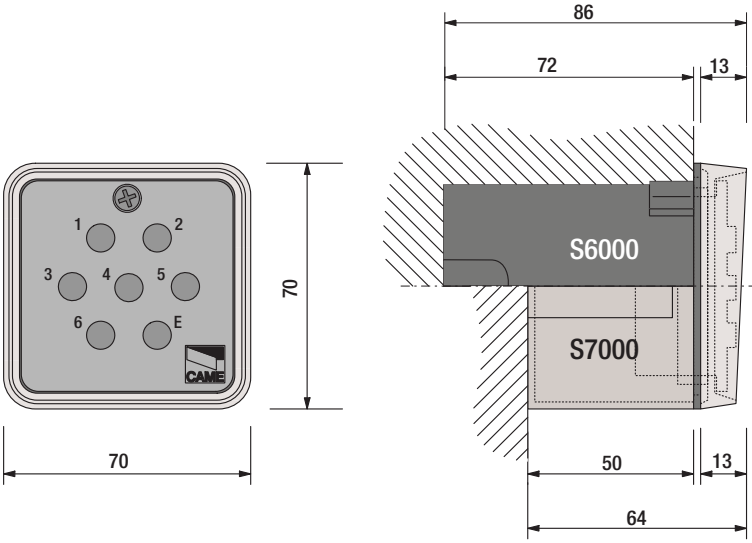
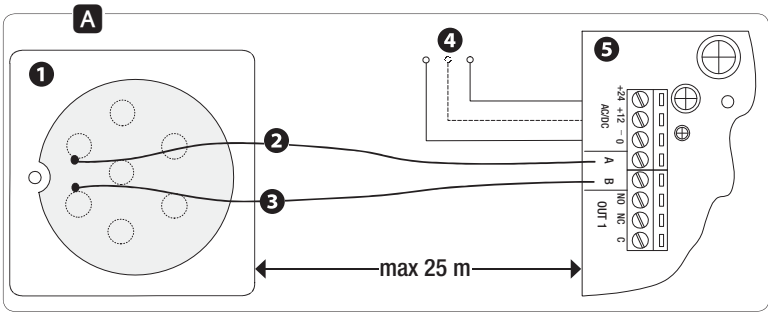

2
1
3,9 x 16
4
3,9 x 9,5
6
1
2
3
4
5
6
E
5
CAME
4
3

IP 54


-20°C
55°C


86
72
13
1
2
3
4
5
6
E
CAME
70
70
S6000
S7000
50
13
64


A
1
2
3
4
5
+24 +12 - 0
AC/DC
A
B
NO NC C
OUT 1
max 25 m

CAME S6000/S7000

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Výrobek smějí instalovat, programovat, uvádět do provozu a udržovat pouze kvalifikovaní technici řádně vyškolení v souladu s platnými předpisy včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o likvidaci obalů.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

Zařízení se smí používat výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Instalaci proveďte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby skříň zůstala čistá a vodotěsná.

POPIS

Kódová klávesnice S6000 pro zapuštěnou montáž nebo S7000 pro povrchovou montáž.

Popis částí

① Skříň pro povrchovou montáž
② Skříň pro zapuštěnou montáž
③ Přední rám
④ Upevňovací šroub rámu
⑤ Klávesnice
⑥ Upevňovací šroub klávesnice

Technické údaje

Napájení	12/24 V AC/DC
Počet číslic kódu	max. 6
Počet kombinací	1 679 616
Třída izolace	III

INSTALACE

- Skříň klávesnice ① upevněte na stěnu vhodným materiálem, nebo zapuštěnou skříň ② osaďte do stěny.
- Rám ③ upevněte k čelní části.
- Proveďte elektrické zapojení podle obrázku **A**:
  ❶ klávesnice,
  ❷ bílý vodič → A,
  ❸ modrý vodič → B,
  ❹ napájení 12/24 V,
  ❺ řídicí jednotka.
- Nasaďte klávesnici ⑤ a připevněte ji k rámu šroubem ⑥.

KÓDOVÁNÍ

⚠ Připojení k řídicí jednotce kompatibilní s kartou rozhraní R800

> Zkontrolujte, zda je karta R800 osazena.
> Paralelně lze zapojit až 5 kódových klávesnic.

Po dokončení zapojení osaďte kartu R800.

- Na klávesnici zadejte požadovaný kód. Mezi jednotlivými číslicemi nenechávejte uplynout více než 10 sekund.
- Stisknutím tlačítka „E“ na klávesnici odešlete kód do řídicí jednotky.

⚠ Připojení k řídicí jednotce kompatibilní s S0001M/2M

> Paralelně lze zapojit až 5 kódových klávesnic.

Postupujte podle návodu k řídicí jednotce.

OVLÁDÁNÍ

Zadejte předem uložený kód a stiskněte tlačítko „E“.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00649M4A 2017-02, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz