


A

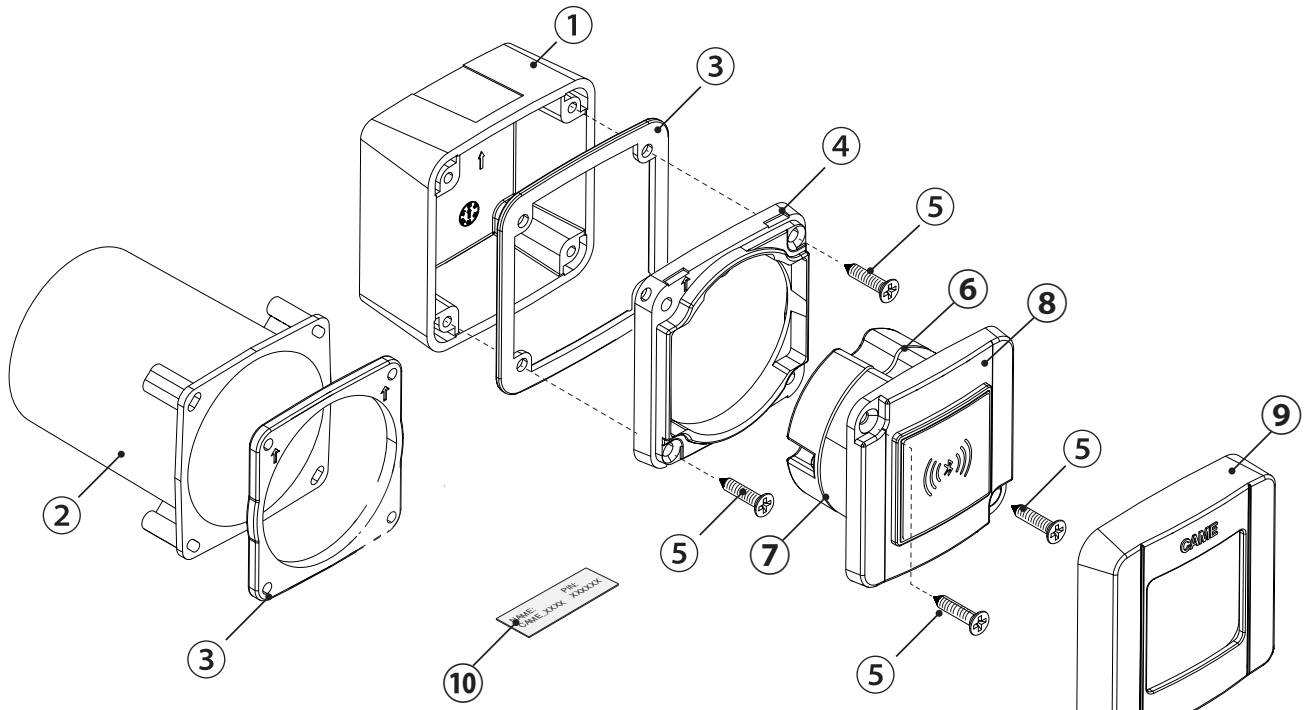


B

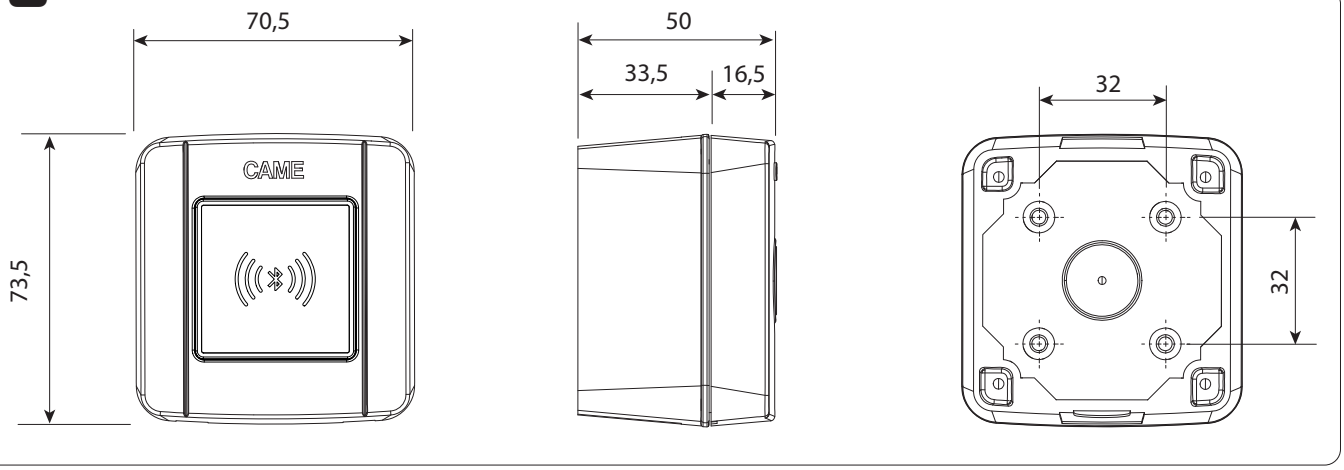


C

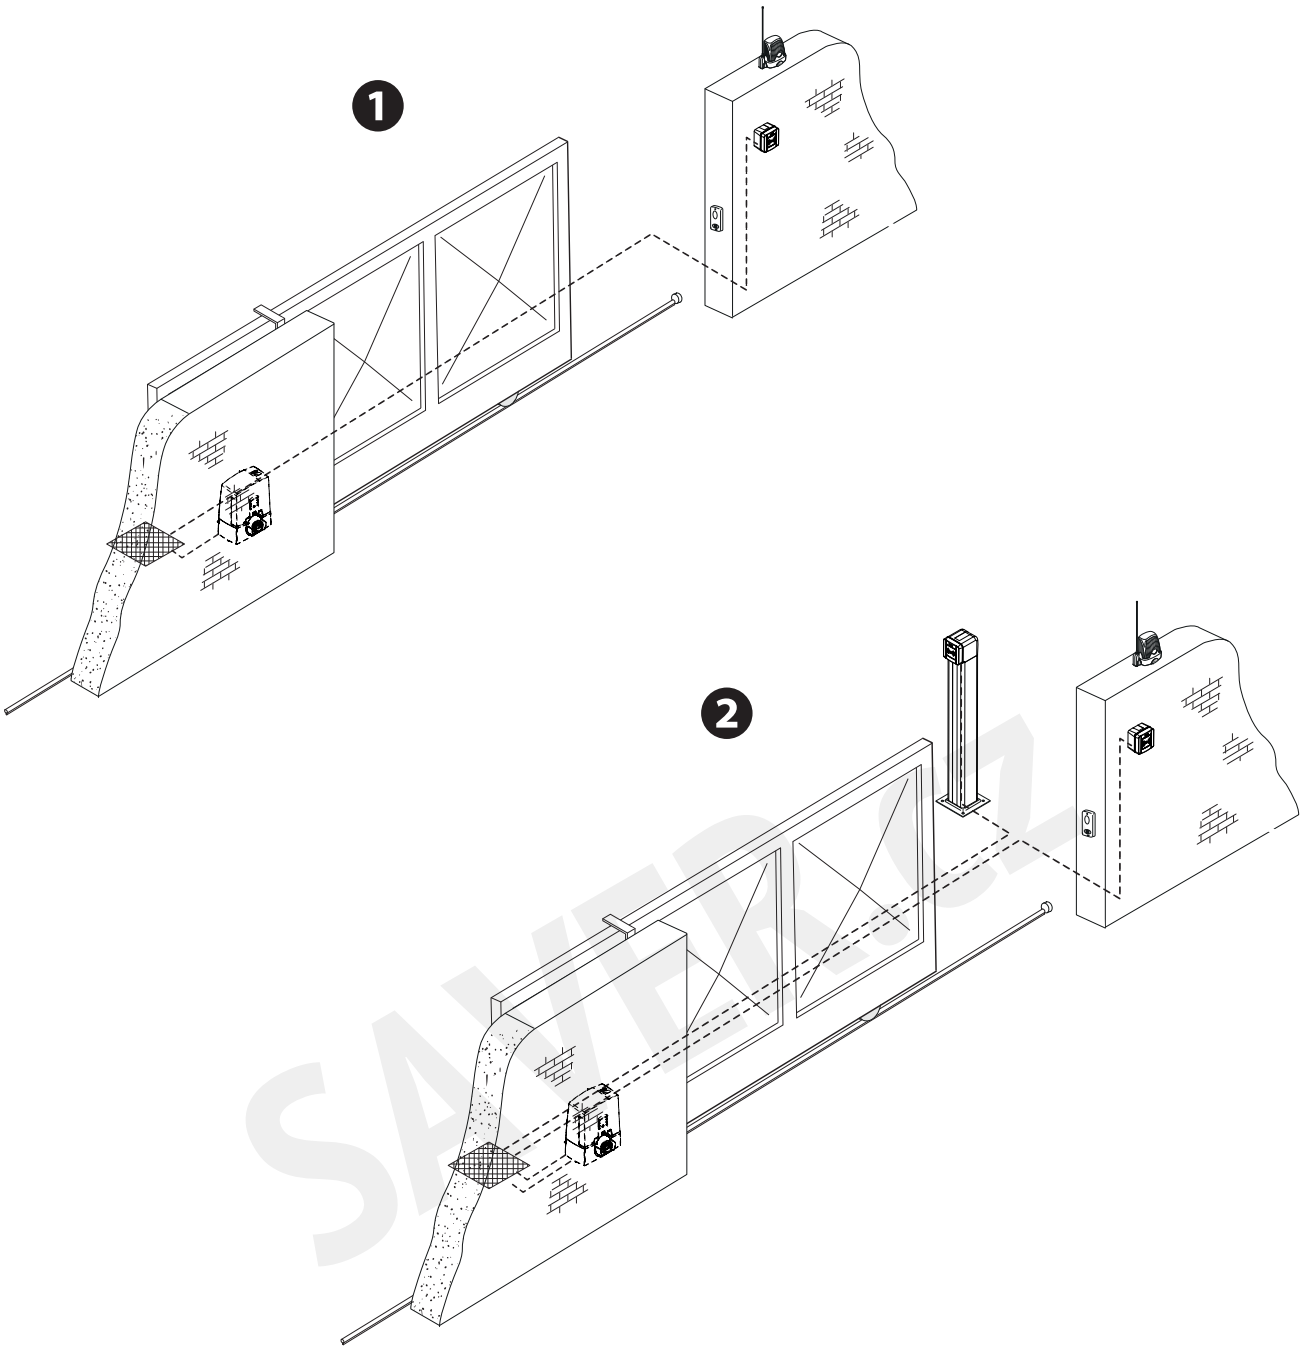

D

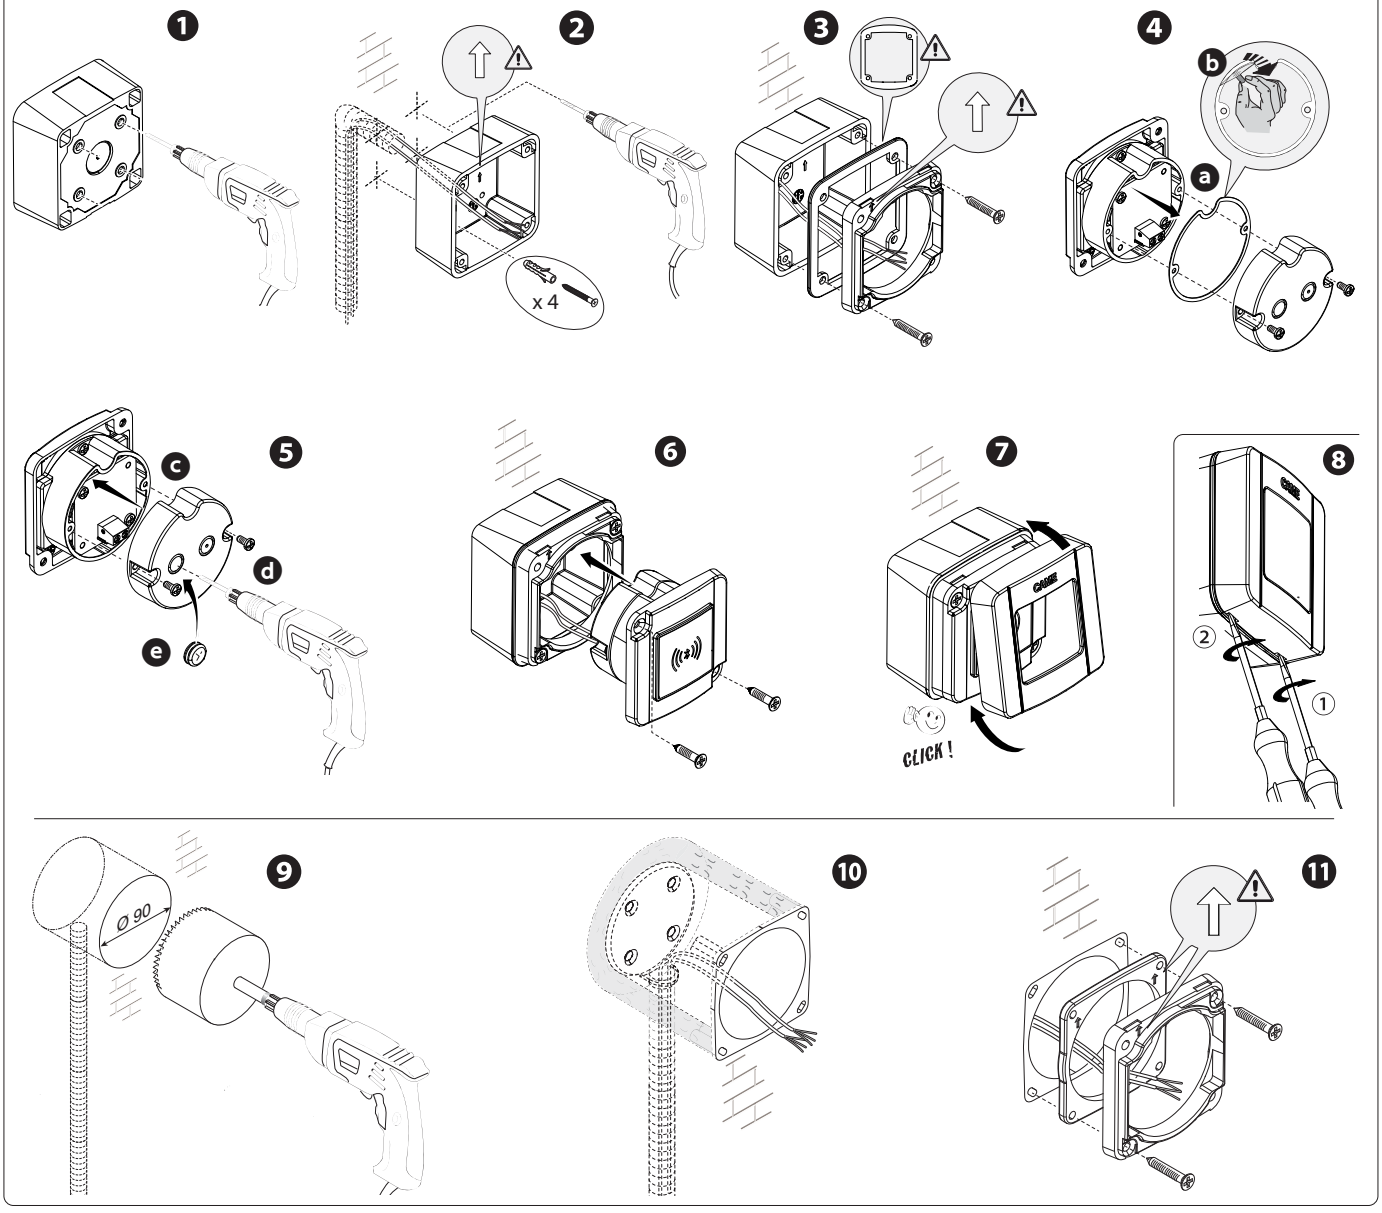
1
2
x 4
3
4
a
b
5
c
d
e
6
7
CLICK !
8
2
1
9
Ø 90
10
11

E

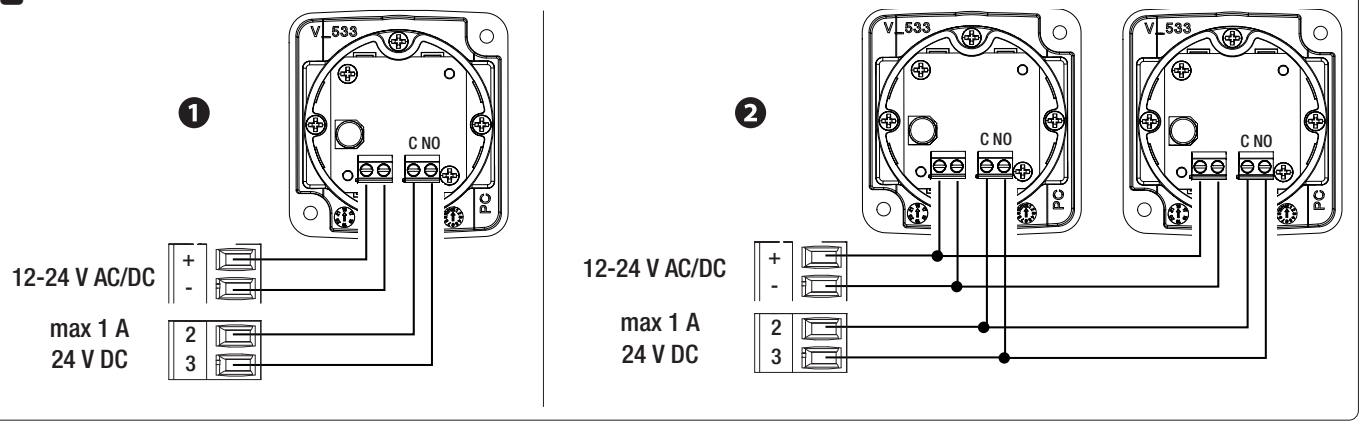
1
V_533
C NO
PC
12-24 V AC/DC
+
-
max 1 A
24 V DC
2
3
2
V_533
C NO
PC
12-24 V AC/DC
+
-
max 1 A
24 V DC
2
3

CAME SELB1SDG1-2-3

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a úkony provádějte podle pokynů výrobce.
- Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu výrobku smějí provádět pouze řádně vyškolení a kvalifikovaní technici v souladu s platnými předpisy, proškolení také v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a likvidace obalů.
- Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.
- Zařízení používejte výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.
- Instalaci proveďte podle nejnovějšího stavu techniky; ochranné trubky a pouzdra utěsněte, aby byly kabely chráněny.
- Výrobek v originálním balení od výrobce přepravujte pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagony, kontejnery, uzavřená vozidla).
- Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte ho používat a kontaktujte zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.

Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

POPIS

SELB1SDG1 – samostatný Bluetooth spínač pro správu až 15 uživatelů.
SELB1SDG2 – samostatný Bluetooth spínač pro správu až 50 uživatelů.
SELB1SDG3 – samostatný Bluetooth spínač pro správu až 250 uživatelů.

Technické údaje

Typ	SELB1SDG1/2/3
Stupeň krytí (IP)	54
Napájecí napětí (V)	12–24 AC/DC
Max. zatížení kontaktu (A – V)	1 – 24 DC
Provozní teplota (°C)	−20 až +55
Skladovací teplota (°C)*	−25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (cykly)**	50 000
Max. příkon (W)	0,7
Odběr proudu (mA)	32
Frekvence (GHz)	2,4
Výkon (dBm)	4
Třída zařízení	III

(*) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte ho před instalací při pokojové teplotě.

(**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

Popis dílů A

1. Pouzdro pro povrchovou montáž
2. Pouzdro pro zapuštěnou montáž (volitelné)
3. Těsnění
4. Přední rámeček
5. Samořezné šrouby 3,9 × 25
6. Kryt řídicí desky
7. Těsnění
8. Sestava spínače
9. Přední kryt
10. Identifikační štítek transpondéru a PIN

ROZMĚRY B

Rozměry jsou uvedeny na obrázku **B** (v mm).

STANDARDNÍ INSTALACE C

Systém s jedním spínačem ❶.
Systém se dvěma spínači ❷.

INSTALACE D

- Vyvrtejte předznačené otvory na zadní straně pouzdra ❶.
- Připravte ochrannou trubku Ø 20 pro vedení kabelů.
- Pouzdro upevněte vhodnými šrouby a hmoždinkami ❷.
- Nasaďte těsnění a upevněte rámeček ❸.
- Ze spínače sejměte kryt řídicí desky. Potom z těsnění stáhněte ochrannou fólii ❹, samolepicí část těsnění nalepte na kryt řídicí desky, vyvrtejte jeden ze dvou předznačených otvorů v krytu desky a vložte do něj dodanou gumovou průchodku ❺.
- Proveďte potřebné elektrické zapojení – viz příslušný odstavec.
- Spínač vložte do pouzdra a upevněte ho dodanými šrouby ❻.
- Na spínač nasaďte přední kryt ❼.

Přední kryt sejmete tak, že ho šroubovákem opatrně vypáčíte ze spodního okraje ❽.

Při zapuštěné montáži použijte pouzdro 009DOC-S (není součástí dodávky) – viz obrázky ❾ ❿ ⓫.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ E

Zapojení jednoho spínače ❶.
Zapojení dvou spínačů ❷.

⚠ Použijte PVC kabel FROR 4 × 0,5 mm; vzdálenost od řídicí jednotky smí být nejvýše 30 m.

⚠ Pokud zařízení není napájeno z řídicí jednotky CAME, ujistěte se, že napájení zařízení je vybaveno omezovačem s hodnotou nejvýše 2 A a je připojeno na vstup pouze pro otevření.

SAVER.cz

UPOZORNĚNÍ! Po instalaci a elektrickém zapojení zařízení spárujte Bluetooth spínač s chytrým telefonem. Příslušnou aplikaci pro iOS nebo Android si stáhněte z obchodu (Google Play, App Store) – do pole vyhledávání zadejte „AutomationBT".
Návod k použití a konfiguraci aplikace si stáhnete na http://docs.came.com – zadejte AutomationBT.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Tento výrobek je v souladu s normami platnými v době výroby.

RED – CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s britským nařízením Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění EU prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) najdete na www.came.com.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Pokud není uvedeno jinak, rozměry jsou v milimetrech.

VÝROBCE

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Itálie
tel. (+39) 0422 4940, fax (+39) 0422 4941, info@came.com,
www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01696M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.