
CAME


FA01450M4A

806SL-0280 (SELT1BDG)


A

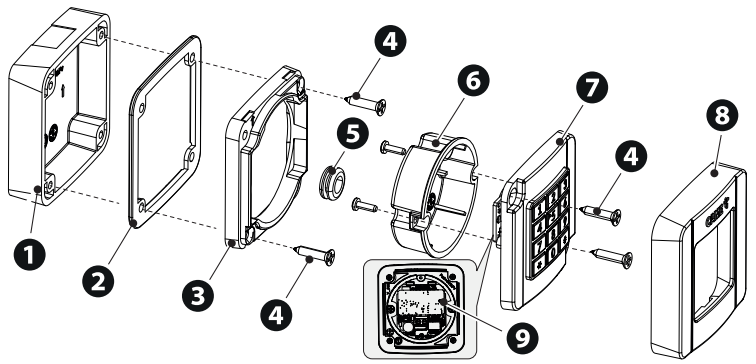

B

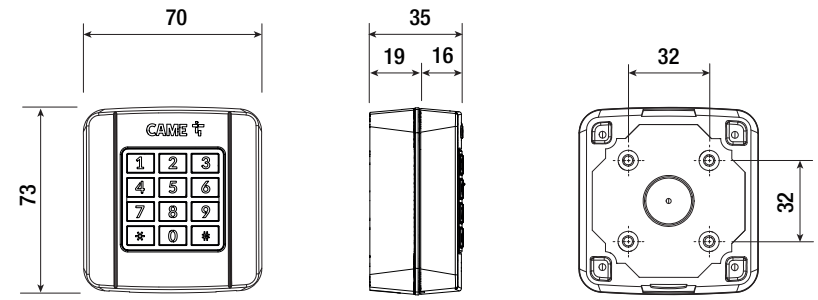

C

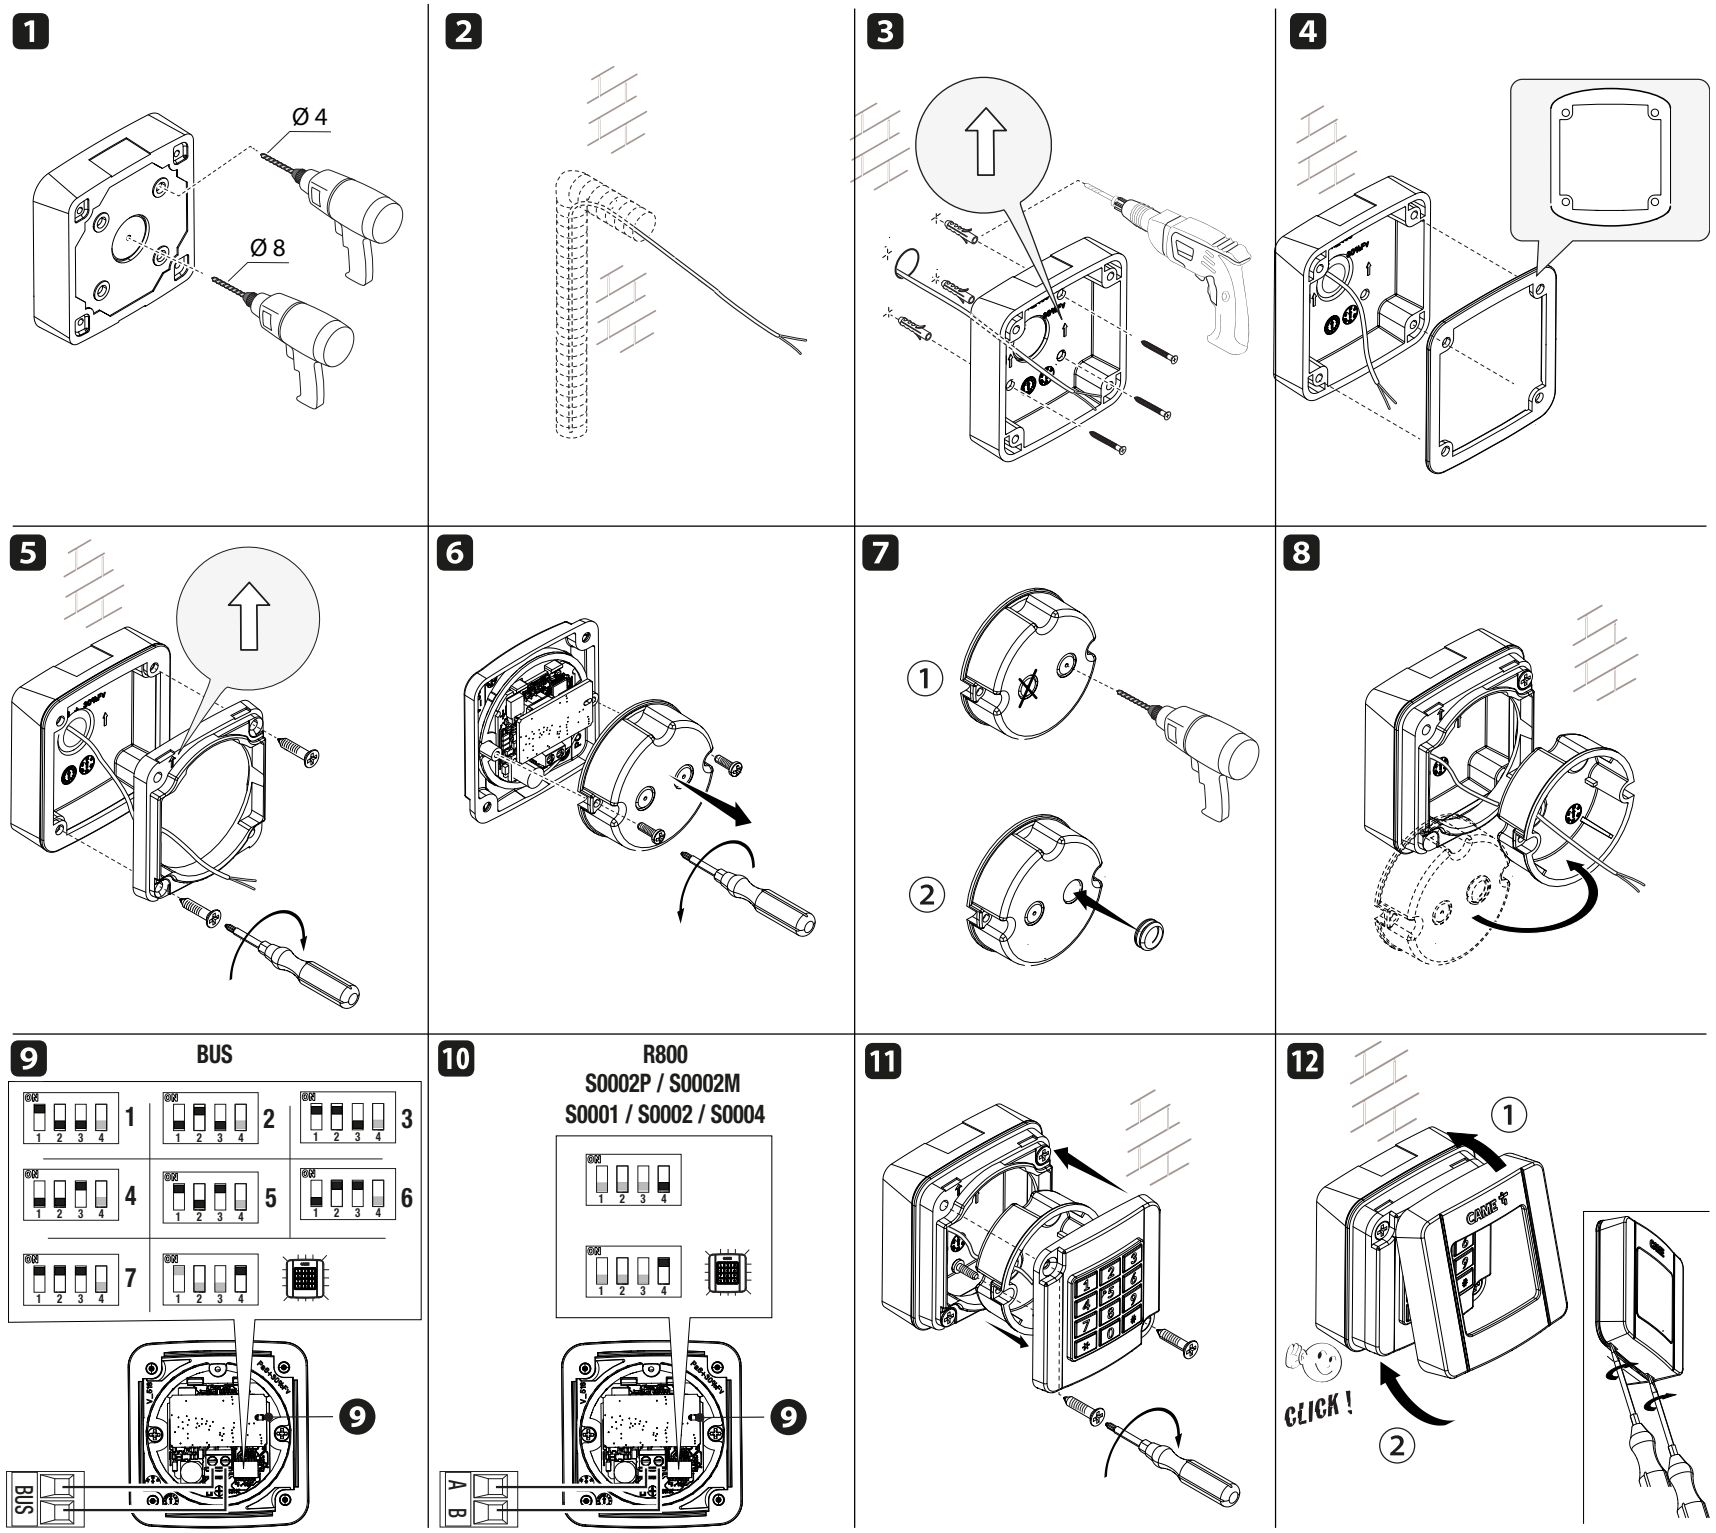

SK Slovenčina

CAME.COM

FA01450M4A - 02/2021

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CAME SELT1BDG

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů výrobce.

- Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci v plném souladu s platnými předpisy.
- Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte zařízení od napájení.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím.

⚠ Pokud zařízení není napájeno z řídicí jednotky CAME, zajistěte, aby napájení zařízení mělo omezovač proudu nejvýše 1,5 A.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Obal a zařízení po skončení životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a značkou materiálu.

ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH.

POPIS

SELT1BDG – venkovní kódová klávesnice pro sběrnici BUS CXN s 12 tlačítky a modrým podsvícením. Barva šedá, RAL 7024.

Technické údaje

MODELY	SELT1BDG
Příkon (W)	0,6
Odběr proudu (mA)	40
Provozní teplota (°C)	-20 až +55
Stupeň krytí (IP)	54
Třída izolace	III

Popis částí A

❶ Pouzdro
❷ Těsnění
❸ Přední rámeček
❹ Šrouby UNI 6955 3,9 × 19
❺ Pryžové těsnění
❻ Ochranný kryt desky
❼ Klávesnice
❽ Přední kryt
❾ Stavová LED kontrolka

Rozměry B

INSTALACE C

Různé způsoby zapojení více klávesnic jsou uvedeny v návodu k řídicí jednotce.

Konfigurace BUS

⚠ Doporučujeme použít kabel FROR 2 × 0,5 mm s délkou nejvýše 50 m od řídicí jednotky.

Nepoužívejte stíněný kabel.

Klávesnici připojte na svorku BUS.

Připojit lze až 7 ovládacích prvků BUS (klávesnice, transpondér, Bluetooth nebo klíčový spínač).

Pokud je v systému připojeno více ovládacích prvků BUS, nastavte každému jedinečnou adresu přepínači DIP 1 2 3. Viz obrázek 9.

⚠ Pokud mají dva ovládací prvky na sběrnici BUS stejnou adresu, podsvícení bliká červeně.

Konfigurace R800 – S0002M/P – S0001/2/4

⚠ Doporučujeme použít kabel FROR 2 × 0,5 mm s délkou nejvýše 30 m od řídicí jednotky.

Klávesnici připojte na svorky A-B.

Přepínače DIP 1 2 3 nastavte na OFF. Viz obrázek 10.

Počet připojitelných klávesnic

Deska rozhraní	DIP 4	Počet klávesnic
R800 / S0002M	ON	2
	OFF	3
R800 V2 / S0002P	ON	4
	OFF	4
S0001 / S0002 / S0004	ON	0
	OFF	2

PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Konfigurace R800 – S0002M/P – S0001/2/4

Podsvícení klávesnice zapnete nastavením DIP 4 na ON.

Konfigurace BUS

Nastavením DIP 4 na ON zapnete podsvícení klávesnice a můžete nastavit jeho intenzitu. Postupujte takto:

- stiskněte tlačítko (#) na 5 sekund;
- stiskněte tlačítko (1) pro minimální intenzitu podsvícení, tlačítko (2) pro střední intenzitu (výchozí) nebo tlačítko (3) pro maximální intenzitu;
- znovu stiskněte tlačítko (#) a počkejte na potvrzovací signál.

SAVER.CZ

Nastavením DIP 4 na OFF podsvícení vypnete nebo jej zapnete na 3 sekundy po stisknutí tlačítka. Postupujte takto:

- stiskněte tlačítko (#) na 5 sekund;
- stiskněte tlačítko (4) pro vypnutí podsvícení (výchozí), tlačítko (5) pro zapnutí podsvícení na 3 sekundy po stisknutí tlačítka (bez kódování) nebo tlačítko (6) pro zapnutí podsvícení na 3 sekundy po stisknutí tlačítka (s kódováním);
- znovu stiskněte tlačítko (#) a počkejte na potvrzovací signál.

ZADÁNÍ KÓDU KLÁVESNICE

Při zadávání nového uživatele z řídicí jednotky zadejte na klávesnici kód, který mu chcete přiřadit (nejvýše 8 číslic). Potvrďte stisknutím [#].

Tlačítka [0] [9] [*] nemusí být na starších modelech použitelná.

Na zadání každé číslice máte méně než 5 sekund.

ČINNOST

Konfigurace BUS

Pokud zadáte správný kód, zazní dlouhý tón a podsvícení zařízení se rozsvítí zeleně.

Pokud zadáte nesprávný kód, zazní tři krátké tóny a podsvícení zařízení se rozsvítí červeně.

Konfigurace R800 – S0002M/P – S0001/2/4

Pokud zadáte správný kód, zazní dlouhý tón a podsvícení zařízení se rozsvítí zeleně.

Pokud zadáte nesprávný kód, zazní jeden nebo tři krátké tóny podle připojené řídicí jednotky.

Pokud je zařízení nakonfigurováno s deskami S0002M/P – S0001/2/4 a 5krát po sobě zadáte nesprávný kód, zařízení se na 1 minutu zablokuje.

STAVOVÁ LED KONTROLKA ⑨

Konfigurace BUS

LED	Hlášení
Bliká	Zařízení je nakonfigurováno a komunikuje se sběrnicí BUS.
Nesvítí	Zařízení nekomunikuje se sběrnicí BUS.
Svítí	Zařízení je nastaveno jako R800. Zkontrolujte nastavení DIP.

Konfigurace R800 – S0002M/P – S0001/2/4

LED	Hlášení
Svítí	Zařízení je nakonfigurováno a správně napájeno.
Nesvítí	Zařízení není připojeno, napájeno nebo nakonfigurováno. Zkontrolujte nastavení DIP.

VÝROBCE

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Itálie

Český překlad originálního návodu CAME FA01450M4A 2021-02, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.