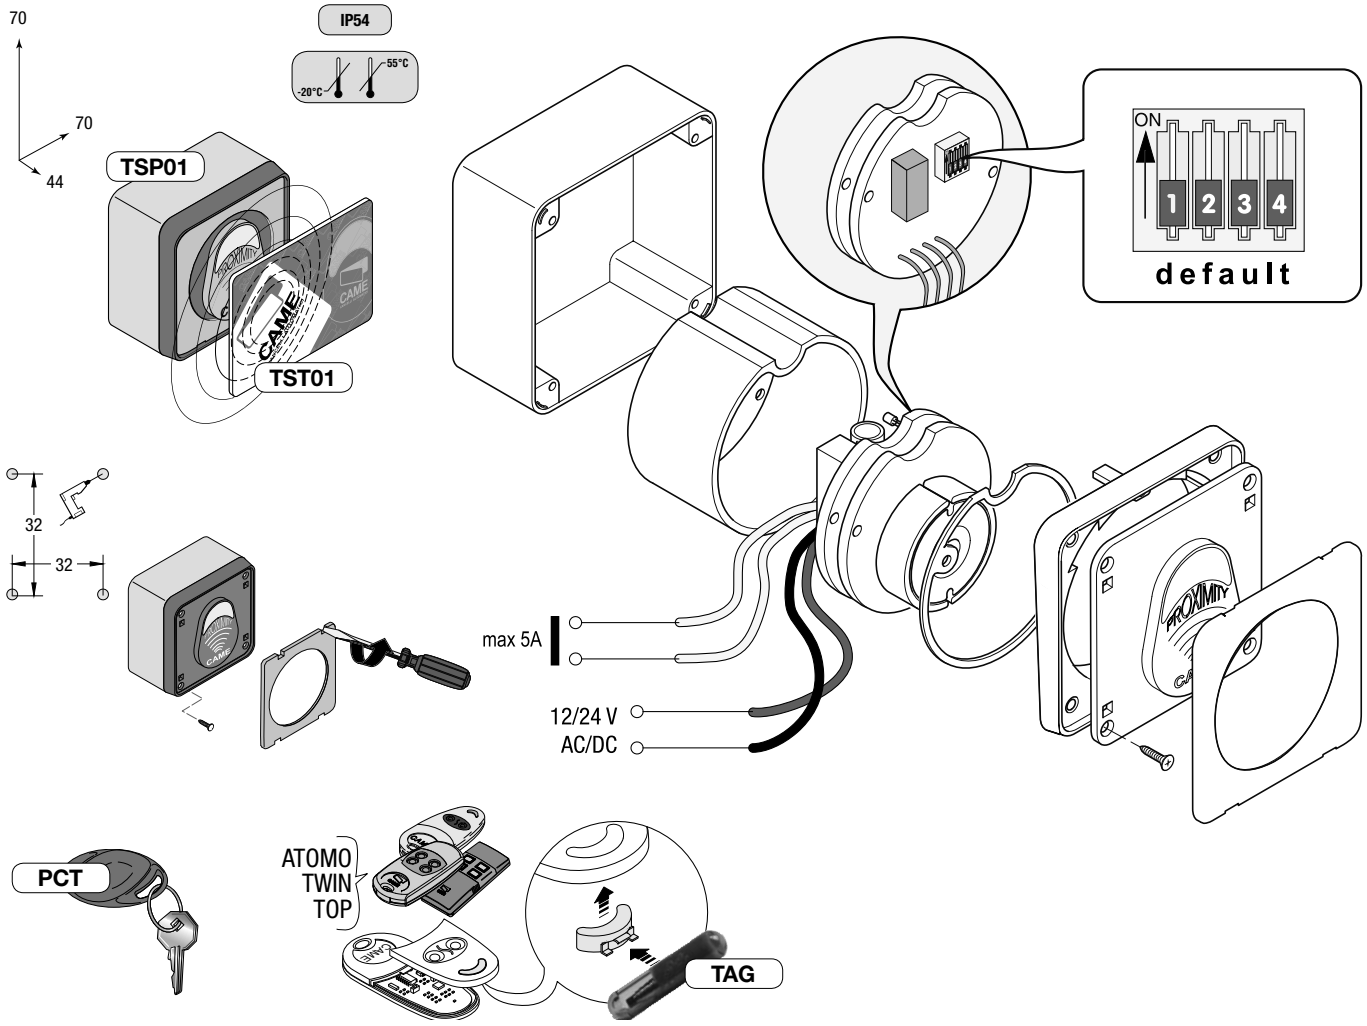

70
70
44
IP54
-20°C
55°C
TSP01
TST01
ON
1 2 3 4
default
32
32
max 5A
12/24 V
AC/DC
PCT
ATOMO
TWIN
TOP
TAG

CAME TSP01

POPIS

Čtečka transpondérů, jako jsou karty TST01, klíčenky PCT nebo kapsle TAG v dálkových ovladačích CAME (ATOMO, TWIN, TOP), s napájením 12 nebo 24 V AC/DC. Spíná kontakt a umožňuje zvolit monostabilní nebo bistabilní režim činnosti.

TSP01 má maximální kapacitu 250 paměťových pozic, tj. zařízení.

Kontakty relé není možné spínat zařízení s napětím 230 V.

ZAPOJENÍ

Červený (+) a černý (−) vodič zapojte na napájení 12/24 V AC/DC a bílé vodiče na kontakt relé (N.O., max. 5 A).

FUNKCE DIP PŘEPÍNAČŮ

DIP1 – napájení	OFF = 24 V / ON = 12 V
DIP2 a DIP4	viz „Vymazání karet“
DIP3 – relé	OFF = monostabilní (impulz) / ON = bistabilní (krok za krokem)

Výrobní nastavení (default): všechny DIP přepínače 1 až 4 v poloze OFF.

PROGRAMOVÁNÍ

Před programováním si pozorně přečtěte pokyny.

Definice

KARTA: bezkontaktní transpondérové zařízení – karty, klíčenky nebo kapsle s mikročipem.
MASTER: karta potřebná k uložení všech ostatních karet.
QUIT: automatický postup ukončení ukládání: červená LED deset sekund bliká, dvě sekundy nebliká a nakonec čtyřikrát blikne; TSP01 se potom vrátí do běžného režimu.

Inicializace karty Master

Zapněte napájení TSP01, vyberte kartu, kterou chcete uložit jako kartu MASTER, a přiložte ji DO BLÍZKOSTI TSP01: červená LED bude 10 sekund blikat a potom zůstane svítit na potvrzení, že karta Master je uložena.

Po oddálení karty Master spustí TSP01 automatický postup QUIT; dokud však LED bliká, můžete přejít na bod **B** postupu Ukládání karet.

Pokud LED bliká dál, znamená to, že jste nedrželi kartu Master u snímače dostatečně dlouho: zkuste to znovu nebo resetujte TSP01 odpojením napájení.

Ukládání karet

A Dvakrát rychle za sebou přiložte kartu Master k TSP01. Při prvním přiložení se rozsvítí zelená i červená LED (tím se rozpozná karta Master), při druhém přiložení začne červená LED blikat; TSP01 je nyní v režimu ukládání.

B Do 10 sekund přiložte kartu, kterou chcete uložit, a POČKEJTE, až červená LED zůstane svítit asi 2 sekundy; kartu od snímače oddalte a postup opakujte pro všechny karty včetně poslední, kterou chcete uložit. Potom počkejte na ukončení postupu QUIT.

Vymazání karet

A Přepněte DIP přepínač 2 do polohy ON: po 10 s začne blikat zelená LED.

B Potom přepněte DIP přepínač 4 do polohy ON; po čtyřech bliknutích ČERVENÉ LED se VŠECHNY uložené KARTY včetně karty Master vymažou.

C Přepněte DIP přepínače 2 a 4 zpět do polohy OFF a dokončete postup vymazání (červená LED zhasne).

Pomocí TSP01 není možné vymazat pouze 1 kartu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	12/24 V AC/DC
Kontakt relé	N.O., max. 5 A
Paměť	max. 250 zařízení
Krytí	IP54
Provozní teplota	−20 až +55 °C
Rozměry	70 × 70 × 44 mm

SHODA A LIKVIDACE

Výrobek je v souladu s platnými normami uvedenými v prohlášení o shodě.

Likvidace – výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00227M4A 2015-11, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz