



A

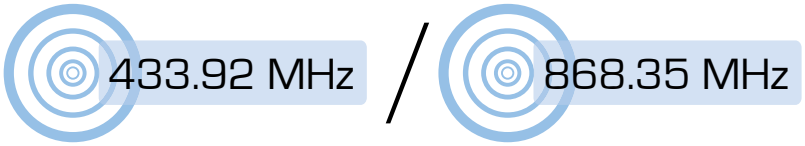

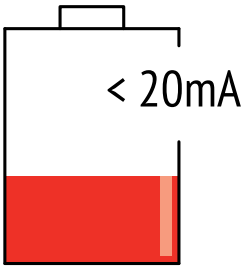


1 x **CR2430**
3 V DC/CC

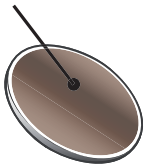


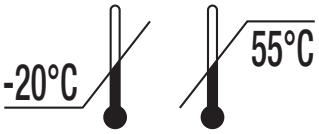






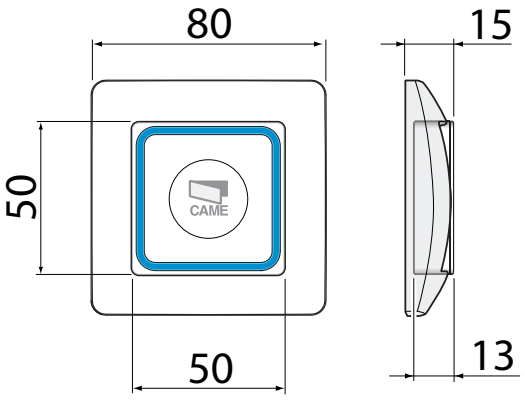


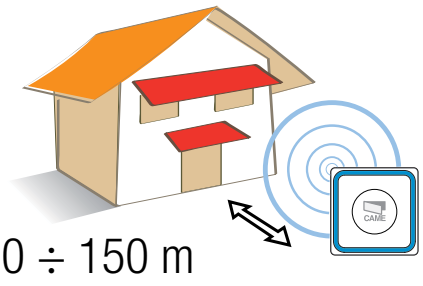


B

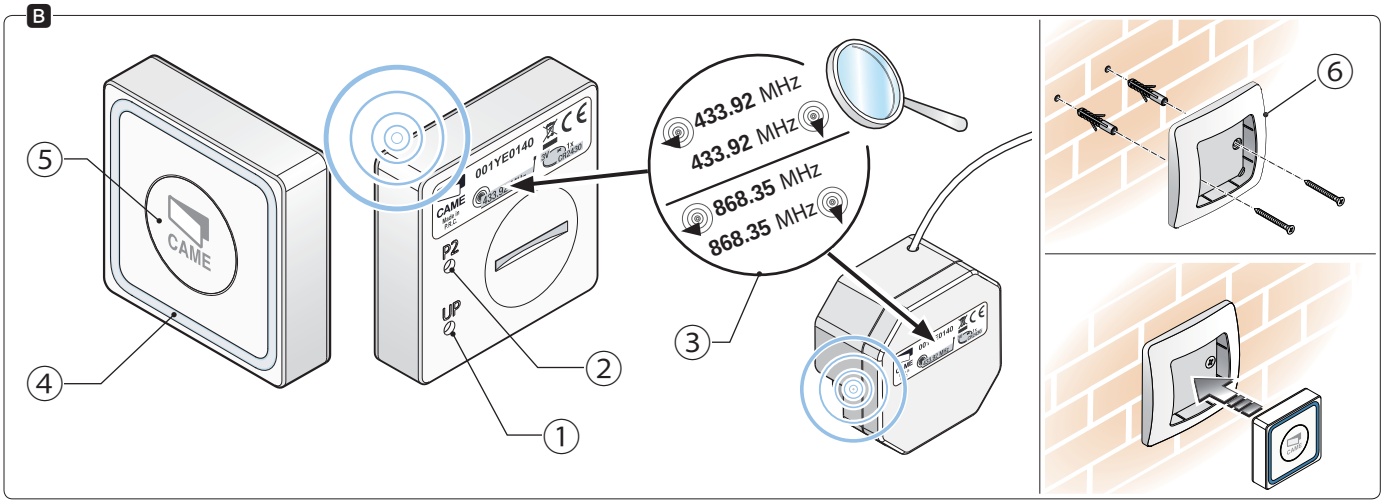



C

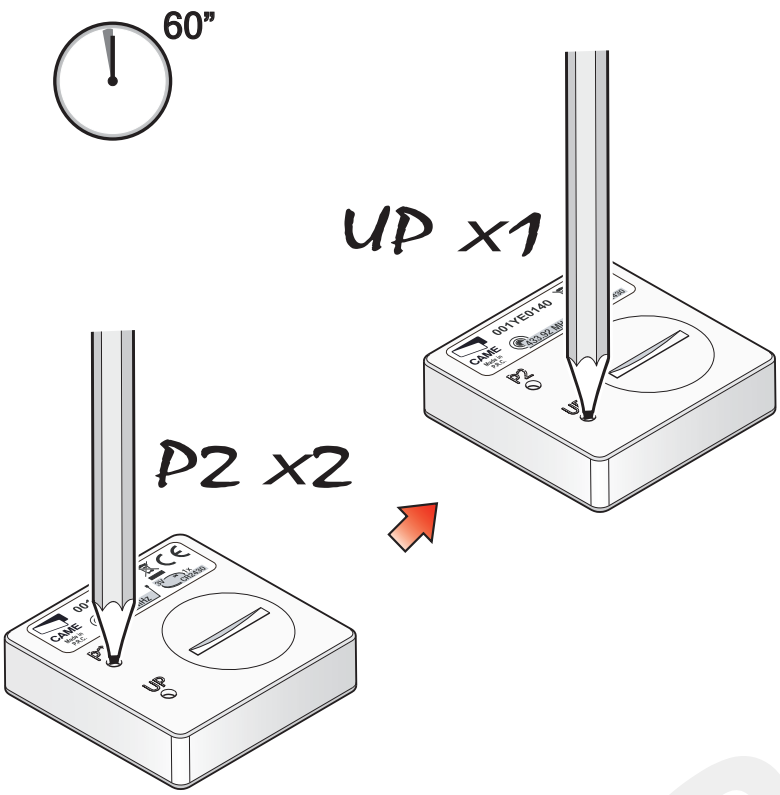

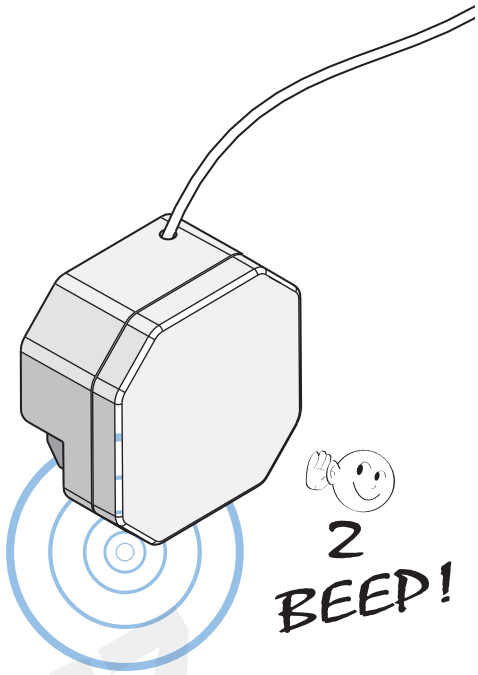

D

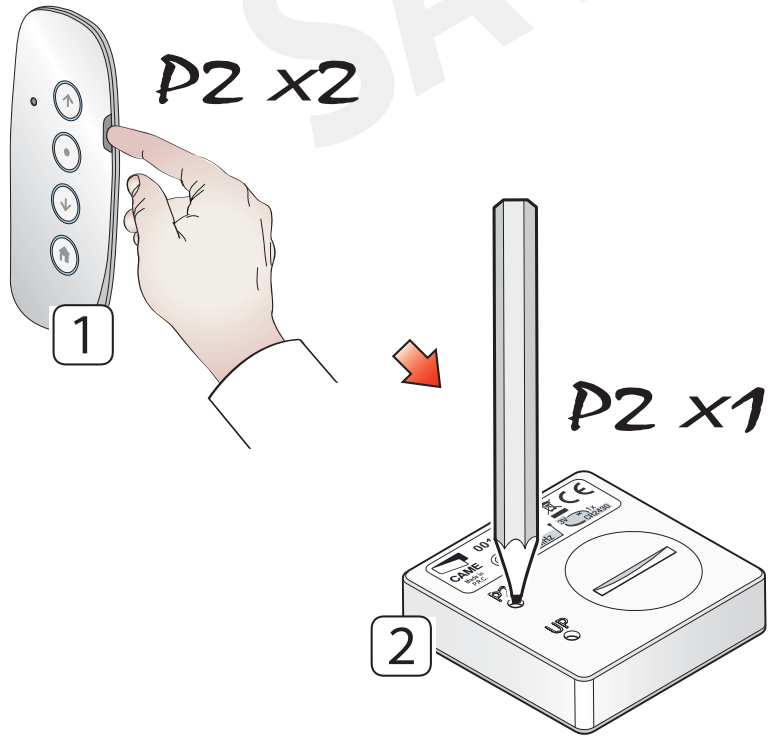


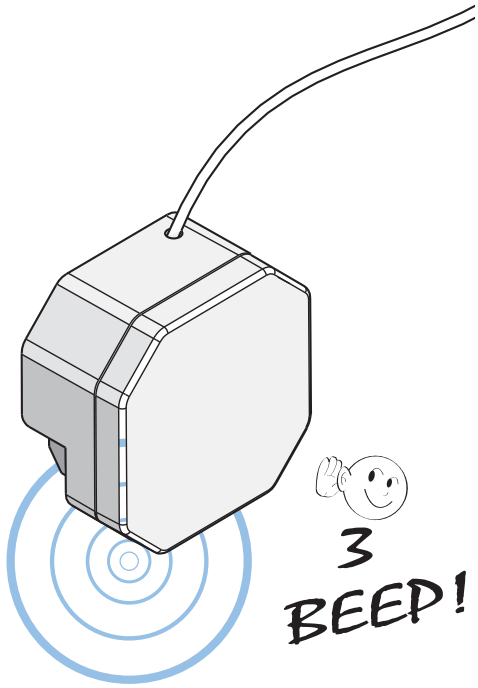

SAVER.cz


E

1

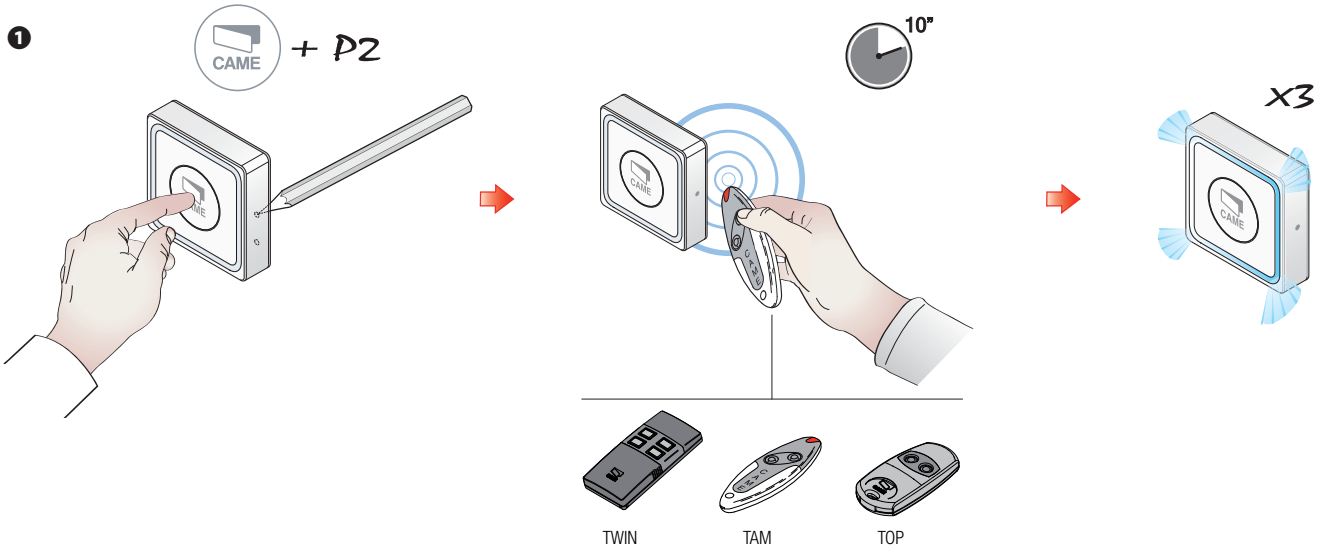

2

F

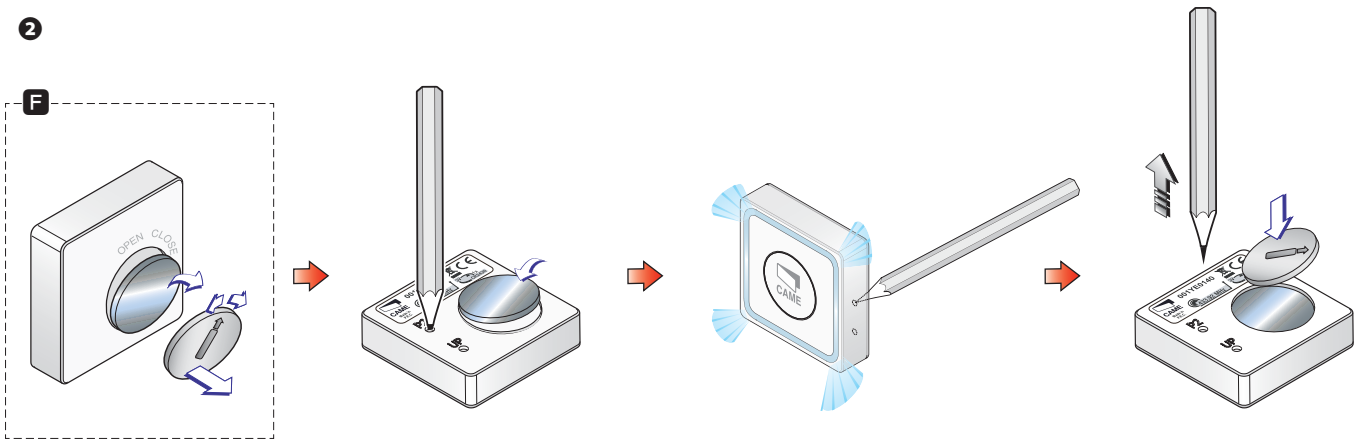

CAME VIVALDI monotouch

TECHNICKÉ ÚDAJE A

Frekvence	433,92 MHz nebo 868,35 MHz (podle verze)
Baterie	1 × CR2430, 3 V DC
Odběr proudu	< 20 mA
Provozní teplota	–20 °C až +55 °C
Dosah	50 ÷ 150 m
Hmotnost	41 g
Rozměry	viz obr. **A** (mm)

Vysvětlivky symbolů

Kniha – části, které si pozorně přečtěte.
⚠ – části týkající se bezpečnosti.
„2 BEEP!“ – pípnutí: zvukový signál řídicí jednotky, který oznamuje ukončení programování.
Hodiny 60" – maximální čas na provedení postupu od okamžiku zapnutí napájení.
Modré paprsky – symbol rozsvícení LED.

DEFINICE

Jednokanálový dálkový ovladač, 24 bitů, 4 194 304 kombinací pevného kódu, ideální pro řídicí jednotky s funkcí krok za krokem nebo sekvenční funkcí.

POPIS B

Dálkovým ovladačem lze ovládat jedno zařízení nebo skupinu zařízení.

Během vysílání se LED na rámečku postupně rozsvěcují.

① Vnitřní tlačítko UP na zadní straně
② Vnitřní programovací tlačítko P2
③ Jedna pracovní frekvence
④ LED rámeček
⑤ Ovládací tlačítko
⑥ Držák na zeď

⚠ Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí, aby se zařízení náhodně neaktivovalo.
⚠ Zabraňte kontaktu s vodou.

UKLÁDÁNÍ C , D

Uložení prvního Vivaldi Monotouch do řídicích jednotek Came ART C

P2 P2 UP

⚠ Postup proveďte do jedné minuty od zapnutí napájení přijímače.

Aktivace Vivaldi Monotouch D

P2 P2 již uloženého vysílače ①, **P2** nového vysílače ②.

Všechna ostatní ukládání a funkce najdete v návodu k pohonu nebo k připojené řídicí jednotce.

Při ukládání Vivaldi Monotouch postupujte podle příslušných návodů k programování řídicích jednotek Came.

SAMOUČENÍ E

Pouze pro kopírování 12- nebo 24bitového kódu ❶.

Funkce samoučení slouží ke zkopírování rádiového kódu na přední tlačítko (tlačítka **P2** a **UP** pak již nebudou k dispozici).

- Současně stiskněte přední tlačítko a tlačítko **P2** na zadní straně, dokud LED nezačne blikat rychleji.
- Do 10 sekund přiložte k prvnímu ovladači 12- nebo 24bitový dálkový ovladač a na několik sekund stiskněte tlačítko s kódem, který chcete zkopírovat (ovladače TWIN, TAM, TOP).

Boční bod na krytu označuje nejlepší polohu pro kopírování.

Uložení je dokončeno, když LED třikrát zablikají.

Původní výrobní kódy ❷ (přední tlačítko a tlačítka **P2** a **UP** na zadní straně) obnovíte takto:

- vyjměte baterii;
- se stisknutým tlačítkem **P2** vložte baterii zpět;
- když LED zablikají, uvolněte tlačítko **P2**.

VÝMĚNA BATERIE F

Když LED rámeček začne blikat, vyměňte baterii.

⚠ Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterie. Při nesprávné výměně hrozí nebezpečí výbuchu.
⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí ihned vyhledejte lékaře.
⚠ Vybité baterie zlikvidujte v souladu s právními předpisy.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACE

Prohlášení o shodě CE – Came Cancelli Automatici S.p.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Originál prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání.

Demontáž a likvidace – Před demontáží a likvidací výrobku vždy dodržujte místní předpisy. Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad, stačí je oddělit od ostatního odpadu k recyklaci. Ostatní součásti mohou obsahovat znečišťující látky, proto je třeba je vyjmout a předat firmám oprávněným k jejich sběru a likvidaci.

NEODHAZUJTE DO PŘÍRODY!

Údaje a informace v tomto návodu se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

SAVER.CZ

Český překlad originálního návodu CAME 119T70557 2014-05, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.