CAME

FA01712M4A

# 806SA-0150

SK Slovenčina



**CAME S.P.A.**

Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com



**CAME.COM**

FA01712M4A - 06/2022

A

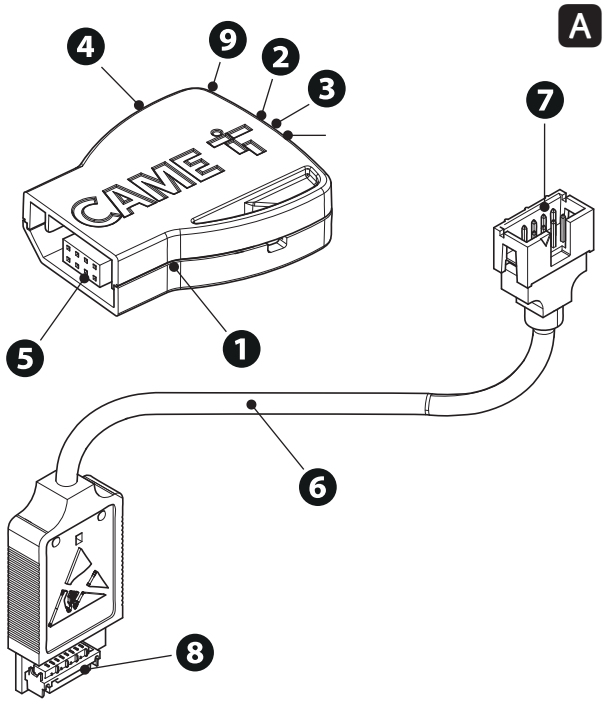



B

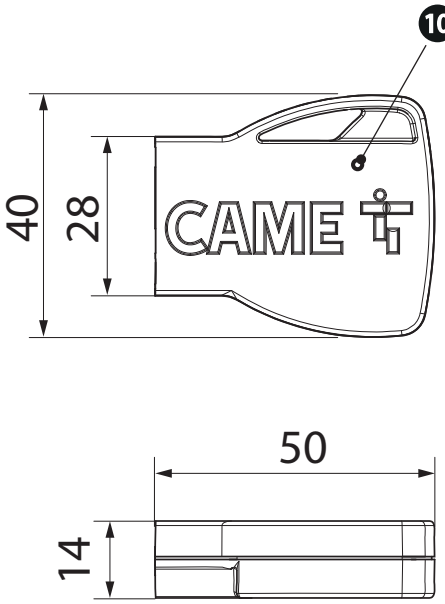



C


a

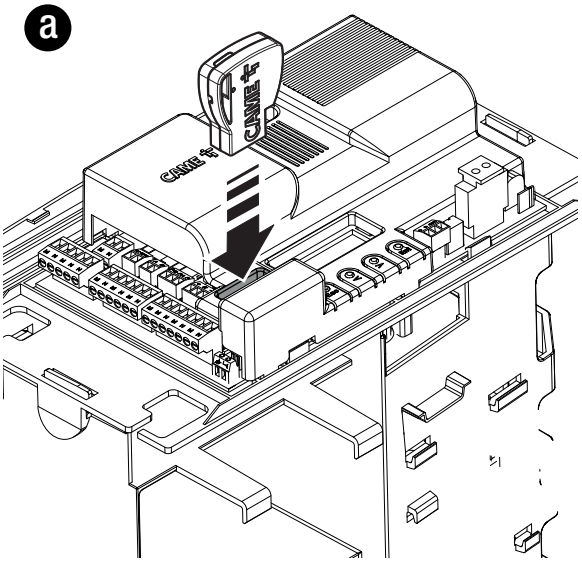

b

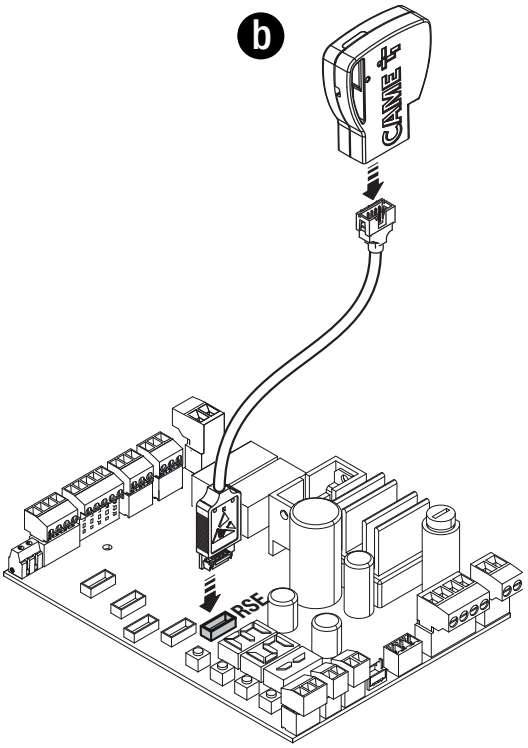


c

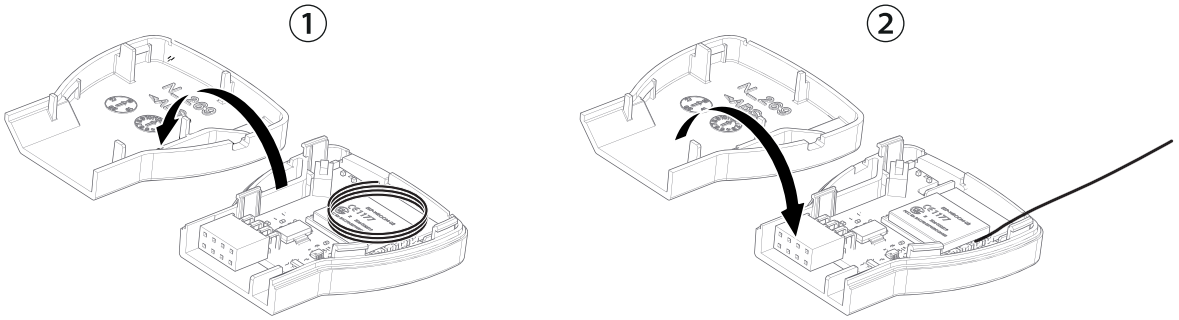


SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

# CAME KEY Slave



## VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Přečtěte si návod k použití. • Před instalací si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce. • Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál v plném souladu s platnými předpisy. • Při práci na řídicí jednotce noste antistatický oděv a obuv. • Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. • Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným, nepřiměřeným nebo chybným použitím. • Přečtěte si také upozornění v návodu k instalaci a použití pohonu, se kterým se výrobek používá. • Abyste předešli náhodnému kontaktu s živými částmi, po připojení výrobku nasaďte zpět vnější kryt pohonu. • Během používání výrobku nedovolte osobám včetně dětí přibližovat se k pohonu a do prostoru pohybu. • Výrobek nepoužívejte za nepříznivého počasí.

### Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s platnými normami účinnými v době výroby.

**RED** – CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s nařízeními Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění ES prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) naleznete na www.came.com.

### Demontáž a likvidace

Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržte místní předpisy. **LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!**

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak. Obrázky v tomto návodu jsou pouze orientační.

## POPIS

Rádiový modul Slave 869,5 MHz pro dálkové ovládání pohonu CAME přes CAMEConnect. Tento modul funguje pouze ve spojení s modulem master RGSM001, RETH001 nebo QBE.

### Technické údaje

| Typ 806SA-0150 | |
|---|---|
| Napájení (V) | 5 DC |
| Odběr proudu (mA) | 500 |
| Provozní teplota (°C) | -20 až +70 |
| Stupeň krytí (IP) | 30 |
| Výkon signálu při 869,5 MHz (dBm) | 14 |
| Dosah signálu 869,5 MHz ve volném prostoru (m) | 100 |

### Popis částí A

❶ CAME KEY
❷ LED POWER (zelená)
❸ LED CONN (modrá)
❹ Štítek s kódem
❺ Konektor pohonu
❻ Adaptérový kabel RSE
❼ Konektor pro CAME KEY
❽ Konektor pro kartu RSE
❾ Otvor pro vestavěnou anténu
❿ Tlačítko reset

**Rozměry B**

## STAV LED

| LED POWER (zelená) | |
|---|---|
| Nesvítí | Modul SLAVE je vypnutý nebo řídicí jednotka není napájena. |
| Svítí | Modul SLAVE je připojen k pohonu. |
| Rychle bliká | Modul SLAVE není nakonfigurován (tovární nastavení). |
| **LED CONN (modrá)** | |
| Nesvítí | Zařízení slave není připojeno k zařízení master. |
| Svítí | Zařízení slave je připojeno k zařízení master. |

## INSTALACE A PŘIPOJENÍ C

⚠ Aby systém správně fungoval, MUSÍTE před vložením jakékoli zásuvné karty odpojit hlavní napájení a vyjmout případné baterie.

**Způsoby připojení:**
**a** K řídicí jednotce s vlastním konektorem.
**b** K řídicí jednotce s konektorem RSE.

Při instalacích s nízkou úrovní rádiového signálu vyjměte vestavěnou anténu **c**.

⚠ Po připojení znovu zapněte napájení.

LED POWER signalizuje správnou činnost zařízení. Seznam kompatibilních pohonů je k dispozici na tomto odkazu: **http://www.cameconnect.net/came/docs/cameconnect_compliant_devices.html**.

☞ Před přiřazením k novému modulu master je třeba modul slave obnovit na tovární nastavení.

## KONFIGURACE

Modul slave je třeba přiřadit k modulu master ve vlastním účtu CAMEConnect pomocí kódu KEY CODE nebo QR kódu vytištěného na štítku. Postupujte podle pokynů v návodech k pohonům CAMEConnect, které jsou k dispozici v sekci dokumentace na **https://www.came.com/it/cameconnect**.

**Obnovení továrního nastavení:** Kancelářskou sponkou stiskněte a alespoň 10 sekund držte tlačítko reset ❿. Zařízení se automaticky restartuje a obnoví tovární nastavení.

Český překlad originálního návodu CAME FA01712M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz