




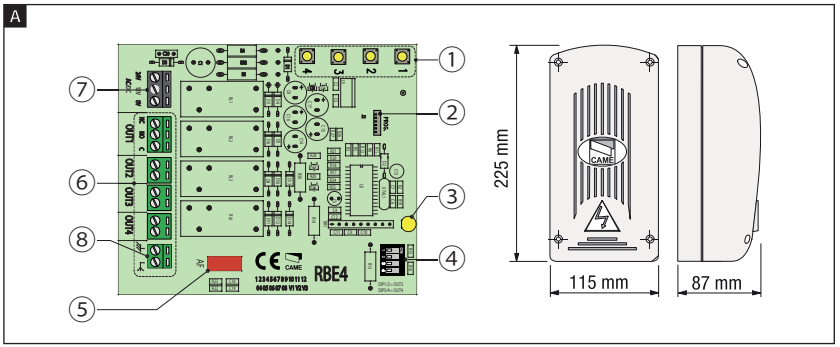


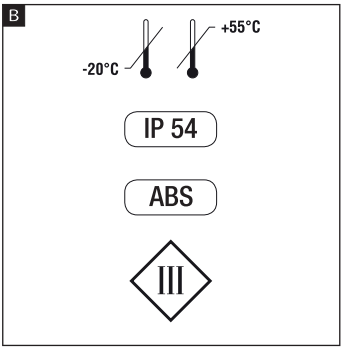


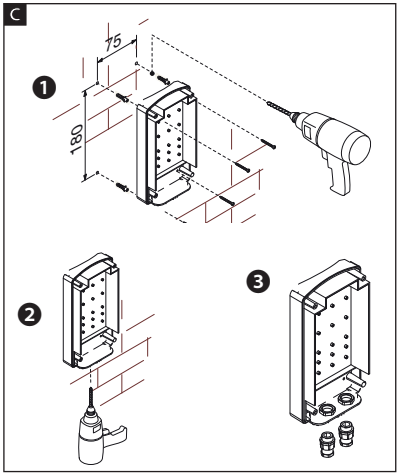

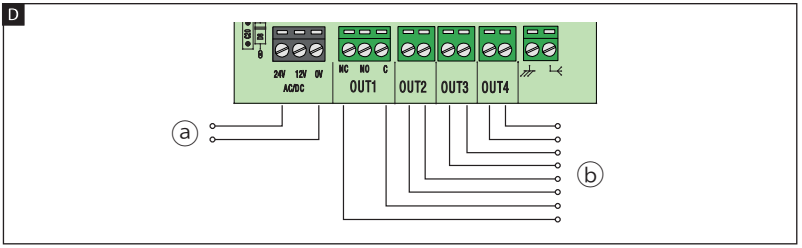

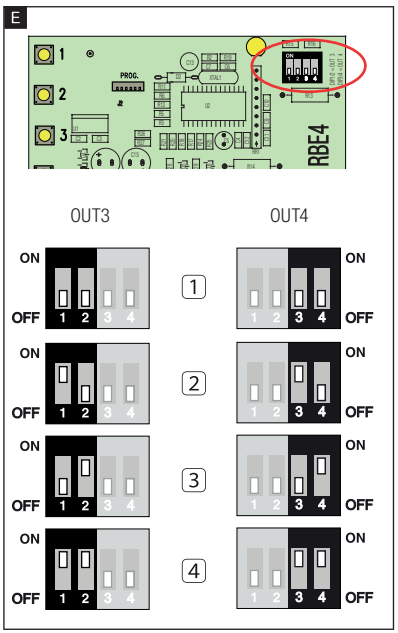

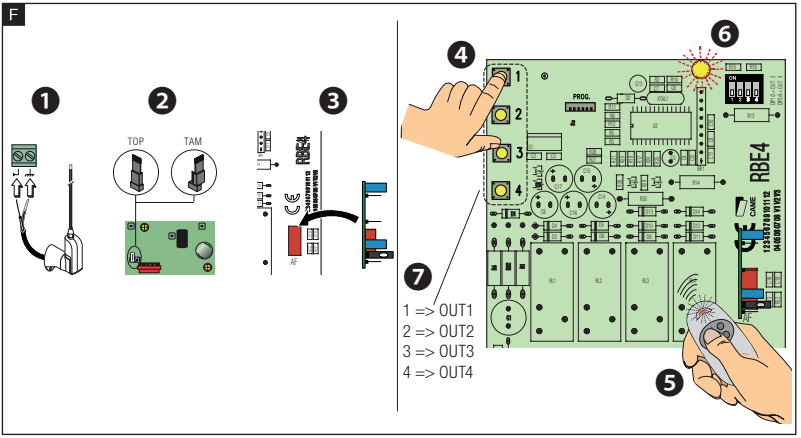

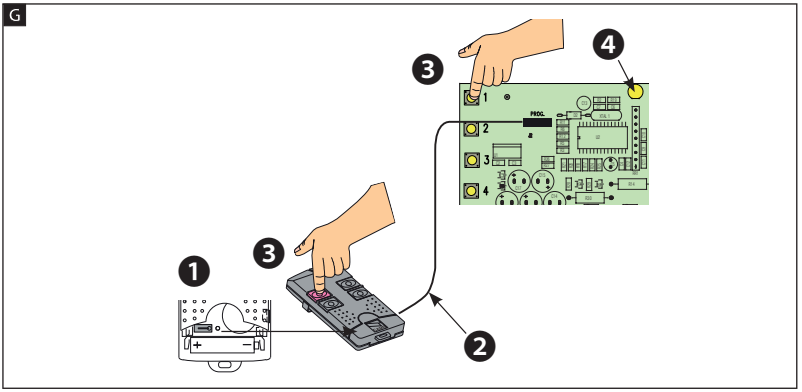

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

NÁVOD K INSTALACI

Popis

Čtyřkanálový venkovní rádiový modul pro ovládání automatik a příslušenství.

Spotřeba v pohotovostním režimu je 60 mA.

⚠ Minimální vzdálenost mezi moduly při instalaci je 5 m.

⚠ Anténa musí být vždy umístěna co nejvýše nad zemí a dále od kovových nebo železobetonových konstrukcí.

Hlavní součásti A

1. Tlačítka ukládání rádiového kódu
2. Konektor pro kódování ovladačů TAM/TFM kabelem
3. LED ukládání
4. DIP přepínač funkcí OUT3 / 4
5. Zásuvka pro kartu AF
6. Připojovací svorkovnice
7. Svorkovnice napájení
8. Svorkovnice připojení antény

Technické údaje B

Stupeň krytí	IP 54
Materiál krytu	ABS
Třída izolace	III
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Rozměry	115 × 225 × 87 mm

⚠ Instalaci musí provést kvalifikovaní a zkušení pracovníci v souladu s platnými předpisy.

Předběžné kontroly

Zkontrolujte, zda je místo upevnění pevné a v oblasti chráněné před nárazy.

Instalace C

Elektrické zapojení D

ⓐ Napájení: 12 V DC nebo 24 V AC/DC.
ⓑ Ovládané pohony a/nebo příslušenství:
max. napětí 230 V s odporovou zátěží,
max. odběr 0,5 A.

Volba funkcí E

Volitelné funkce pouze pro OUT 3 a OUT 4.

Ovládání s přidržením ①
Relé je sepnuté, dokud je tlačítko na dálkovém ovladači stisknuté.

Časový monostabilní režim 3 s ②
Po uvolnění tlačítka na dálkovém ovladači zůstane relé sepnuté 3 sekundy.

Bistabilní režim (přepínač) ③
Opakovaným stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se relé střídavě sepne a rozepne.

Časový monostabilní režim 5 min ④
Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači zůstane relé sepnuté 5 minut.

Aktivace dálkového ovladače F

TENTO MODUL NESMÍ BÝT PŘIPOJEN ❸.

- Stiskněte a držte tlačítko 1 = OUT1 ❹ a stiskněte tlačítko dálkového ovladače, které chcete přiřadit ❺. LED zůstane svítit na znamení, že se kód uložil ❻.
- Stejně postupujte pro ostatní výstupy (2 = OUT2, 3 = OUT3 a 4 = OUT4) ❼.

Kopírování kódu (pouze pro TAM/TFM) G

- Zkontrolujte, zda je propojka na liště ovladače rozpojená ❶.
- Připojte ovladač k přijímači kabelem 119RIR211 (není součástí dodávky) ❷.
- Podržte tlačítko (požadovaného výstupu) na kartě a současně tlačítko dálkového ovladače (přiřazené k cílovému výstupu) asi dvě sekundy ❸. LED signalizuje, že se kód uložil ❹.
- Postup zopakujte pro každý ovladač.
- Před zkouškou činnosti odpojte kabel od přijímače i od ovladače.

ODKAZY NA PRÁVNÍ PŘEDPISY

Tento výrobek splňuje platné normy účinné v době výroby.

RED – Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu splňuje směrnici 2014/53/EU a předpis Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě a informace o označení UKCA najdete na www.came.com.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE

Obal a zařízení po skončení životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a značkou materiálu.

ÚDAJE V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH.

VÝROBCE

CAME S.p.A., Via Martiri della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Itálie
tel. (+39) 0422 4940, info@came.com, www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA01705M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.CZ