


CAME

FA00148M4A

RLB

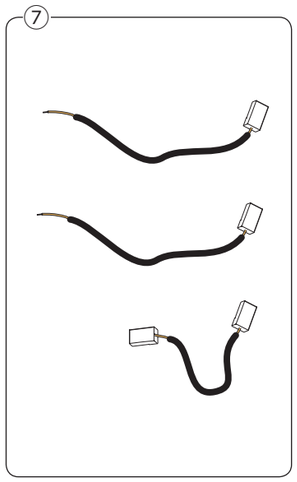


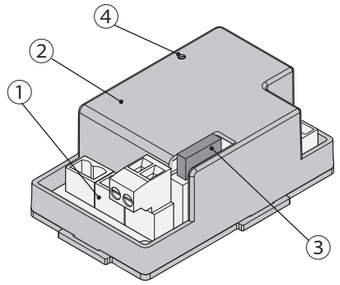


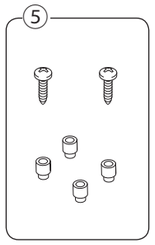





A

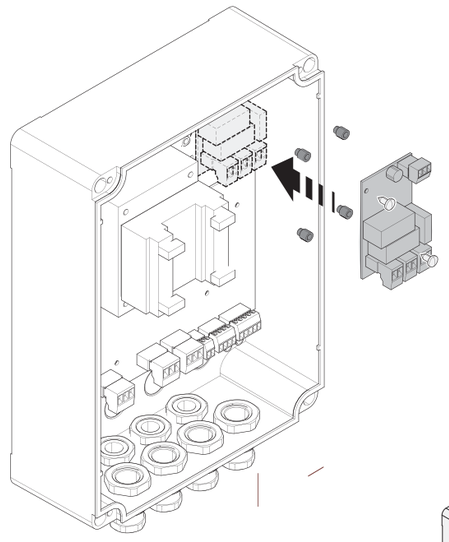


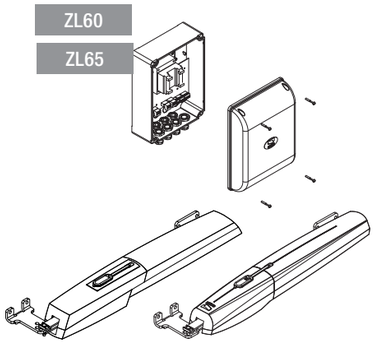


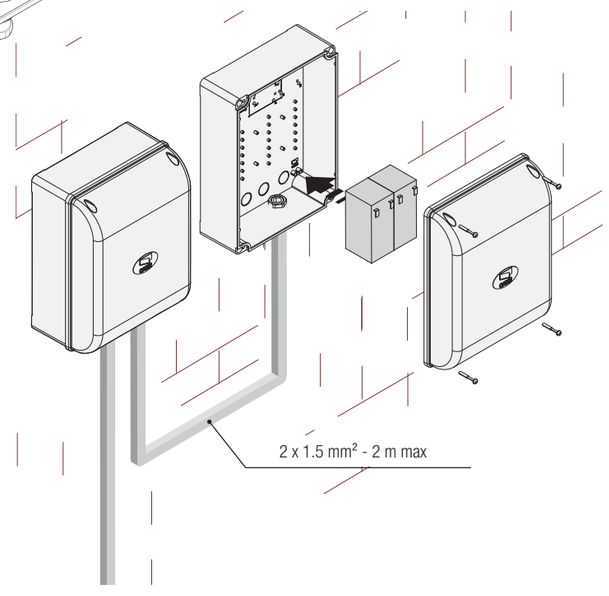



B

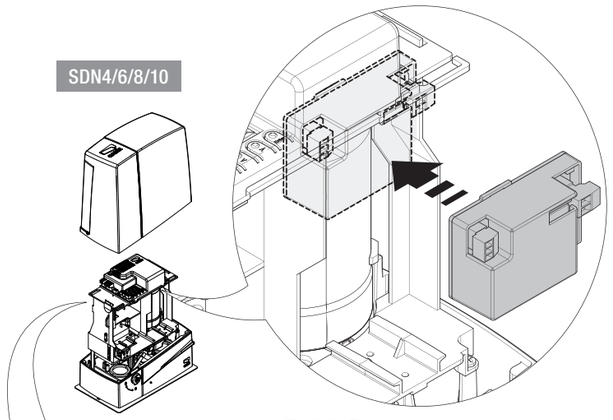


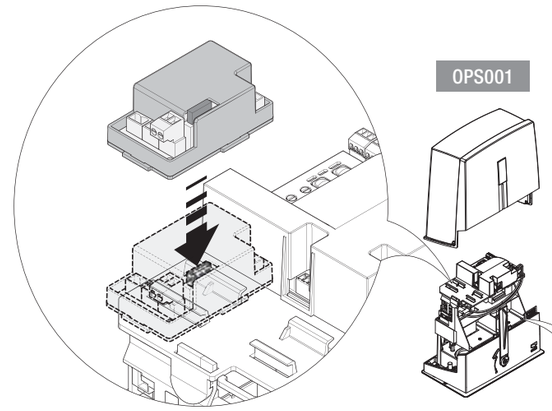

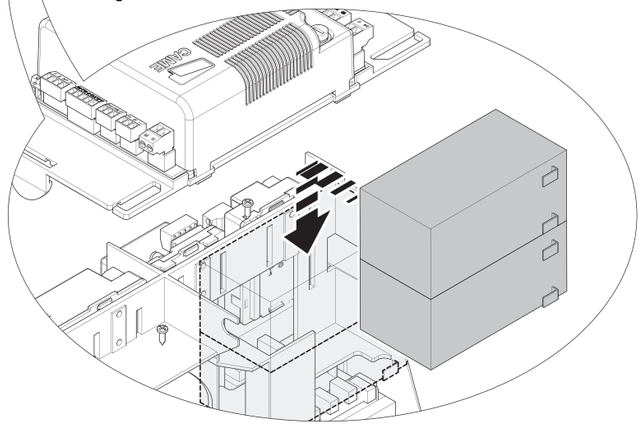

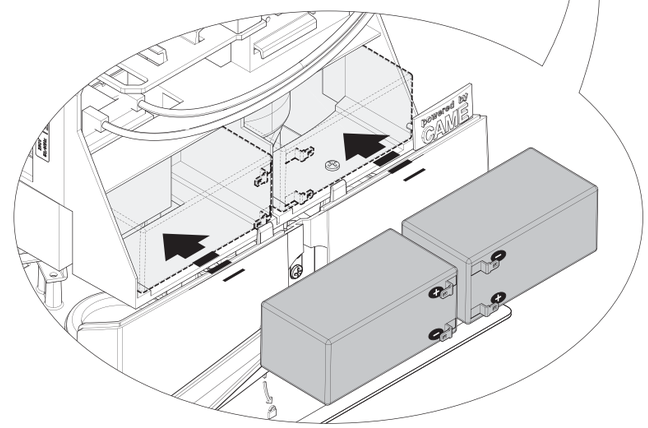

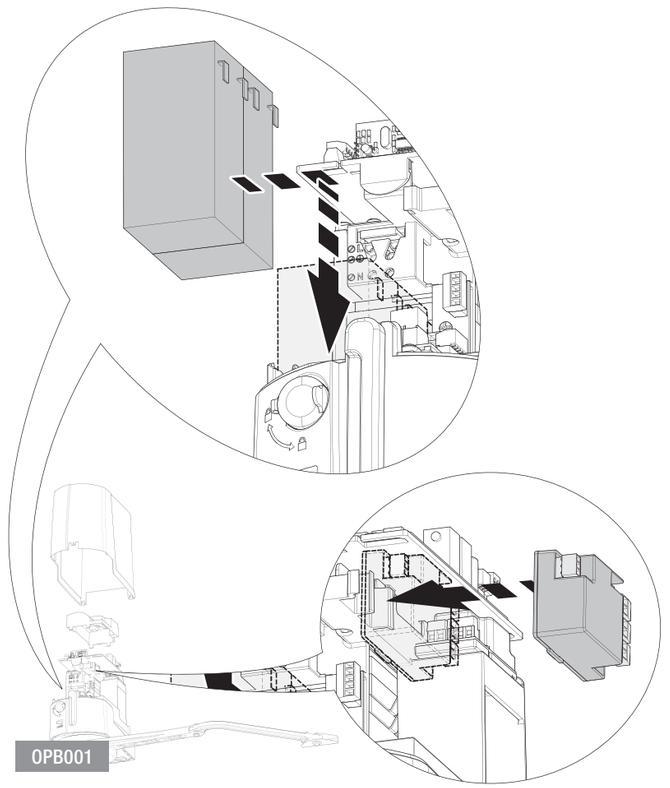

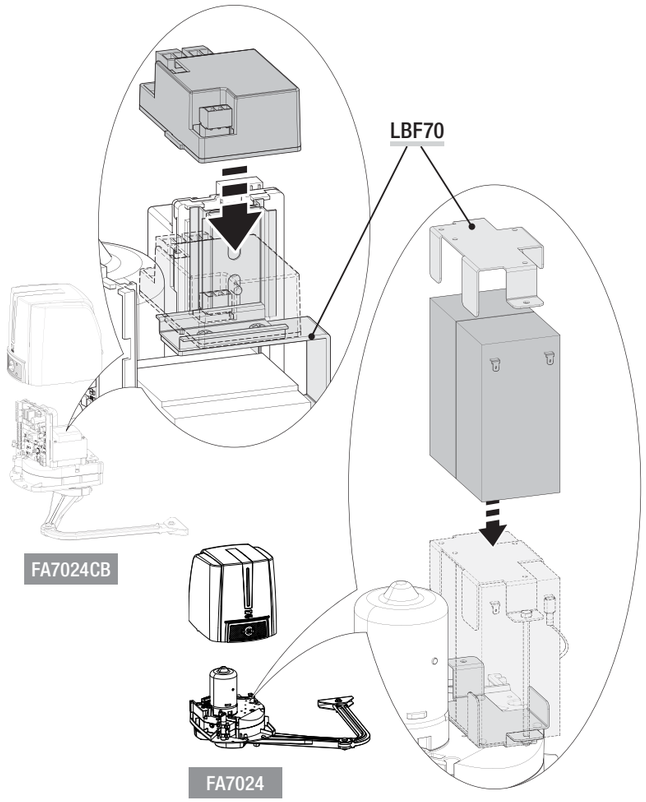

CE

SK Slovenčina

www.came.com

CAME
safety&comfort

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CAME RLB

POPIS

Karta pro provoz při výpadku napájení a pro nabíjení baterií.

Zobrazené baterie **NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY**.

Obsah balení

① Karta LB39
② Pouzdro karty
③ Pojistka 10 A
④ Stavová LED
⑤ Distanční sloupky a upevňovací materiál
⑥ Propojovací kabel
⑦ Kabely pro připojení baterií (červený = ⊕, černý = ⊖)

Technické údaje

Typ	RLB
Odběr v klidu (mA)	75
Nabíjecí napětí (V)	27
Maximální nabíjecí proud (mA)	400
Provozní teplota (°C)	−20 ÷ +55

Typ	Baterie
Kapacita (Ah)	1,3 (SDN4/6/8/10, OPS001, OPB001, ZL60, ZL65) 3,2 (FA7024)
Napětí (V)	12
Typ	nabíjecí

Počet zaručených nouzových pohybů po prvním pohybu závisí na stavu baterií.

INSTALACE

⚠ Před jakoukoli prací na řídicích jednotkách nebo pohonech odpojte síťové napájení.

A Kartu LB39 bez pouzdra osaďte do řídicí jednotky a baterie umístěte do samostatné venkovní skříňky.

B Kartu RLB a baterie umístěte podle obrázků v závislosti na pohonu.

ZAPOJENÍ

C Transformátor odpojte od řídicí jednotky a připojte jej ke kartě LB39.

D Kartu LB39 připojte k řídicí jednotce dodaným kabelem.

E Baterie připojte dodanými kabely.

Při instalaci do řídicí jednotky (**A**) použijte kabely s průřezem 1,5 mm² s délkou do 2 m. K dispozici je několik variant podle potřeb místa instalace.

Při instalaci do motoru FA7024/7024CB (**E**) použijte kabely s průřezem 1,5 mm² s délkou nejvýše 10 m.

Stavová LED

Barva	Funkce
svítí zelená	napájení ze sítě, NENABÍJÍ se
bliká zelená	napájení ze sítě, nabíjí se
svítí modrá	provoz na baterie
bliká modrá	provoz v režimu Green Power
červená	vybitá baterie

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy.


Obalové materiály (karton, plasty atd.) zlikvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, řídicí jednotky, baterie atd.) se musí k recyklaci oddělit od ostatního odpadu. Při likvidaci materiálů dodržte místní předpisy.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Rozměry jsou, pokud není uvedeno jinak, v milimetrech.

Český překlad originálního návodu CAME FA00148M4A 2017-08, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER

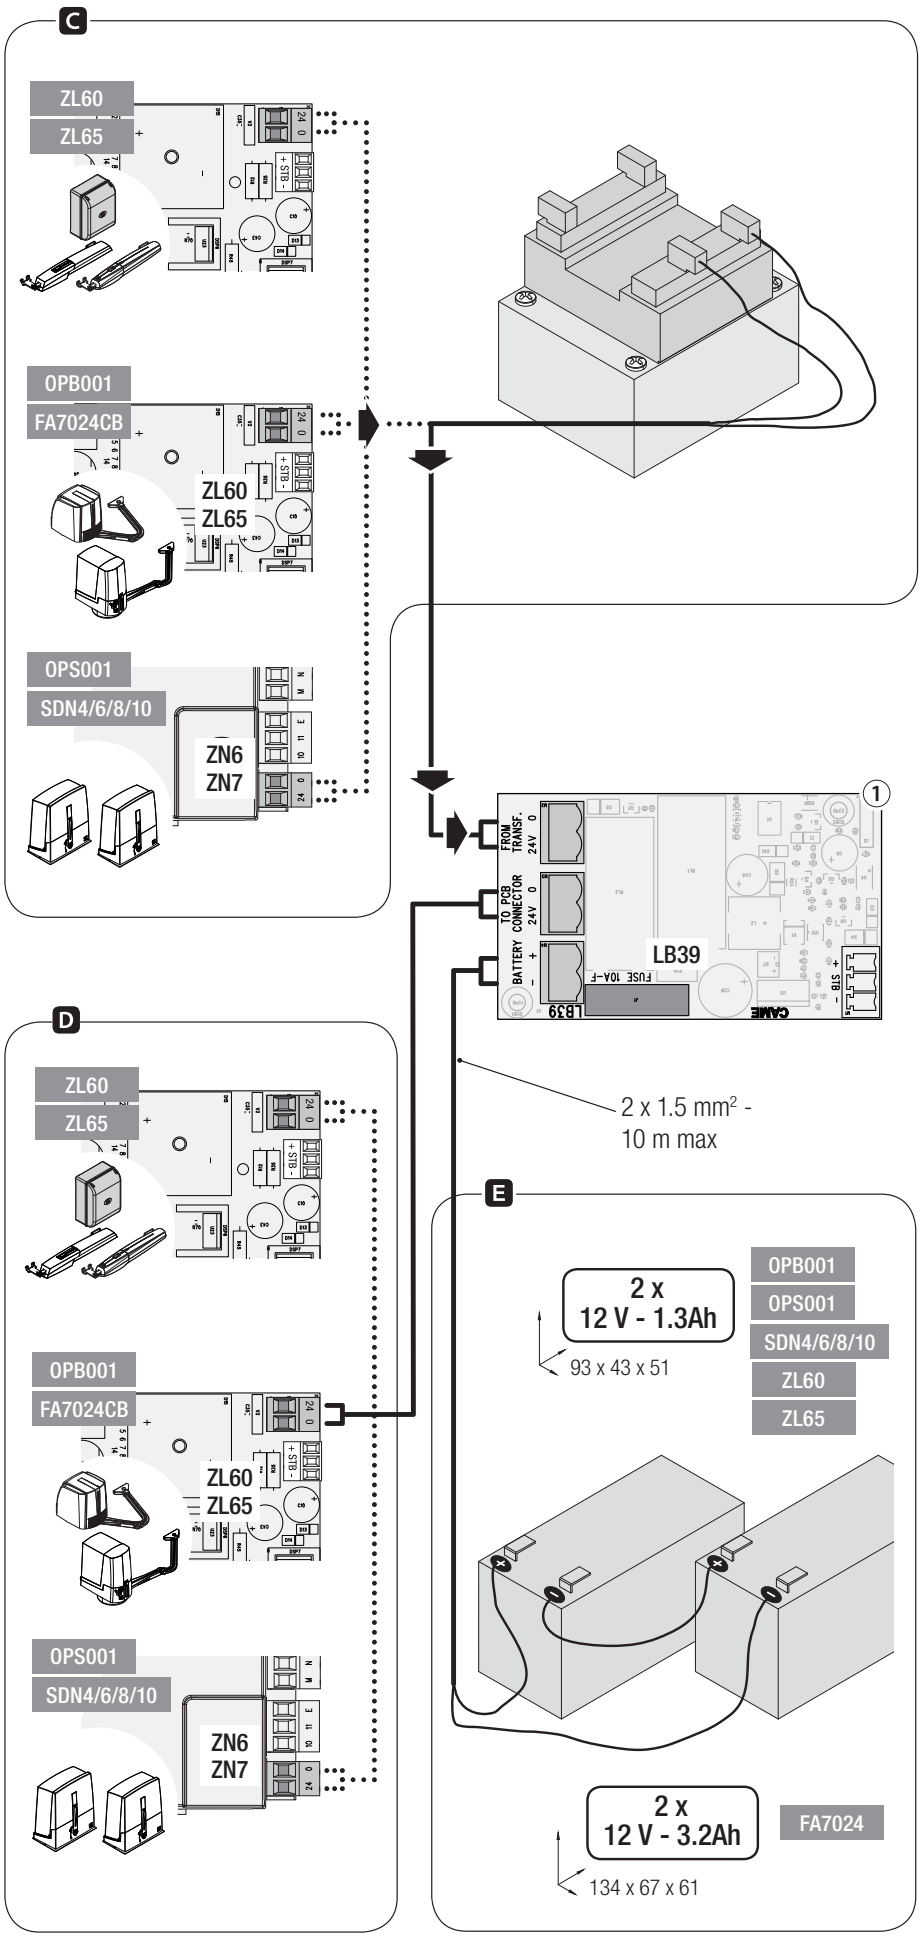
C
ZL60
ZL65
OPB001
FA7024CB
ZL60
ZL65
OPS001
SDN4/6/8/10
ZN6
ZN7
1
FROM TRANSF. 24V 0
TO PCB CONNECTOR 24V 0
BATTERY + -
LB39
FUSE 10A-F
STB + -
CAME
2 x 1.5 mm² - 10 m max
D
ZL60
ZL65
OPB001
FA7024CB
ZL60
ZL65
OPS001
SDN4/6/8/10
ZN6
ZN7
E
2 x 12 V - 1.3Ah
93 x 43 x 51
OPB001
OPS001
SDN4/6/8/10
ZL60
ZL65
2 x 12 V - 3.2Ah
134 x 67 x 61
FA7024