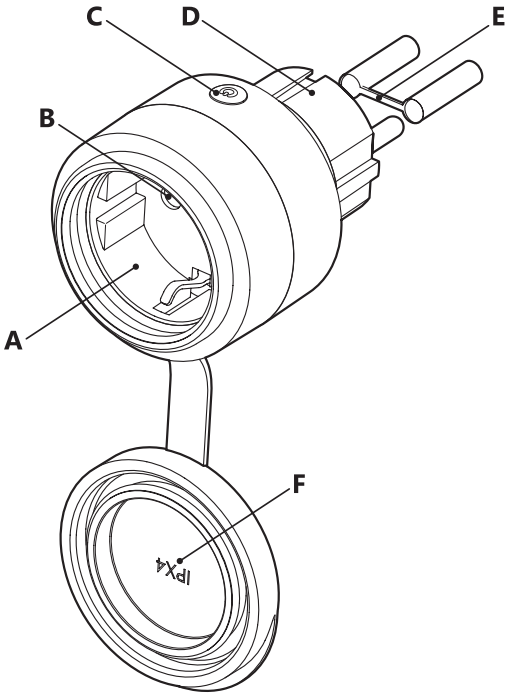

C
D
E
B
A
F
IPX4

Legenda

A – LED signalizace
B – zásuvka
C – ovládací tlačítko
D – zástrčka
E – chránič kolíků
F – ochranný kryt

Inteligentní zásuvka s Wi-Fi a Bluetooth pro venkovní použití, v tomto dokumentu dále jen „zařízení".

⚠ Tento symbol označuje bezpečnostní informace.
ⓘ Tento symbol označuje důležitou poznámku.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro bezpečné a správné používání si přečtěte tento návod a všechny další dokumenty dodané s výrobkem. Uschovejte je pro budoucí použití. Nedodržení postupů instalace může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo k odmítnutí zákonné a obchodní záruky (pokud existuje). Shelly Europe Ltd. neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu v případě nesprávné instalace nebo nesprávné obsluhy tohoto zařízení z důvodu nedodržení pokynů k používání a bezpečnostních pokynů v tomto návodu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ!** Zařízení nepoužívejte k napájení ani k ovládání zapnutí/vypnutí zařízení na podporu životních funkcí.
⚠ **UPOZORNĚNÍ!** Zařízení nepoužívejte k ovládání spotřebičů, u kterých by nepřesné časování nebo náhodné povely k zapnutí/vypnutí mohly být nebezpečné. Příkladem takových spotřebičů jsou sauny, horská slunce, elektrické deky apod.

- ⚠ **POZOR!** Zařízení připojujte pouze k elektrické síti a spotřebičům, které splňují všechny platné předpisy. Zkrat v elektrické síti nebo v jakémkoli spotřebiči připojeném k zařízení může způsobit požár, poškození majetku a úraz elektrickým proudem.
- ⚠ **POZOR!** Zařízení smí být připojeno pouze k elektrickým obvodům a spotřebičům, které splňují platné normy a bezpečnostní předpisy, a smí ovládat pouze takové obvody a spotřebiče.
- ⚠ **POZOR!** Zařízení nepřipojujte ke spotřebičům, které překračují uvedené maximální elektrické zatížení.
- ⚠ **POZOR!** Pokud ze zařízení vychází kouř, vydává hluk nebo neobvykle zapáchá, ihned ho vytáhněte ze zásuvky.
- ⚠ **POZOR!** Zařízení připojujte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakýkoli jiný způsob může způsobit poškození a/nebo zranění.
- ⚠ **POZOR!** Obvod, ve kterém je zařízení provozováno, musí být jištěn jističem vedení podle EN 60898-1 (vypínací charakteristika B nebo C, max. jmenovitý proud 16 A, min. vypínací schopnost 6 kA, třída omezení energie 3).
- ⚠ **POZOR!** Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo poruchy.
- ⚠ **POZOR!** Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- ⚠ **POZOR!** Nezapojujte zařízení do sebe navzájem.
- ⚠ **POZOR!** Do zařízení nezapojujte spotřebiče zasouvané přímo do zásuvky. Příkladem takových spotřebičů jsou zásuvkové transformátory, nabíječky baterií apod.
- ⚠ **POZOR!** Neprovozujte zařízení zakryté.
- ⚠ **POZOR!** Nedovolte dětem hrát si s tlačítky/spínači připojenými k zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání Shelly (mobilní telefony, tablety, počítače) uchovávejte mimo dosah dětí.

Zařízení se dodává s výrobně nainstalovaným firmwarem. Aby zůstal aktuální a bezpečný, Shelly Europe Ltd. bezplatně poskytuje nejnovější aktualizace firmwaru. Aktualizace jsou dostupné přes vestavěné webové rozhraní nebo mobilní aplikaci Shelly Smart Control. Za instalaci aktualizací firmwaru odpovídá uživatel. Shelly Europe Ltd. neodpovídá za nesoulad zařízení způsobený tím, že uživatel včas nenainstaloval dostupné aktualizace.

POPIS VÝROBKU

Outdoor Plug S Gen3 (zařízení) je inteligentní zásuvka odolná vůči povětrnostním vlivům s podporou Matter. Umožňuje dálkové ovládání elektrických spotřebičů z mobilního telefonu, tabletu, počítače nebo systému domácí automatizace a nabízí měření příkonu a ochranu proti přehřátí. Zařízení může pracovat samostatně v místní síti Wi-Fi nebo ho lze ovládat přes cloudové služby domácí automatizace.

Zařízení má vestavěné webové rozhraní pro sledování, ovládání a úpravu nastavení. Webové rozhraní je dostupné na adrese **http://192.168.33.1** při přímém připojení k přístupovému bodu zařízení nebo na jeho IP adrese, pokud jste vy i zařízení připojeni ke stejné síti.

Zařízení může komunikovat a spolupracovat s jinými inteligentními zařízeními nebo automatizačními systémy, pokud jsou ve stejné síťové infrastruktuře. Shelly Europe Ltd. poskytuje rozhraní API pro zařízení, jejich integraci a ovládání přes cloud. Více informací najdete na **https://shelly-apidocs.shelly.cloud**.

POKYNY K INSTALACI

⚠ **POZOR!** Než do zařízení zapojíte spotřebič, přesvědčte se, že výstup zařízení je vypnutý.
⚠ **POZOR!** Pokud není připojen žádný spotřebič, mějte ochranný kryt vždy zavřený, aby byla zásuvka chráněna před prachem, vlhkostí a poškozením. Otevřený kryt může snížit bezpečnost a životnost zásuvky.

Z bezpečnostních důvodů po úspěšném připojení zařízení k místní síti Wi-Fi doporučujeme přístupový bod zařízení (AP) vypnout nebo chránit heslem.

Chcete-li obnovit výrobní nastavení zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Reset/ovládací tlačítko na 10 sekund.

Chcete-li zapnout přístupový bod a připojení Bluetooth zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Reset/ovládací tlačítko na 5 sekund.

1. Z Outdoor Plug S Gen3 odstraňte chránič kolíků **(E)** a zlikvidujte ho podle místních předpisů.
2. Zástrčku zasuňte do elektrické zásuvky bez připojeného spotřebiče/zátěže. LED signalizace začne blikat modře, což znamená, že zařízení je v režimu přístupového bodu (AP). Vestavěné webové rozhraní je dostupné na adrese **http://192.168.33.1** v síti Wi-Fi, kterou vytvoří zařízení (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX); přes rozhraní můžete zařízení ovládat a měnit jeho nastavení.
3. Otevřete ochranný kryt **(F)**.

4. Nyní můžete do zásuvky zařízení **(B)** zapojit spotřebič.
5. Spotřebič zapnete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka **(C)**. Rozsvítí se LED signalizace **(A)**. Barva světla se mění podle příkonu spotřebiče (viz část LED signalizace níže).
6. Spotřebič vypnete dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka. LED signalizace se vrátí do předchozího stavu.

LED SIGNALIZACE

Při prvním zapojení:

- Bliká modré světlo – režim AP.

Při opětovném zapojení/zapnutí po úspěšném připojení k síti Wi-Fi:

- Bliká červené světlo – zařízení se znovu připojuje k síti Wi-Fi.

Nastavitelné chování LED, když je výstup zapnutý:

- Příkon znázorněný plynulou změnou barvy (výchozí).
- Uživatel může zvolit jas (výchozí jas – 100 %):
  – zelené světlo při 0 % nastaveného limitu příkonu,
  – žluté světlo při 50 % nastaveného limitu příkonu,
  – červené světlo při 100 % nastaveného limitu příkonu.
- Vlastní barva (výchozí barva – zelená, výchozí jas – 100 %).
- LED vypnutá.

Nastavitelné chování LED, když je výstup vypnutý:

- LED vypnutá (výchozí).
- Vlastní barva (výchozí barva – červená, výchozí jas – 100 %).

Po stisknutí a podržení ovládacího tlačítka na 3 s (pouze když je výstup zařízení vypnutý):

- Červené světlo třikrát blikne – zařízení není připojeno k síti Wi-Fi.
- Žluté světlo třikrát blikne – zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale ne k Shelly Cloud.
- Zelené světlo třikrát blikne – zařízení je připojeno k Shelly Cloud.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

Stisknutí – zapnutí/vypnutí zapojeného spotřebiče.
Stisknutí a podržení na 3 s – kontrola stavu zařízení*.
Stisknutí a podržení na 5 s – zapnutí přístupového bodu (AP) zařízení**.
Stisknutí a podržení na 10 s – obnovení výrobního nastavení**.

* Pouze když je výstup vypnutý.
** Pouze do 1 min od zapojení/zapnutí zařízení.

ČIŠTĚNÍ

⚠ **POZOR!** Před čištěním zařízení vypněte připojený spotřebič, odpojte ho a teprve potom vytáhněte zařízení ze zásuvky. Nikdy nečistěte zařízení, pokud je připojeno k elektrické síti.
⚠ **POZOR!** Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
⚠ **POZOR!** Zařízení neponořujte do vody ani ho nemyjte pod tekoucí vodou.

Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Týká se to odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Platí v EU, USA a dalších zemích s tříděným sběrem odpadu.

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že výrobek se nesmí vyhazovat do běžného odpadu. Shelly Outdoor Plug S Gen3 se musí recyklovat, aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadu a podpořilo se opětovné využití materiálů a zdrojů. Vaší povinností je zlikvidovat nepoužitelné zařízení odděleně od běžného komunálního odpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Fyzické vlastnosti

Rozměry (V × Š × H)	44 × 44 × 70 ±0,5 mm
Hmotnost	60 ±1 g
Kompatibilní zásuvky	CEE 7/1, CEE 7/3 (typ F / Schuko) nebo CEE 7/5 (typ E)
Kompatibilní zástrčky	CEE 7/2, CEE 7/4 (typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (typ C) nebo CEE 7/17
Materiál krytu	plast se silikonovým ochranným krytem zásuvky
Barva krytu	mocha

Provozní prostředí

Provozní teplota okolí	–25 °C až 51 °C
Vlhkost	15 % až 85 % RH
Max. nadmořská výška	2000 m
Teplota zkoušky žhavou smyčkou	750 °C
Stupeň znečištění	2
Nutné nucené chlazení	ne
Stupeň krytí	IP44

Elektrické vlastnosti

Napájení	230 V~, 50 Hz
Vlastní spotřeba	< 1 W
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2500 V

Parametry výstupních obvodů

Max. spínané napětí	230 V~
Max. spínaný proud	12 A
Max. výstupní výkon	2500 W (pouze odporová zátěž)
Počet spínacích cyklů	10 000
Kategorie přepětí	II
Druh provozu	S1
Typ spínače	jednocestný
Konfigurace spínače	SPNO (jednopólový, spínací)
Typ odpojení obvodu	mikroodpojení

Snímače, měřiče

Snímač vnitřní teploty	ano
Voltmetr (AC)	ano
Ampérmetr (AC)	ano
Měřiče příkonu a energie	ano

Rádio

Wi-Fi	
Protokol	802.11 b/g/n
Frekvenční pásmo	2401 – 2473 MHz
Max. vysílací výkon	< 10 dBm
Dosah	až 50 m venku, až 30 m uvnitř (závisí na místních podmínkách)
Bluetooth	
Protokol	4.2
Frekvenční pásmo	2400 – 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon	< 4 dBm
Dosah	až 30 m venku, až 10 m uvnitř (závisí na místních podmínkách)

Mikrokontrolér a firmware

CPU	ESP-Shelly-C38F
Flash	8 MB
Webhooky (akce URL)	20, s 5 URL na jeden hook
Skriptování	ano
MQTT	ano

PŘIPOJENÍ K SHELLY CLOUD

Zařízení lze sledovat, ovládat a nastavovat přes naši službu domácí automatizace Shelly Cloud. Službu můžete používat přes naši mobilní aplikaci pro Android, iOS nebo Harmony OS nebo přes libovolný internetový prohlížeč na **https://control.shelly.cloud/**.

Pokud se rozhodnete používat zařízení s aplikací a službou Shelly Cloud, pokyny, jak připojit zařízení ke cloudu a ovládat ho z aplikace Shelly, najdete v návodu k aplikaci: **https://shelly.link/app-guide**.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytnou problémy s instalací nebo provozem zařízení, podívejte se na stránku jeho znalostní databáze:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Shelly Europe Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Outdoor Plug S Gen3 je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: **https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC**

Výrobce: Shelly Europe Ltd.
Adresa: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulharsko
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Oficiální webové stránky: https://www.shelly.com

Změny kontaktních údajů zveřejňuje výrobce na oficiálních webových stránkách.

Všechna práva k ochranné známce Shelly® a další práva duševního vlastnictví související s tímto zařízením patří společnosti Shelly Europe Ltd.

Český překlad originálního návodu SHELLY Shelly Outdoor Plug Gen3 multilingual printed user and safety guide, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz