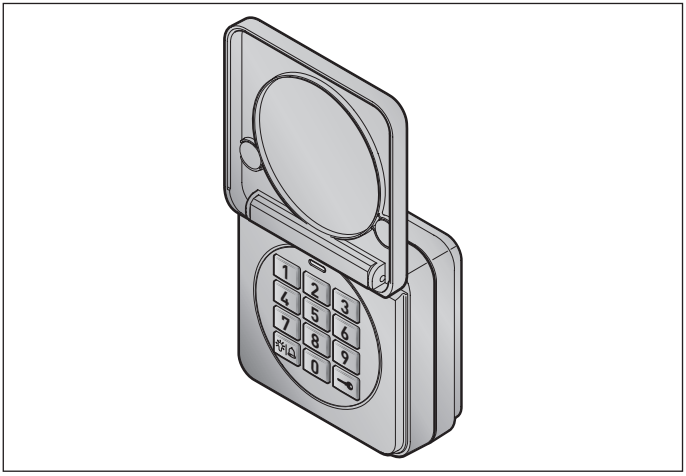


PL **Instrukcja montażu i eksploatacji**
Radiowy sterownik kodowany FCT 10-1 BiSecur

CS **Návod k montáži a provozu**
Rádiová kódovací klávesnice FCT 10-1 BiSecur

RU **Руководство по монтажу и эксплуатации**
Дистанционно управляемый кодовый замок FCT 10 – 1 BiSecur

SK **Návod na montáž a prevádzku**
Rádiový kódovací spínač FCT 10-1 BiSecur

LT **Montavimo ir naudojimo instrukcija**
Kodinis radijo jungiklis „FCT 10-1 BiSecur“

LV **Montāžas un ekspluatācijas instrukcija**
Tālvadības koda slēdzene FCT 10-1 BiSecur

ET **Paigaldus- ja kasutusjuhend**
Raadio-koodlüliti FCT 10-1 BiSecur

4553903 B0 / 23-2023 / DX

HÖRMANN

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny 17
1.1 Řádné používání 17
1.2 Bezpečnostní pokyny k programování a provozu 17
2 Rozsah dodávky 17
3 Přehled výrobku (viz obr. 1) 18
4 Montáž (viz obr. 2) 18
5 Uvedení do provozu 18
5.1 Vložení / výměna baterie (viz obr. 3) 18
6 Programování přístupového kódu 18
6.1 První přístupový kód 18
6.2 Druhý až desátý přístupový kód 19
7 Změna přístupového kódu 19
8 Provoz 20
8.1 Programování zděděných radiových kódů 20
8.2 Vyslání rádiového kódu prostřednictvím číselného kódu 20
8.3 Vyslání signálu prostřednictvím tlačítka zvonku / světla 21
8.4 Blokování po opakovaném zadání nesprávného číselného kódu 21
9 Programování a předávání / vysílání kódu dálkového ovládání 21
9.1 Programování rádiového kódu (viz obr. 5) 21
9.2 Předávání / vysílání kódu dálkového ovládání 22
9.3 Předání rádiového kódu tlačítka zvonku / světla 22
9.4 Smíšený režim / BiSecur a pevný kód 868 MHz 22
10 Možnosti nastavení 23
10.1 Aktivace nebo deaktivace opakovaného vyslání 23
10.2 Hlasitost signálních tónů 23
10.3 Nové programování paměťového místa 23
11 Obnovení výchozího nastavení přístroje 24
11.1 Nastavení pevného kódu 868 MHz 24
12 Indikace LED 25
13 Čištění 26
14 Likvidace 27
15 Technické údaje 27
16 Prohlášení o shodě EU 27

Šíření a rozmnožování tohoto dokumentu, komerční využití a sdílení obsahu je zakázáno, pokud to není výslovně dovoleno. Jednání v rozporu s tímto ustanovením zavazuje k náhradě škody. Všechna práva pro případ registrace patentu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru vyhrazena. Změny vyhrazeny.

Tento návod je rozdělený na textovou a obrazovou část. Obsahuje důležité informace o výrobku, především bezpečnostní a výstražné pokyny.

- ▶ Návod si pečlivě přečtěte.
- ▶ Tento návod bezpečně uschovejte.

1 Bezpečnostní pokyny

1.1 Řádné používání

Rádiová kódovací klávesnice FCT 10-1 BiSecur je jednosměrný ovladač pro pohony a jejich příslušenství. Může být provozován se systémem dálkového ovládání BiSecur a také s pevným kódem 868 MHz.

Jiné způsoby použití jsou nepřípustné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny použitím v rozporu s určením nebo nesprávnou obsluhou.

1.2 Bezpečnostní pokyny k programování a provozu

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu při úmyslném nebo neúmyslném pohybu vrat / dveří

- ▶ Zajistěte, aby se rádiová kódovací klávesnice nedostala do rukou dětem a nebyla používána osobami, které nejsou obeznámeny s funkcí vratového zařízení s dálkovým ovládáním!
- ▶ Rádiovou kódovací klávesnici je obecně nutné obsluhovat při vizuálním kontaktu s vraty / dveřmi, jestliže jsou vrata vybavena jen jedním bezpečnostním zařízením!
- ▶ Otvory vrat / dveří projíždějte, příp. procházejte teprve tehdy, když se vrata / dveře nacházejí v koncové poloze Otevřeno!
- ▶ Nikdy nezůstávejte stát v oblasti pohybu vrat / dveří.
- ▶ Mějte na paměti, že neúmyslným stisknutím tlačítek na rádiové kódovací klávesnici může dojít k otevření vrat / dveří.
- ▶ Dbejte na to, aby se při programování dálkového systému v oblasti pohybu vrat / dveří nezdržovaly žádné osoby a nenacházely žádné předměty.

UPOZORNĚNÍ

- Není-li k dispozici samostatný přístup, provádějte změny nebo rozšíření systémů dálkového ovládání uvnitř budovy.
- Po naprogramování nebo rozšíření systému dálkového ovládání musí být provedena funkční zkouška.
- Místní podmínky mohou ovlivňovat dosah systému dálkového ovládání.

2 Rozsah dodávky

- Rádiová kódovací klávesnice FCT 10-1 BiSecur
- 2 × 1,5 V baterie, typ: AAA (LR03), alkali-mangan
- Upevňovací materiál
- Návod k obsluze

3 Přehled výrobku (viz obr. 1)

① LED, dvoubarevná
② Číselná tlačítka
③ Tlačítko zvonku / světla
④ Klíčové tlačítko
⑤ Víko
⑥ Baterie

4 Montáž (viz obr. 2)

Volba místa montáže má vliv na dosah rádiového signálu.

- ▶ Před montáží zkontrolujte, zda rádiový signál dosáhne k zařízení nebo přístroji na zvoleném místě montáže.
  - – Případně pomocí pokusů zjistěte nejlepší orientaci.
- ▶ Přímá montáž na kov snižuje dosah.
  - – Montáž provádějte ve vzdálenosti 2 – 3 cm.

5 Uvedení do provozu

Po vložení baterií je rádiová kódovací klávesnice připravená k provozu.

5.1 Vložení / výměna baterie (viz obr. 3)

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterie

- ▶ Používejte pouze tento typ baterie:
  2 × 1,5 V baterie, typ: AAA (LR03), alkali-mangan
- ▶ Pokud rádiová kódovací klávesnici delší dobu nepoužíváte, baterii odstraňte.

Odborná likvidace: viz kapitola *14*

6 Programování přístupového kódu

UPOZORNĚNÍ

Po jednotlivých krocích při programování přístupového kódu se LED rozsvítí modře nebo červeně a zazní signální tóny. Tyto indikace a tóny se různí podle funkce.

1. Viz kapitola *12*

6.1 První přístupový kód

OZNÁMENÍ

- Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.
- Číselný kód, který se skládá výlučně z číslice **0**, není možné naprogramovat.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte klíčové tlačítko.
3. První paměťové místo navolíte stisknutím číslicového tlačítka **1**.

4. Stiskněte klíčové tlačítko.
5. Zadejte 4místný až 6místný číselný kód.
6. Stiskněte klíčové tlačítko.
7. Zadejte číselný kód ještě jednou.
8. Stiskněte klíčové tlačítko.

Programování je dokončeno a rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

OZNÁMENÍ

Zadáte-li v 7. kroku jiný číselný kód, programování se předčasně ukončí a rádiová kódovací klávesnice přejde do normálního provozu.

6.2 Druhý až desátý přístupový kód

Programování dalších přístupových kódů je popsáno v kapitole 6.1. Ve 3. kroku musíte místo číslicového tlačítka **1** zvolit číslicové tlačítko, které je přiřazeno požadovanému paměťovému místu.

Paměťová místa 1 až 9 jsou přiřazena příslušným číslicovým tlačítkům, paměťové místo 10 je přiřazeno číslicovému tlačítku 0.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je zvoleno paměťové místo, na kterém již je uložen číselný kód, programování se zruší.
- Pokud je zadán číselný kód, který již je uložený na některém paměťovém místě, programování se zruší.
  Toto přerušení se zobrazí po stisknutí klíčového tlačítka.

7 Změna přístupového kódu

OZNÁMENÍ

- Po jednotlivých krocích při změnách přístupového kódu se LED rozsvítí modře nebo červeně a zazní signální tóny. Tyto indikace a tóny se různí podle funkce.
- ▶ Viz kapitola *12*
- Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.
- Číselný kód, který se skládá výlučně z číslice **0**, není možné naprogramovat.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte klíčové tlačítko.
3. Zadejte číselný kód, který chcete změnit.
4. Stiskněte klíčové tlačítko.
5. Zadejte nový 4místný až 6místný číselný kód.
6. Stiskněte klíčové tlačítko.
7. Zadejte změněný číselný kód ještě jednou.
8. Stiskněte klíčové tlačítko.

Změna je dokončena a rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

OZNÁMENÍ

Zadáte-li v 7. kroku jiný číselný kód nebo kód, který již existuje, vede to k přerušení programování změny a rádiová kódovací klávesnice přejde do normálního provozu.

8 Provoz

Každému naprogramovanému číselnému kódu je přiřazen rádiový kód.

▶ Stiskněte číselný kód, jehož kód chcete vyslat, a klíčové tlačítko.
  – LED svítí 2 sekundy modře.
  – Vyšle se kód dálkového ovládání a LED rychle bliká modře.

OZNÁMENÍ

- Před zadáním platného přístupového kódu je možno stisknout libovolný počet číselných kláves, aby se vyloučilo, že cizí osoba může číselný kód spatřit. Jako přístupový kód se použije jen poslední čtyři až šest stisknutých číselných tlačítek tlačítka (v závislosti na přístupovém kódu) před klíčovým tlačítkem.

8.1 Programování zděděných radiových kódů

Pokud je rádiový kód číselného tlačítka převzatý z jiného dálkového ovladače a používáte ho poprvé, postupujte podle produktu:

Pohon garážových vrat série 4, pohon garážových rolovacích vrat série 2, přijímač ESE BS HCP

▶ Po zadání číselného kódu stiskněte a podržte klíčové tlačítko, dokud nebude LED blikat střídavě červeně a modře a požadovaná funkce se neprovede.

Všechny ostatní produkty

▶ Stiskněte po zadání číselného kódu klíčové tlačítko podruhé.

8.2 Vyslání rádiového kódu prostřednictvím číselného kódu

OZNÁMENÍ

- Po jednotlivých krocích při vysílání rádiového kódu se LED rozsvítí modře nebo červeně a zazní signální tóny. Tyto indikace a tóny se různí podle funkce.

▶ Viz kapitola *12*

- Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Zadejte platný číselný kód.
3. Stiskněte klíčové tlačítko, vyšle se rádiový kód.

8.2.1 Opakované vyslání

Jestliže se po zadání číselného kódu vyšle rádiový kód (viz kap. 8.2), je možno jej znovu vyslat tak, že během 5 sekund stisknete číselné tlačítko nebo klíčové tlačítko.

Pokud stisknete tlačítko zvonku / světla, funkce opakovaného vyslání signálu se předčasně ukončí.

8.3 Vyslání signálu prostřednictvím tlačítka zvonku / světla

Pomocí tlačítka zvonku / světla je např. možné aktivovat zvonek nebo venkovní světlo přímo, tj. bez zadání přístupového kódu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte tlačítko zvonku / světla.

OZNÁMENÍ

Rádiová kódovací klávesnice vysílá kód dálkového ovládání, dokud je tlačítko zvonku / světla stisknuté, max. však po dobu 3 sekund.

8.4 Blokování po opakovaném zadání nesprávného číselného kódu

Po deseti nesprávných zadáních číselného kódu se rádiová kódovací klávesnice na 30 sekund uzamkne. Poté rádiová kódovací klávesnice přejde do normálního provozu.

9 Programování a předávání / vysílání kódu dálkového ovládání

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu při úmyslném nebo neúmyslném pohybu vrat / dveří

▶ Viz výstražné upozornění v kap. 1.2

9.1 Programování rádiového kódu (viz obr. 5)

OZNÁMENÍ

- Po jednotlivých krocích při programování rádiového kódu se LED rozsvítí modře nebo červeně. Tyto indikace jsou různé podle funkce.

▶ Viz kapitola *12*

- Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Držte dálkový ovladač **A** vpravo vedle rádiové kódovací klávesnice.
2. Stiskněte tlačítko dálkového ovladače, jehož kód dálkového ovládání chcete předávat, a držte je stisknuté.
   – LED po dobu 2 sekund svítí modře a poté zhasne.
   – Po 5 sekundách bliká LED střídavě červeně a modře.
   – Dálkový ovladač vysílá rádiový kód.
3. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
4. Zadejte číselný kód pro rádiový kód, který chcete změnit.
5. Stiskněte klíčové tlačítko a držte ho stisknuté.
   – LED po dobu 2 sekund svítí modře a poté zhasne.
   – LED bliká pomalu modře.
   – Jakmile je rádiový kód rozpoznán, bliká LED rychle modře.
   – Po 2 sekundách LED zhasne.
6. Po rozpoznání kódu dálkového ovládání tlačítka uvolněte.

Tlačítko dálkového ovladače převzalo kód dálkového ovládání.

Rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

9.2 Předávání / vysílání kódu dálkového ovládání

OZNÁMENÍ

Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Zadejte číselný kód pro rádiový kód, který chcete předat / vyslat.
3. Stiskněte klíčové tlačítko a držte ho stisknuté.
   – Kód dálkového ovládání se vysílá, LED svítí 2 sekundy modře a poté zhasne.
   – Po 5 sekundách bliká LED střídavě červeně a modře; rádiová kódovací klávesnice vysílá informace o zařízení.
   – Rádiový kód se přenáší.

UPOZORNĚNÍ

Na předání / vyslání rádiového kódu máte 15 sekund. Pokud během této doby nebude předání / vyslání úspěšné, postup zopakujte.

4. Jestliže je rádiový kód rozpoznán, uvolněte klíčové tlačítko.

Rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

9.3 Předání rádiového kódu tlačítka zvonku / světla

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte tlačítko zvonku / světla a držte je stisknuté.
   – Kód dálkového ovládání se vysílá, LED svítí 2 sekundy modře a poté zhasne.
   – Po 5 sekundách bliká LED střídavě červeně a modře; rádiová kódovací klávesnice vysílá informace o zařízení.
   – Rádiový kód se přenáší.

UPOZORNĚNÍ

Na předání / vyslání rádiového kódu máte 15 sekund. Pokud během této doby nebude předání / vyslání úspěšné, postup zopakujte.

3. Jestliže je rádiový kód rozpoznán, pusťte tlačítko zvonku / světla.

Rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

9.4 Smíšený režim / BiSecur a pevný kód 868 MHz

Při nastaveném systému dálkového ovládání BiSecur je možný kombinovaný provoz (BiSecur a pevný kód 868 MHz). Rádiová kódovací klávesnice může naprogramovat rádiový kód starších dálkových ovladačů (šedé dálkové ovladače s modrými tlačítky nebo označením přístroje HSD2-868) s pevným kódem 868 MHz.

10 Možnosti nastavení

UPOZORNĚNÍ

U následujících možností nastavení se LED rozsvítí modře nebo červeně a zazní signální tóny. Tyto indikace a tóny se různí podle funkce.

▶ Viz kapitola *12*

10.1 Aktivace nebo deaktivace opakovaného vyslání

Abyste mohli rádiovou kódovací klávesnici používat pro domovní dveře, je možné deaktivovat opakované vyslání (viz kapitola 8.2.1).

OZNÁMENÍ

Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte současně klíčové tlačítko a číselné tlačítko **0** a podržte je stisknuté.
3. Změnový režim je aktivní a nastavená funkce se indikuje blikáním LED.
4. Obě tlačítka uvolněte.
5. Číselnými tlačítky **0** a **1** můžete nastavovat funkce.
   – Číselné tlačítko **1**: aktivace opakovaného vyslání
   – Číselné tlačítko **0**: deaktivace opakovaného vyslání
6. Jakmile stisknete požadované číselné tlačítko, zobrazí LED podle rychlosti blikání vybranou funkci.
7. Stisknutím klíčového tlačítka se nastavení uloží do paměti.

10.2 Hlasitost signálních tónů

OZNÁMENÍ

Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Stiskněte současně tlačítko zvonku / tlačítko světla a číselné tlačítko **0** a podržte ho stisknuté.
3. Změnový režim je aktivní, pokud LED bliká.
4. Obě tlačítka uvolněte.
5. Číselnými tlačítky **0** až **9** lze nastavit hlasitost signálních tónů.
   – Číselné tlačítko **0**: žádný akustický signál
   – Číselná tlačítka **1** až **9**: potichu až nahlas
6. Jakmile stisknete požadované číselné tlačítko, zazní tón požadované hlasitosti.
7. Stisknutím klíčového tlačítka se nastavení uloží do paměti.

10.3 Nové programování paměťového místa

OZNÁMENÍ

Uplyne-li během zadávání jednotlivých číslic doba delší než 5 sekund, přejde rádiová kódovací klávesnice do normálního provozu.

1. Otevřete kryt nebo stiskněte tlačítko, aby se klávesnice rozsvítila.
2. Zadejte platný číselný kód.

3. Stiskněte klíčové tlačítko a bezprostředně poté tlačítko zvonku / tlačítko světla a držte je stisknuté.
   – Zazní dlouhý signální tón.
   – LED na 5 sekund rychle modře bliká.
   – LED dlouze modře svítí.

OZNÁMENÍ

Pokud se před uplynutím 5 sekund jedno z obou tlačítek uvolní, nevygeneruje se žádný nový rádiový kód.

4. Obě tlačítka uvolněte.

Nové programování je dokončeno a rádiová kódovací klávesnice je v normálním provozu.

11 Obnovení výchozího nastavení přístroje

UPOZORNĚNÍ

Po jednotlivých krocích se při nastavení výchozího stavu přístroje rozsvítí LED modře nebo červeně a zazní signální tóny. Tyto indikace a tóny se různí podle funkce.

▶ Viz kapitola *12*

Všechny rádiové kódy se následujícími kroky znovu přiřadí a radiová kódovací klávesnice se nastaví zpět do stavu při dodání.

1. Odmontujte horní díl skříně rádiové kódovací klávesnice.
2. Na 10 sekund vyjměte baterii.
3. Stiskněte číslicové tlačítko **0** a držte ho stisknuté.
4. Vložte baterii zpět.
   – LED na 4 sekundy pomalu modře bliká.
   – LED 2 sekundy rychle modře bliká.
   – LED dlouze modře svítí.
5. Uvolněte číslicové tlačítko **0**.
   Všechny rádiové kódy jsou nově přiřazeny.
6. Smontujte skříň rádiové kódovací klávesnice.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže se číslicové tlačítko **0** uvolní předčasně, žádné nové rádiové kódy se nepřiřadí.

11.1 Nastavení pevného kódu 868 MHz

Jestliže přidržíte číslicové tlačítko **0** bezprostředně po obnovení výchozího nastavení přístroje, aktivuje se pevný kód 868 MHz.

– LED 4 sekundy pomalu červeně bliká.
– LED 2 sekundy rychle červeně bliká.
– LED dlouze červeně svítí.

Pevný kód 868 MHz je nastavený.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže se číslicové tlačítko **0** uvolní předčasně, zůstane rádiové zařízení BiSecur nastaveno.

Další informace najdete na stránkách **www.hoermann.com**

12 Indikace LED

Modrá (BU)

Stav	Signální tón	Funkce
Krátce svítí	krátký signální tón	potvrzení stisku tlačítka
dlouze svítí	dlouhý signální tón	potvrzení správného číselného kódu
		uložení zadání
		přechod do normálního provozu
		konec doby blokování po opakovaném zadání nesprávného číselného kódu
svítí 2 s, pomalu bliká, rychle bliká po dobu 2 s	dlouhý signální tón, krátký signální tón, krátký signální tón	při programování byl rozpoznán platný kód dálkového ovládání
pomalu bliká po dobu 4 s, rychle bliká po dobu 2 s, dlouze svítí	krátké signální tóny, krátké signální tóny, dlouhý signální tón	provádí se resp. se ukončuje obnovení výchozího nastavení přístroje
bliká rychle	krátké signální tóny	vysílá se rádiový kód
	dlouhý signální tón	režim změn je aktivní
pomalu bliká		nastavení pro opakované vyslání: aktivní
bliká rychle		nastavení pro opakované vyslání: neaktivní

Červená (RD)

Stav	Signální tón	Funkce
blikne 2 ×, rádiový kód se pak ještě vysílá		baterie by se měla brzy vyměnit
blikne 2 ×, rádiový kód se pak už nevysílá		baterie se musí ihned vyměnit
blikne 3 ×	krátké signální tóny	nesprávné zadání číselného kódu
		při programování přístupového kódu: • paměťové místo je obsazené • číselný kód už existuje
		při novém programování paměťového místa nebyl vytvořen radiový kód

Modrá (BU) a červená (RD)

Stav	Signální tón	Funkce
střídavé blikání	krátké signální tóny	rádiová kódovací klávesnice se nachází v režimu předávání / vysílání

13 Čištění

POZOR

Poškození rádiové kódovací klávesnice chybným čištěním

▶ Rádiovou kódovací klávesnici čistěte pouze čistým, měkkým hadříkem.

OZNÁMENÍ

Pravidelné používání dezinfekčních prostředků může způsobit poškození rádiové kódovací klávesnice.

14 Likvidace



Obal zlikvidujte podle druhů odpadu.



Elektrické a elektronické přístroje se musejí odevzdávat na k tomu určených přijímacích a sběrných místech.



Baterie likvidujte zvlášť. Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat baterie do sběrného místa v obci, městské části nebo v prodejně.

15 Technické údaje

Rádiová kódovací klávesnice FCT 10-1 BiSecur


Model	FCT10-1-868-BS
Frekvence	868 MHz
Vysílací výkon	Max. 20 mW (EIRP)
Napájecí zdroj	2 × 1,5 V baterie, typ: AAA (LR03), alkali-mangan
Přípustná okolní teplota	–20 °C až +50 °C
Max. vlhkost vzduchu	93 %, nekondenzující
Druh krytí	IP 44
Rozměry (š × v × h)	80 × 80 × 19 mm (na krabici pod omítku) 80 × 80 × 34 mm (se soklovým pouzdrem)


16 Prohlášení o shodě EU


Tímto společnost Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, prohlašuje, že typ rádiového zařízení Dálková kódovací klávesnice FCT 10-1 BiSecur odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU najdete na následující webové stránce:


www.hoermann-docs.com/277134

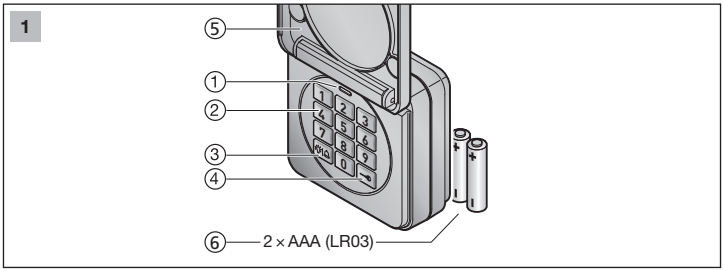
1
5
1
2
3
4
6
2 × AAA (LR03)

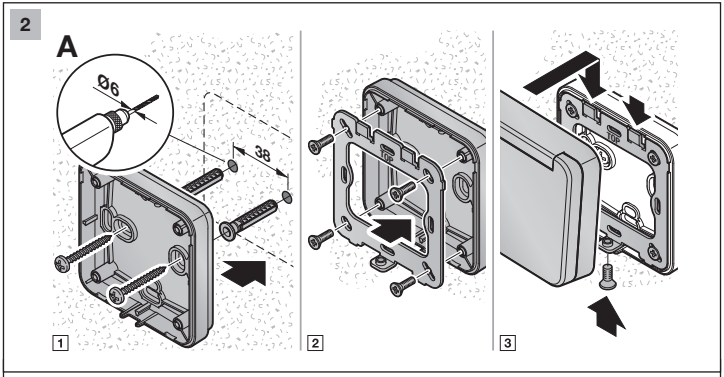

2
A
Ø6
38
1
2
3

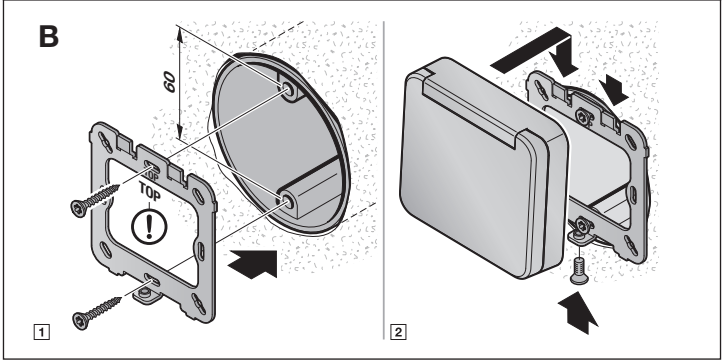
B
60
TOP
1
2

4

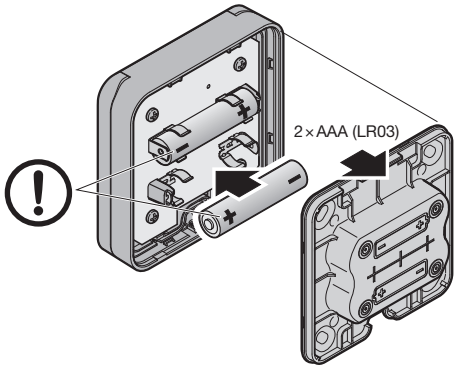

5

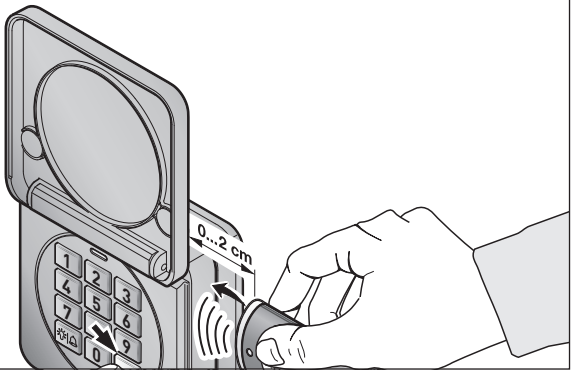

FCT 10-1 BiSecur

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94 – 98
33803 Steinhagen
Deutschland

4553903 B0