
SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

Nice

IT4WIFI

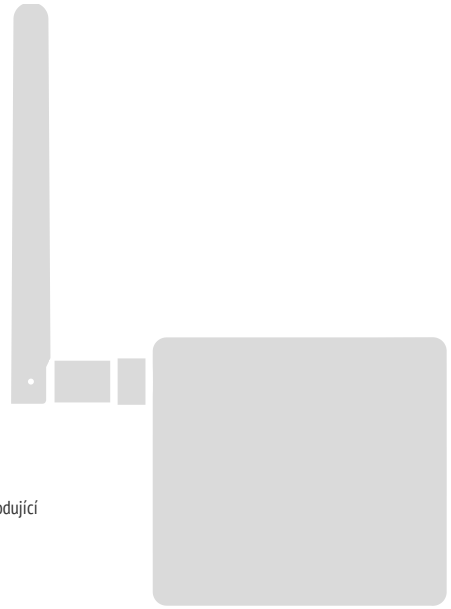

Český překlad slovenského návodu výrobce Nice, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

Interface BusT4 - WiFi

Návod k montáži a používání

Nice

AXIAL
automatické brány

OBSAH

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:
BEZPEČNOST - MONTÁŽ - POUŽÍVÁNÍ 2

1 - POPIS VÝROBKU A ÚČEL POUŽITÍ 3

2 - MONTÁŽ 3

3 - TECHNOLOGIE FUNGOVÁNÍ 3

4 - PRVNÍ KONFIGURACE 4
4.1 - První konfigurace s technologií HomeKit (s aplikací „MyNice Welcome HK“) 4
4.2 - První konfigurace s technologií MyNice (Android) 4.3 - První konfigurace s technologií MyNice (iOS) 4 5

5 - TECHNOLOGIE HOMEKIT 6
5.1 - Základní funkce aplikace "MyNice Welcome HK" 6
5.2 - Další funkce 7

6 - TECHNOLÓGIA MYNICE 8
6.1 - Základní funkce aplikace „MyNice Welcome“ 8

7 - SLUŽBA IFTTT 10

8 - RESET 11

9 - LED 11

10 - ČO ROBIŤ, KEĎ... 13

11 - TECHNICKÉ PARAMETRY 13

12 - LIKVIDACE VÝROBKU 13

13 - PRÁVNÍ POZNÁMKY 13

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 14

V VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOST - MONTÁŽ - POUŽÍVÁNÍ (originální návod)

POZOR Během montáže zařízení je důležité pozorně dodržovat všechny instrukce uvedené v tomto návodu.
Nepokračujte v montáži, máte-li jakékoli pochybnosti, a případně požádejte o vysvětlení asistenční službu Nice.

POZOR Důležité instrukce: uschovejte tento návod pro případné servisní zásahy nebo likvidaci zařízení v budoucnosti.

POZOR Všechny kroky montáže, zapojení, programování a servisu zařízení musí být provedeny výhradně kvalifikovaným technikem!

- Neotevírejte ochranný kryt zařízení, protože obsahuje elektrické obvody, které se neservisují.
- Na žádné části zařízení neprovádějte úpravy. Nedovolené zásahy mohou způsobit pouze poruchy. Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti za škody způsobené svévolnou úpravou výrobku.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla ani jej nevystavujte otevřenému ohni. Takové kroky jej mohou poškodit a způsobit poruchy.
- Výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti jsou snížené, nebo kterým chybí potřebné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou poučeny o používání výrobku.

- Dohlédněte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Seznamte se také s upozorněními uvedenými v návodu k pohonu, se kterým bude výrobek používán.
- S výrobkem zacházejte opatrně, vyhněte se stlačení, nárazu a pádu kvůli možnému poškození.
- Obalový materiál výrobku musí být zlikvidován při plném dodržení norem platných ve vaší zemi.
- Výrobek musí být používán ve vnitřním prostředí nebo v každém případě chráněn před povětrnostními vlivy.


SAVAL automatické brány

1 POPIS VÝROBKU A ÚČEL POUŽITÍ

⚠POZOR!
za nesprávné použití se považuje každé použití, jiné než je zde popsáno, a v prostředí odlišném od uvedeného v tomto návodu, se považuje
IT4WIFI je zařízení, které prostřednictvím WiFi komunikace umožňuje kontrolovat pohyb a stav pohonů Nice typu Gate&Door, kompatibilních s protokolem BusT4 (Opera).

Než přistoupíte k montáži výrobku, ujistěte se, že máte k dispozici:
- 1 řídicí jednotku pohonu Nice z katalogu Gate&Door, vybavenou zásuvkou BusT4 nebo konektorem pro IBT4N
- 1 přístupový bod WiFi b/g, který podporuje službu Bonjour od Apple (viz návod k obsluze přístupového bodu)
- 1 iPhone se systémem iOS 10.0 (nebo novějším) nebo 1 smartphone se systémem Android 5 (nebo novějším)

Sada obsahuje:
- Zařízení IT4WIFI
- Interface IBT4N
- Telefonní kabel RJ-11 (6 pozic - 4 kontakty)

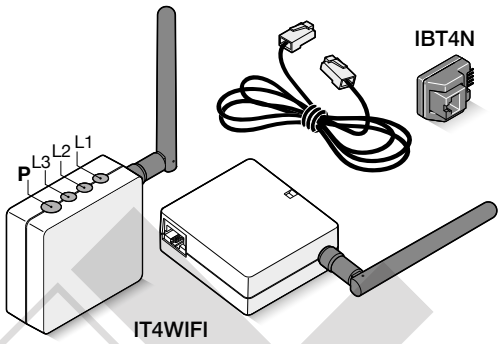

2 MONTÁŽ j


⚠POZOR!
signálem bude pokrytá přístupovým bodem, ujistěte se, že místo, kde bude instalováno IT4WIFI, je pokryto

01. Vypněte napájení řídicí jednotky pohonu.




02. Do zásuvky BusT4 na IT4WIFI zasuňte konektor dodaného kabelu.

⚠POZOR!
Nepoužijte jiný typ kabelu!

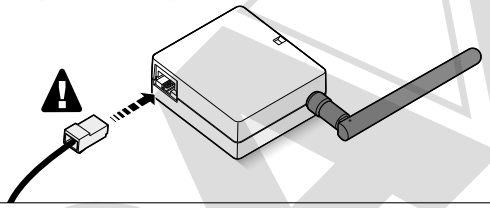


03. Řídicí jednotka se zásuvkou BusT4

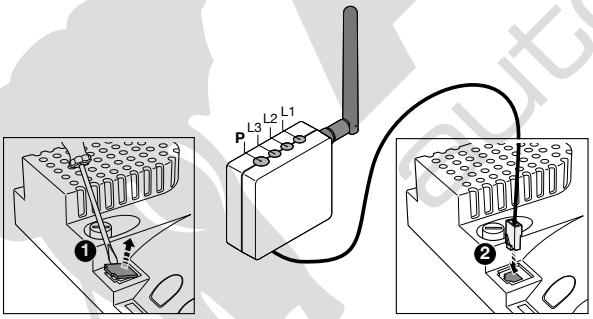

Řídicí jednotka se zásuvkou IBT4N

⚠POZOR! Je-li IBT4N zasunut nesprávně, může trvale poškodit řídicí jednotku!

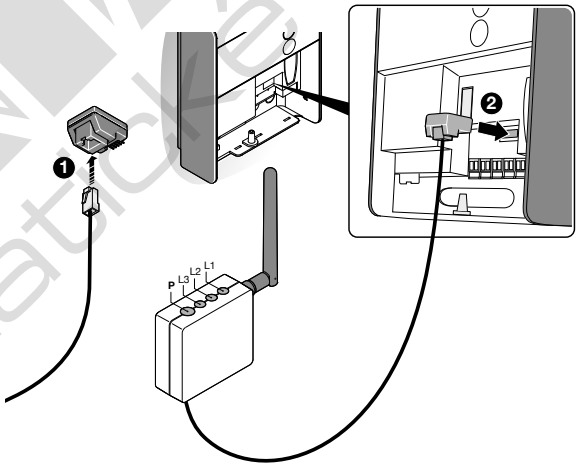

04. Zapněte napájení řídicí jednotky pohonu.



05. Montáž IT4WIFI proběhla správně, pokud na zařízení svítí led L3. Led L2 může několik sekund svítit červeně a potom bliká zeleně. Pokud se tak nestane, vypněte napájení zařízení a po chvíli je znovu zapněte.

3 TECHNOLOGIE FUNGOVÁNÍ

Před konfigurací IT4WIFI prostřednictvím aplikace je nutné zvolit druh technologie, která se bude používat: zařízení je kompatibilní s technologií HomeKit nebo s technologií MyNice (v **Tab. 1** jsou popsány základní vlastnosti). **Tyto dvě technologie nemohou** fungovat současně.

- Máte-li iPhone, můžete použít technologii HomeKit nebo technologii MyNice (**Tab. 1**).
- Máte-li smartphone Android, můžete použít jedině technologii MyNice (**Tab. 1**).

⚠Technologie zvolená prvním uživatelem musí být tatáž, kterou budou následně používat ostatní uživatelé. Druh technologie lze změnit pouze provedením Resetu (kapitola 8).

⚠První uživatel, který se přihlásí k IT4WIFI, se stává také administrátorem zařízení a bude moci zvát/povolovat další uživatele, kteří chtějí ovládat IT4WIFI.

Tabulka 1			
	Technologie HomeKit		**Technologie MyNice**
Podporovaná mobilní zařízení	- iPhone s iOS 10.0 nebo novějším		- iPhone s iOS 10.0 nebo novějším - smartphone s Android 5 nebo novějším
Kompatibilní aplikace	Aplikace „Domácnost“ od Apple dostupná od iOS 10.0 (nebo novější)	Aplikácia “MyNice Welcome HK” od Nice dostupná v Apple Store	Aplikace „MyNice Welcome“ od Nice dostupná v Google Play pro smartphony se systémem Android nebo dostupná v Apple Store pro iPhone se systémem iOS
Základní vlastnosti	- Kompatibilní s řídicími jednotkami Nice typu Garage Door, které používají protokol BusT4 (Opera) - Možné příkazy: Otevři, Stop, Zavři - Kompatibilní se - Dálkově ovladatelná (viz kapitolu 4.1)		- Kompatibilná so všetkými riadiacimi jednotkami Nice typu Gate&Door, které používají protokol BusT4 (Opera) - Možné příkazy: všechny příkazy k pohybu, mezi nimi čiastočné otvorenie - Kompatibilní se službou IFTTT - Dálkově ovladatelná (s aktivním připojením k internetu) **bez potřeby dalších zařízení**

⚠ **POZOR! - Pro dálkové používání Siri a IT4WIFI musí být přístupový bod připojen k internetu.**

4 PRVNÍ KONFIGURACE

Pro konfiguraci IT4WIFI s technologií HomeKit:
•pro používání aplikace „Domácnost“ od Apple navštivte stránku https://support.apple.com/sk-sk/HT204893
• pro používání aplikace „MyNice Welcome HK“ ji stáhněte z Apple Store a potom postupujte, jak je popsáno v **kapitole 4.1** - **Tab. 2**
⚠**Aplikace „Domácnost“ dokáže spravovat všechna aktivní zařízení HomeKit, aplikace „MyNice Welcome HK“ spravuje pouze aktivní zařízení HomeKit od Nice.**
⚠**Pozor! - V technologii HomeKit je příkaz Stop k dispozici, pouze pokud se používá aplikace MyNice Welcome HK.**
Pro konfiguraci IT4WIFI s technologií MyNice v Androidu:
• stáhněte aplikaci „MyNice Welcome“ z Google Play a potom postupujte, jak je popsáno v **kapitole 4.2** - **Tab. 3** Pro konfiguraci IT4WIFI s technologií MyNice v iOS:
• stáhněte aplikaci „MyNice Welcome“ z Apple Store a potom postupujte, jak je popsáno v **kapitole 4.3** - **Tab. 4**

4.1 - První konfigurace s technologií HomeKit s aplikací „MyNice Welcome HK“

Pro provedení procedury je nutné být v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svítit zeleně a led L2 blikat zeleně. Pokud tomu tak není, proveďte Reset (kapitola 8).

Také se ujistěte, že iPhone je připojen do sítě WiFi, která podporuje službu Bonjour.
Ovládání tohoto aktivního zařízení HomeKit vyžaduje iPhone s iOS 10.0 nebo novějším.
Ovládání tohoto aktivního zařízení HomeKit, automaticky a mimo domov, vyžaduje Apple TV s tvOS 10.2 nebo novějším, nebo iPad s iOS 10.0 nebo novějším, konfigurovaný jako domácí centrum.

Tabulka 2 - iPhone s operačním systémem iOS 10.0 a novějším	
01. Otevřete aplikaci „ MyNice Wel-come HK“ a vyberte „Začít s vaším prvním zařízením Nice“ (Start with your first Nice Accessory).	
02. Po zadání jména Domácnosti v seznamu příslušenství vyberte jméno „NiceIT4WIFIxxxxxx“, které si přejete konfigurovat: xxxxxx představuje posledních 6 znaků MAC uvedených na etiketě IT4WIFI.	
03. Když je to vyžadováno, zaměřte fotoaparátem iPhonu kód HomeKit vytištěný na etiketě IT4WIFI nebo na poslední straně tohoto návodu, nebo zadejte tento kód ručně.	
04. Po ukončení konfigurace přes Aplikaci počkejte, až L1, L2 a L3 svítí zeleně. Pro ovládání pohonu zapojeného na IT4WIFI zvolte tlačítka „Open“ (Otevři), „Stop“, „Close“ (Zavři). Na ikoně můžete pozorovat změnu stavu pohonu.	


⚠**Pokud popsaná procedura není ukončena úspěšně, zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky uvedené na začátku návodu, proveďte Reset IT4WIFI pomocí tlačítka P (kapitola 8) a potom to zkuste znovu.**

Pro zobrazení dalších funkcí technologie HomeKit a aplikace „MyNice Welcome HK“ viz kapitolu 5.

4.2 - První konfigurace s technologií MyNice (Android)

Pro provedení procedury je nutné být v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svítit zeleně a led L2 blikat zeleně. Pokud tomu tak není, proveďte Reset (kapitola 8).

Také se ujistěte, že smartphone je připojen do sítě WiFi, která podporuje službu Bonjour.

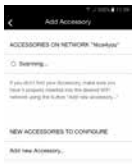Tabulka 3 a Starší iPhone s operačním systémem	
01. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Začít s vaším prvním zařízením Nice“ (Start with your first Nice Accessory).	
02. Po zadání hodnot, které aplikace vyžaduje (Jméno uživatele, Popis, Domácnost), vyberte „Přidat nové zařízení...“ (Add new accessory...).	
03. Po dokončení skenování sítí WiFi vyberte jméno „NiceIT4WIFIxxxxxx“, které si přejete konfigurovat: xxxxxx představuje posledních 6 znaků MAC uvedených na etiketě IT4WIFI. Vyberte šipku vpravo nahoře a pokračujte.	
04. Zadejte přihlašovací údaje sítě, ke které chcete připojit zařízení. Doporučuje se pozorně zkontrolovat správnost zadaných parametrů. Po výběru šipky vpravo nahoře počkejte přibližně 2 minuty na dokončení procesu.	
05. Na konci procesu počkejte, až se Zařízení objeví mezi zařízeními sítě WiFi, ve které bylo konfigurováno, a počkejte, až bude mít L1 a L3 rozsvícené zeleně (L2 může zůstat oranžová v případě, že není dálkově dosažitelná). Následně zařízení vyberte a pokračujte dále.	
06. Zadejte kód vytištěný na etiketě IT4WIFI a vyberte šipku vpravo nahoře pro dokončení konfigurace.	
07. Po dokončení konfigurace, pro ovládání pohonu zapojeného na IT4WIFI zvolte tlačítka „Open“ (Otevři), „Stop“ a „Close“ (Zavři). Na ikoně můžete pozorovat změnu stavu pohonu. Zvolením symbolu „oko“ můžete používat všechny ostatní příkazy pro pohyb.	



⚠Pokud popsaná procedura není ukončena úspěšně, zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky uvedené na začátku návodu, proveďte Reset IT4WIFI pomocí tlačítka P (kapitola 8) a potom to zkuste znovu.

Pro zobrazení dalších funkcí technologie MyNice a aplikace „MyNice Welcome“ viz kapitolu 6.

4.3 - První konfigurace s technologií MyNice (iOS)

Pro provedení procedury je nutné být v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svítit zeleně a led L2 blikat zeleně. Pokud tomu tak není, proveďte Reset (kapitola 8).

Také se ujistěte, že iPhone je připojen do sítě WiFi, která podporuje službu Bonjour.

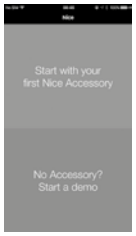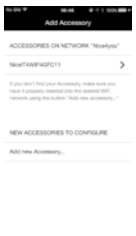Tabulka 4 - iPhone s operačním systémem iOS 10.0 a novějším	
01. V „Nastavení“ > „WiFi“ na iPhonu, ve spodní části obrazovky vyberte jméno „NiceIT4WIFIxxxxxx“, které chcete konfigurovat: xxxxxx představuje posledních 6 znaků MAC uvedených na etiketě IT4WIFI. Postupujte podle instrukcí na jednotlivých stranách. Když je procedura přihlášení IT4WIFI do sítě dokončena, ujistěte se, že L3 a L2 svítí zeleně.	
02. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „ Přidat nové zařízení...“ (Add new accessory...).	
03. Po zadání hodnot, které aplikace vyžaduje (Jméno uživatele, Popis, Domácnost), v seznamu zařízení v síti vyberte IT4WIFI a počkejte na dokončení konfigurace. Na konci procesu se ujistěte, že L1 a L3 svítí zeleně (L2 může zůstat oranžová v případě, že není dálkově dosažitelná). Následně přejděte dále.	
04. Zadejte kód vytištěný na etiketě IT4WIFI a vyberte šipku vpravo nahoře pro dokončení konfigurace.	
05. Po dokončení konfigurace, pro ovládání pohonu zapojeného na IT4WIFI zvolte tlačítka „Open“ (Otevři), „ Stop“, „Close“ (Zavři). Na ikoně můžete pozorovat změnu stavu pohonu. Zvolením symbolu „oko“ můžete používat všechny ostatní příkazy pro pohyb.	

⚠Pokud popsaná procedura není ukončena úspěšně, zkontrolujte, zda jsou splněny požadavky uvedené na začátku návodu, proveďte Reset IT4WIFI pomocí tlačítka P (kapitola 8) a potom to zkuste znovu.

Pro zobrazení dalších funkcí technologie MyNice a aplikace „MyNice Welcome“ viz kapitolu 6.

5 TECHNOLOGIE HOMEKIT


5.1 - Základní funkce aplikace „MyNice Welcome HK“

Aplikace „MyNice Welcome HK“ prostřednictvím technologie HomeKit umožňuje ovládat zařízení IT4WIFI, ale ne další aktivní zařízení HomeKit. Tato aplikace disponuje i příkazem „Stop“, který nemají jiné kompatibilní aplikace HomeKit: umožňuje tedy zastavit pohon přiřazený k IT4WIFI ve střední poloze.

V Tabulce 5 jsou popsány všechny základní funkce aplikace „MyNice Welcome HK“.

Tabulka 5

Funkce	Procedura	Obrazovka
• **Zobrazení a změna detailů Zařízení IT4WIFI** **Pozor!** Je důležité, aby aplikace zůstala aktivní během aktualizace Zařízení, a to až do ukončení procedury! V případě neúspěšného dokončení procedury neprovádějte reset, ale pouze restartujte Zařízení a potom to zkuste znovu. Reset při nesprávně dokončené aktualizaci může poškodit Zařízení nenapravitelným způsobem.	**Zobrazení/změna detailů týkajících se Zařízení IT4WIFI:** **01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ a vyberte „Settings“ (Nastavení). **02.** Vyberte Domácnost a potom Místnost, ve které je umístěno Zařízení. **03.** Vyberte Zařízení. **Změna Jména:** Vyberte „Jméno“ (Name), změňte jej a vyberte „Uložit“ (Save). **Změna Místnosti, ve které je umístěno Zařízení:** Vyberte „Místnost“ (Room) a potom novou „Místnost“ (Room), do které chcete vložit Zařízení (případně vytvořte novou). **Zobrazení informací týkajících se Zařízení:** Vyberte „Informace“ (About). Pro aktualizaci Zařízení vyberte „Aktualizovat Zařízení“ (Update your Accessory). Aktualizace funguje, pouze pokud se iPhone nachází ve stejné síti WiFi jako Zařízení. **Přidání Zařízení do složky Oblíbené v aplikaci:** Vyberte „Přidat Zařízení do oblíbených“ (Add Accessory to favorites). Aplikace, pokud obsahuje Oblíbená zařízení, při novém otevření přejde vždy do této složky.	
• **Přidání dalšího Zařízení**	**01.** Proveďte montáž nového Zařízení, jak je popsáno v kapitole 2. **02.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **03.** Vyberte Domácnost, do které chcete přidat Zařízení, a vyberte „Přidat Zařízení…“ (Add Accessory). **04.** Zopakujte proceduru použitou pro první Zařízení.	
• **Vytvoření, aktivace a změna Scény** Scéna umožňuje ovládání více Zařízení současně.	**Vytvoření Scény:** **01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, pro kterou chcete vytvořit Scénu, a vyberte „Přidat Scénu…“ (Add Scene...) zadáním jejího názvu. **03.** Vyberte „Přidat Zařízení…“ (Add Accessory...), potom Zařízení a přiřazenou akci, a nakonec „Uložit“ (Save). **04.** Pro přidání dalšího zařízení do Scény: zopakujte krok 03. **05.** Po přidání všech Zařízení do Scény vyberte „Uložit“ (Save) pro uložení vytvořené Scény. **06.** Pro aktivaci právě vytvořené Scény: vyberte „ Systém“ (System), potom Domácnost, ve které je umístěna Scéna, potom vyberte Scénu a „Aktivovat“ Na kontrolní obrazovce Scény, pod ikonou, bude seznam Zařízení a vedle Akce nastavená ke každému z nich. **Změna existující Scény:** **01.** Vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost a potom Scénu, kterou chcete upravit. • Změna Jména: Vyberte „Jméno“ (Name), změňte jej a vyberte „Uložit“ (Save). • Změna Zařízení uvnitř Scény: Vyberte Zařízení, které chcete upravit, případně jej odstraňte ze Scény, a/nebo změňte přiřazenou Akci. • Přidání Scény do složky Oblíbené v aplikaci: Vyberte „Přidat Scénu k oblíbeným“ (Add Scene to favorites). Aplikace, pokud obsahuje Oblíbená zařízení, při novém otevření přejde vždy do této složky.	 

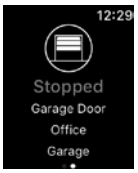• Vytvoření a změna Triggeru Trigger umožňuje automatické aktivování Scény s použitím času nebo polohy.	**Vytvoření Triggeru:** **01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost a potom Scénu, pro kterou chcete vytvořit Trigger. **03.** Vyberte „Přidat nový Trigger...“ (Add new Trigger) a potom typ Triggeru, který chcete vytvořit: „Trigger času“ (time Trigger) nebo „Trigger polohy“ (position Trigger). - Pro „Trigger času“ zadejte Jméno Triggeru, potom vyberte Datum a Hodinu a případné opakování. Pro uložení Triggeru vyberte „Uložit“ (Save). Přiřazená Scéna se aktivuje v nastavený den a hodinu. - Pro „Trigger polohy“ zadejte Jméno Triggeru, potom vyberte polohu na mapě a způsob aktivace Triggeru (při odchodu z vybraného místa nebo při příchodu). Pro uložení Triggeru vyberte „Uložit“ (Save). Přiřazená Scéna se aktivuje, když uživatel vstoupí na místo nastavené na mapě nebo z něj vyjde. **Změna existujícího Triggeru:** Vyberte existující Trigger, proveďte úpravy a vyberte „Uložit“ (Save). 
• Sdílení Domácnosti s jinými uživateli Pro pozvání dalších uživatelů k používání Zařízení Domácnosti	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, kterou chcete sdílet s dalšími uživateli, potom „Spravovat uživatele...“ (Manage Users...) a nakonec „Pozvat“ (Invite). **03.** Zadejte Apple ID uživatele, kterého chcete pozvat, a vyberte „Přidat“ (Add). Pozvaný uživatel dostane notifikaci: pro přijetí pozvání musí uživatel vybrat notifikaci a potvrdit pozvání. Potom bude moci ovládat Zařízení patřící do Domácnosti odesílatele. Bližší informace najdete na http://www.apple.com 
• Používání Apple Watch s aplikací Pro používání Apple Watch je třeba přidat Zařízení a Scénu do složky Oblíbené v aplikaci iPhone.	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“ v Apple Watch: zobrazí se první Zařízení/Scéna přidané do Oblíbených v aplikaci v iPhonu. **02.** Horizontálně procházejte obrazovky, abyste přešli z jednoho Zařízení/Scény na druhé. **03.**Vyberte Zařízení/Scénu, které chcete ovládat, a vyberte požadovaný příkaz. 

5.2 - Další funkce

Je možné používat i další funkce, které nejsou striktně vázány na aplikaci „MyNice Welcome HK“, ale jsou kompatibilní se Zařízením IT4WIFI; následuje několik příkladů:

- **Možnost ovládat Zařízení a Scény s použitím Siri**: Zařízení IT4WIFI lze ovládat automaticky pomocí hlasových příkazů, jako například „Otevři ... (jméno Zařízení)“, „Zavři ... (jméno Zařízení)“, „Scéna ... (jméno Scény)“ atd.

- Možnost ovládat Zařízení a Scény dálkově s použitím Apple TV nebo iPad s iOS 10 konfigurovaným jako centrum:
bližší informace najdete na http://www.apple.com.

6 TECHNOLOGIE MYNICE

6.1 - Základní funkce aplikace „MyNice Welcome“

Aplikace „MyNice Welcome“ prostřednictvím technologie MyNice umožňuje ovládat zařízení IT4WIFI. Aplikace rozlišuje dva typy uživatelů s profilem Administrátor a profilem Uživatel:

- Administrátor (standardně je to první uživatel, který se registruje v Zařízení) může používat všechny funkce aplikace;
- Uživatel, který není administrátorem, může používat pouze některé funkce.

Tabulka 6

Funkce	Procedura	Obrazovka
• Zobrazení a změna detailů Zařízení **Pozor!** Je důležité, aby aplikace zůstala aktivní během aktualizace Zařízení, a to až do ukončení procedury! V případě neúspěšného dokončení procedury neprovádějte reset, ale pouze restartujte Zařízení a potom to zkuste znovu. Reset při nesprávně dokončené aktualizaci může poškodit Zařízení nenapravitelným způsobem.	**Zobrazení/změna detailů týkajících se Zařízení IT4WIFI:** **01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, ve které je umístěno Zařízení. **03.** Vyberte Zařízení. **Změna Jména:** Vyberte „Jméno“ (Name), změňte jej a vyberte „Uložit“ (Save) v potvrzovacím pop-upu (funkce povolená pouze uživatelům s profilem Administrátor). **Zobrazení informací týkajících se Zařízení:** Vyberte „Informace“ (About). Pro aktualizaci Zařízení vyberte „ Aktualizovat Zařízení“ (Update your Accessory) (funkce povolená pouze uživatelům s profilem Administrátor). Aktualizace funguje, pouze pokud se smartphone nachází ve stejné síti WiFi jako Zařízení. **Přidání Zařízení do složky Oblíbené v aplikaci:** Vyberte „Přidat Zařízení do oblíbených“ (Add Accessory to favorites). Aplikace, pokud obsahuje Oblíbená zařízení, při novém otevření přejde vždy do této složky.	
• Nastavení volitelného příkazu Mít k dispozici čtvrtý příkaz na obrazovce ovládání Zařízení, kromě tří základních:	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, ve které je umístěno Zařízení. **03.** Vyberte Zařízení. **04.** Vyberte „Nastavit volitelný příkaz“ (Set the optional command), potom „Povolit volitelný příkaz“ (Enable the optional command) a vyberte příslušný příkaz z nabízených. **Použití čtvrtého příkazu, právě přidaného:** **01.** Vyberte „Systém“ (System). **02.** Vyberte Domácnost a potom Zařízení pro přechod na obrazovku ovládání.	
• Zobrazení seznamu pohybů automatické brány přiřazené k Zařízení	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, ve které je umístěno Zařízení. **03.** Vyberte Zařízení. **04.** Vyberte „Historii událostí“ (Historian of events) pro zobrazení posledních pohybů automatické brány (v prvním sloupci se nachází jméno Zařízení, ve druhém sloupci Akce, ve třetím uživatel, který aktivoval pohyb, ve čtvrtém datum). Poznámka: události pohybu před restartováním Zařízení se ztratí.	
• Přidání dalšího Zařízení	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, do které chcete přidat Zařízení, a vyberte „Přidat Zařízení“ (Add Accessory). **03.** Zopakujte proceduru použitou pro první Zařízení.	

• Vytvoření, aktivace a změna Scény

Scéna umožňuje ovládání více Zařízení současně.

Vytvoření Scény:

01. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings).

02. Vyberte Domácnost, pro kterou chcete vytvořit Scénu, a vyberte „Přidat Scénu“ (Add Scene...) zadáním jejího názvu.


03. Vyberte „Přidat Zařízení“ (Add Accessory...), potom Zařízení a přiřazenou akci, a nakonec „Uložit“ (Save).

04. Pro přidání dalšího zařízení do Scény zopakujte krok 03.

05. Nakonec vyberte šipku vlevo nahoře pro uložení Scény.

06. Pro aktivaci právě vytvořené Scény: vyberte „ Systém“ (System), potom Domácnost, ve které je umístěna Scéna, potom vyberte Scénu a „Aktivovat“.

Na kontrolní obrazovce Scény, pod ikonou, bude seznam Zařízení a vedle Akce nastavená ke každému z nich.

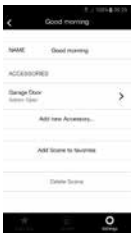



Změna existující Scény:

01. Vyberte „Nastavení“ (Settings).

02. Vyberte Domácnost a potom Scénu, kterou chcete změnit.

- Změna Jména:
  Vyberte „Jméno“ (Name), změňte jej a vyberte „Uložit“ (Save).
- Změna Zařízení uvnitř Scény:
  Vyberte Zařízení, které chcete upravit, případně jej odstraňte ze Scény, a/nebo změňte přiřazenou Akci.
- Přidání Scény do složky Oblíbené v aplikaci:
  Vyberte „Přidat Scénu k oblíbeným“ (Add Scene to favorites). Aplikace, pokud obsahuje Oblíbená zařízení, při novém otevření přejde vždy do této složky.

• Vytvoření a změna Plánované Akce

Plánovaná akce je příkaz programovaný na Zařízení, který bude proveden v okamžiku, který nastavil uživatel. Pouze uživatelé s profilem Administrátor mohou vytvářet a měnit plánované Akce, ostatní uživatelé je mohou nanejvýš zobrazit.

01. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings).

02. Vyberte Domácnost a potom Zařízení, na kterém chcete programovat Plánovanou Akci.


03. Vyberte „Plánované Akce“ (Scheduled action) a potom „Přidat novou Plánovanou Akci“ (Add new scheduled action).

04. Vyberte „Nastavit Akci“ (Set Action), potom akci, kterou chcete programovat, a „Uložit“ (Save).

05. Vyberte „Datum“ (Date) a „Čas“ (Time) a potom okamžik, kdy má proběhnout Plánovaná Akce.

06. Vyberte režim „Jednou“ (One time), pokud si přejete, aby se Plánovaná Akce provedla pouze jednou, nebo „Opakování“ (Repetition), pokud si přejete, aby se Plánovaná Akce provedla vícekrát během týdne, přičemž vyberte i příslušné dny.

07. Na konci programování Plánované Akce vyberte „Uložit“ (Save).

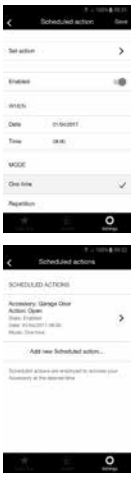

• Vyžádání autorizace k používání Zařízení již přiřazeného k prvnímu uživateli

Se smartphonem nového uživatele:

01. Připojte se ke stejné síti WiFi, ve které se nachází Zařízení, v „Nastavení“ > „WiFi“ na smartphonu.

02. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“:

- pokud aplikace neobsahuje uložené údaje, vyberte „Začít s vaším prvním Zařízením Nice“ (Start with your first Nice Accessory), zadejte „Jméno uživatele“ (User name), „Popis“ (Description), „Domácnost“ (Home).
- pokud aplikace již obsahuje uložené údaje, vyberte „Nastavení“ (Settings), potom Domácnost a „Přidat Zařízení“ (Add Accessory).

03. Vyberte zvolené Zařízení a postupujte podle pokynů aplikace.

04. Zařízení bude použitelné, až když Administrátor Zařízení dá souhlas k jeho používání (pro autorizaci ze strany Administrátora viz „Správa uživatelů: autorizace nových uživatelů“).



• Správa uživatelů: autorizace nových uživatelů, změna profilů již registrovaných uživatelů

Správa uživatelů je funkce vyhrazená pouze pro uživatele s profilem Administrátor.

Profil Uživatel může spravovat pouze vlastní profil aktivací/deaktivací notifikací.

01. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings).


02. Vyberte Domácnost, potom „Správa uživatelů“ (Users management) a Zařízení, jehož uživatele chcete spravovat.



03. Vyberte požadovaného uživatele pro zobrazení jeho profilu:

- Pokud je vybraný uživatel uživatelem čekajícím na potvrzení používání Zařízení: vyberte „Autorizovat uživatele“ (Authorize user).
- Pokud je vybraný uživatel již registrován v Zařízení:

pro změnu jeho role vyberte „Uživatel“ (User) nebo „Administrátor“ (Administrator); **pro dočasnou deaktivaci** vyberte „Deaktivovat uživatele“ (Disable user); **pro jeho vymazání ze správy Zařízení** vyberte „Vymazat

uživatele“ (Delete user).

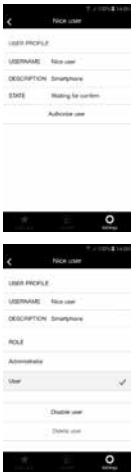

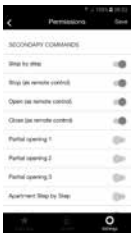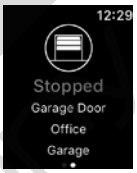• **Aktivace/deaktivace sekundárních příkazů uživatelům s profilem Uživatel** Tato funkce je dostupná pouze pro uživatele Administrátory. ⚠Uživatelé, kteří nejsou administrátory, mohou používat pouze povolené sekundární příkazy	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, potom „Správa uživatelů“ a nakonec Zařízení. **03.** Vyberte „Příkazy povolené uživatelům“ (Commands allowed to users), zvolte příkazy, které chcete aktivovat/deaktivovat, a vyberte „Uložit“ (Save). **04.** Pro používání sekundárních příkazů vyberte „Systém“ (System), vyberte Zařízení a na kontrolní obrazovce vyberte vpravo nahoře symbol „oko“. Následně vyberte příkaz, který si přejete aktivovat.	
• **Aktivace/deaktivace notifikací Zařízení** Notifikace Push umožňují v reálném čase znát stav pohonu, přiřazeného k Zařízení, bez otevření aplikace. Takové notifikace přicházejí do smartphonu uživatele, pouze pokud jsou aktivovány a pouze pokud je aplikace zavřená nebo na pozadí.	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings). **02.** Vyberte Domácnost, potom „Správa uživatelů“ a nakonec požadované Zařízení. **03.** Vyberte vlastní profil a aktivujte notifikaci Push.	
• **Použití Apple Watch a SmartWatch s aplikací „MyNice Welcome“** Pro používání Apple Watch a/nebo SmartWatch je třeba přidat Zařízení a Scénu do složky Oblíbené v aplikaci v iPhonu a/nebo Smartphonu.	**01.** Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ v Apple Watch nebo SmartWatch: zobrazí se první Zařízení/Scéna přidané do Oblíbených v aplikaci. **02.** Horizontálně procházejte obrazovky, abyste přešli z jednoho Zařízení/Scény na druhé. **03.** Vyberte Zařízení/Scénu, které chcete ovládat, a vyberte požadovaný příkaz.	

⚠Pozor! - Technologie MyNice umožňuje ovládat Zařízení přiřazená do aplikace „MyNice Welcome“ i dálkově! Stačí, aby měl smartphone aktivní připojení k Internetu. V případě, že se Zařízení jeví jako nepoužitelné, může být pouze momentálně nedostupné.

7 SLUŽBA IFTTT

IFTTT je bezplatná online služba, která umožňuje automatické provádění některých funkcí obsažených v různých webových službách, a to jejich vzájemnou kombinací. Bližší informace o IFTTT najdete na stránce https://ifttt.com
Po stažení aplikace IFTTT a vytvoření vlastního účtu může uživatel vytvářet některá „pravidla“ (neboli Applety), prostřednictvím kterých automatizuje speciální funkce jako důsledek splnění dalších podmínek: například „Pokud zítra bude pršet, poslat notifikaci“ nebo „Pokud jsou nové aktualizace, poslat mail“ apod.

Mezi dostupnými službami IFTTT je i služba Nice; abyste mohli začít používat tuto službu, smartphone musí mít instalovanou aplikaci „MyNice Welcome“ s alespoň jedním registrovaným Zařízením IT4WIFI a s aktivním připojením k Internetu. Postupujte následovně:

01. Otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a vyberte „Nastavení“ (Settings).
02. Vyberte Domácnost a potom Zařízení, ve kterém chcete používat službu Nice od IFTTT.
03. Vyberte „IFTTT“, potom „Aktivovat službu“ (Enable service) (funkce povolená pouze administrátorům Zařízení) a nakonec „Aktivovat moji službu Nice na IFTTT“ (Enable my Nice service on IFTTT) (funkce povolená všem uživatelům).
04. Pokud používáte službu „Nice“ na IFTTT poprvé, vyberte „Generovat kód“ (Generate code).
05. Vstupte do aplikace IFTTT a zadejte přihlašovací údaje vašeho účtu IFTTT.
06. Najděte službu „Nice“ a potom v ní vyberte „Připojit“ (Connect) pro připojení vašeho účtu ke službě: do požadovaného pole zadejte vygenerovaný kód z aplikace „MyNice Welcome“, potom vyberte „Autorizovat“ (Authorize) a čekejte.
07. Po dokončení autorizace můžete používat standardní Applety již nabízené ve službě nebo můžete vytvořit některé personalizované Applety.

Deaktivace služby IFTTT na Zařízení: Administrátor musí nastavit přepínač „Aktivovat službu“ (Enable service) na „Off“. Případné vytvořené Applety již nebudou aktivní.



Deaktivace vlastního uživatele IFTTT bez deaktivace celé služby na Zařízení: uživatel (Administrátor či nikoli) musí nastavit přepínač „Aktivovat moji službu Nice na IFTTT“ (Enable my Nice service on IFTTT) na „Off“. Případné vytvořené Applety již nebudou aktivní. Odpojení služby Nice od vlastního uživatele IFTTT: otevřete aplikaci IFTTT, najděte službu Nice, vyberte symbol „Ozubené kolo“ (Gear) a vyberte „Odpojit“ (Disconnect). Pokud si následně přejete ještě používat službu Nice, bude nutná nová autorizace opětovným zadáním kódu vygenerovaného aplikací „MyNice Welcome“.

⚠Důležité! - V seznamu možných Zařízení IT4WIFI Applety IFTTT ukazují pouze ta, která jsou registrována ve smartphonu, ze kterého byla provedena autorizace pro službu Nice v IFTTT, a pouze když byla pro každé z nich aktivována služba a uživatel.

8 RESET

Tabulka 7 popisuje tři způsoby resetu hardwaru Zařízení IT4WIFI.

Tabulka 7

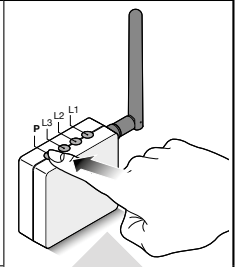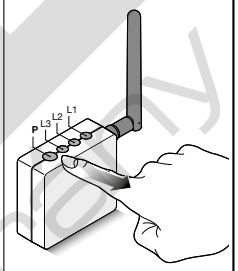Typ resetu	Procedura	
• **Úplný reset konfigurace** Umožňuje vymazat všechna nastavení Zařízení.	**01.** Podržte stisknuté tlačítko P (přibližně 10 sekund), dokud všechny led (L1-L2-L3) nezačnou blikat červenou barvou. **02.** Potom tlačítko uvolněte. Když záblesky přestanou, Zařízení se restartuje, led L3 bude svítit zeleně a led L2 blikat zeleně. Zařízení je připraveno na přijetí nové konfigurace. Odstraňte Zařízení z aplikace a proveďte proceduru popsanou v kapitole 4.	
• **Reset přihlašovacích údajů Wifi** Umožňuje vymazat pouze nastavení sítě WiFi Zařízení.	**01.** Podržte stisknuté tlačítko P (přibližně 3 sekundy), dokud led L2 nezačne rychle blikat červenou barvou. **02.** Potom tlačítko uvolněte. Když záblesky přestanou, Zařízení se restartuje, led L3 bude svítit zeleně a led L2 blikat zeleně. Zařízení je připraveno na přijetí nové konfigurace. Pro nové provedení konfigurace Zařízení: - iPhone > „Nastavení“ (Settings) > „WiFi“ a vyberte dole Zařízení podle pokynů > potom otevřete aplikaci „MyNice Welcome HK“. - smartphone Android, otevřete aplikaci „MyNice Welcome“ a použijte proceduru vstupu do sítě, popsanou v kapitole 4.2.	
• **Reset s obnovením továrních podmínek** Umožňuje obnovení Zařízení s podmínkami nastavenými ve výrobě. **⚠Pozor! - Tento typ resetu použijte pouze tehdy, když „úplný reset“ nefunguje správně.**	**01.** Vypněte napájení IT4WIFI prostřednictvím vypínače řídicí jednotky. **02.** Podržte stisknuté tlačítko P na Zařízení a zapněte napájení: led L2 začne vydávat rychlé červené záblesky. **03.** Uvolněte tlačítko P, když led L2 přestane blikat. Zařízení se restartuje a led L3 bude svítit zeleně a led L2 blikat zeleně, tehdy je připraveno na přijetí nové konfigurace. Odstraňte Zařízení z aplikace a proveďte proceduru popsanou v kapitole 4.	

Poznámka: pokud na Zařízení svítí led L3 zeleně a led L2 bliká zeleně (Zařízení již resetováno), tlačítko P nemá žádný účinek.

⚠ Pozor! - Tlačítko P slouží pouze k vymazání konfigurací, ne k restartování Zařízení.

9 LED

V následujících tabulkách je popsáno chování led Zařízení a případné kroky, které musí uživatel provést v případě chyb/problémů signalizovaných led.

POPIS CHOVÁNÍ LED
L1: první led -> informuje o zapojení BusT4 Zařízení s ohledem na přiřazený pohon
L2: druhá led -> informuje o stavu připojení WiFi Zařízení
L3: třetí led -> informuje o stavu systému Zařízení

⚠Pozor! - Správné fungování Zařízení (po první konfiguraci) předpokládá, že všechny tři led svítí zeleně.

Tabulka 8

Očekávaný stav fungování

Led L1	Led L2	Led L3	Stav	Popis
Zelená trvale	Zelená trvale	Zelená trvale	Trvalý	Zařízení se nachází ve stavu normálního fungování.
Zhasnutá	Zelená bliká	Zelená trvale	Trvalý po dobu 30 minut	Zařízení očekává příjem konfigurace sítě WiFi ze strany uživatele. Pro konfiguraci Zařízení v požadované síti WiFi použijte aplikaci.

AVIDAN automatické brány

Zhasnutá	Oranžová	Zelená	Dočasný (pár sekund)	Zařízení se připojuje k síti WiFi, kde bylo konfigurováno.
	Zelená trvale	Zelená trvale	Trvalý	Zařízení je správně připojeno k síti WiFi, kde bylo konfigurováno (v případě technologie MyNice je aktivní i připojení ke Cloudu).
Zelená bliká	Zelená trvale	Zelená trvale	Dočasný (pár sekund)	Zařízení hledá pohon, ke kterému je přiřazeno.
Zhasnutá	Zhasnutá	Zelená	Dočasný (pár sekund)	Zařízení, již konfigurované v síti Wifi, se spouští.
Zhasnutá	Zhasnutá	Zelená trvale	Trvalý	Zařízení, pokud není konfigurováno v síti WiFi, po uplynutí 30 minut od spuštění již nemůže přijmout konfiguraci sítě. Abyste jej dostali zpět do tohoto režimu, restartujte jej vypnutím a zapnutím napájení. Zařízení podstoupilo
Zelená	Zelená	Zelená 8 rychlých záblesků	Dočasný	„Identifikaci“ ze strany uživatele.
Zelená rychle bliká	Zhasnutá	Červená trvale	Dočasný (cca 30 sekund)	Zařízení stahuje konfiguraci pro správné fungování. Počkejte na dokončení operace.
Zelená	Oranžová	Zelená	Dočasný (proměnlivý čas)	V technologii MyNice se Zařízení nepodařilo připojit ke Cloudu nebo ztratilo připojení ke Cloudu. Zařízení automaticky obnoví připojení, jakmile bude k dispozici.
Oranžová bliká	Zhasnutá	Oranžová bliká	Dočasný (cca 1 minutu)	Zařízení se aktualizuje. Počkejte na dokončení operace. Pokud se operace neukončí správně, IT4WI-FI se po 5 minutách automaticky restartuje.

Chybové stavy

Led L1	Led L2	Led L3	Stav	Popis
Zhasnutá	Červená trvale Červená trvale		Trvalý	**Problém**: Zařízení se nespustilo správně. **Řešení**: zkuste restartovat Zařízení vypnutím a zapnutím jeho napájení. Pokud se problém zopakuje, proveďte Reset s obnovením továrních podmínek, viz Tabulku 7 - kapitola 8.
	Červená trvale		Trvalý	**Problém**: Zařízení načetlo konfiguraci z nesprávné sítě. **Řešení**: proveďte první nebo druhý typ resetu vysvětlený v kapitole 8.
Červená trvale			Trvalý	**Problém**: Zařízení nenašlo pohon, ke kterému je přiřazeno. **Řešení**: Zkuste instalovat Zařízení na druhý pohon Gate&Door, pokud existuje. Pokud se problém zopakuje, vyměňte kabel. Pokud problém přetrvává, Zařízení nebo řídicí jednotka jsou poškozené.
	Červená bliká		Trvalý nebo dočasný	**Problém**: Zařízení (již konfigurované v síti) ztratilo připojení WiFi k přístupovému bodu. **Řešení**: zkontrolujte, zda je přístupový bod funkční a zda se ostatní zařízení WiFi dokážou k němu správně připojit z bodu instalace Zařízení. Zkontrolujte, zda je anténa Zařízení instalována správně. Zkontrolujte, zda Zařízení není zastíněno nějakým kovovým předmětem, který ruší připojení. Pokud se připojení nedá nijak zachránit (vyměněný přístupový bod nebo upravené parametry), proveďte Úplný reset konfigurace nebo Reset přihlašovacích údajů WiFi, viz Tabulku 7 kapitola 8.

Pro prověření chování led při resetu Zařízení viz Tabulku 7 - kapitola 8.

10 CO DĚLAT, KDYŽ...

Co dělat, když jsou všechny led IT4WIFI zhasnuté?

Zkontrolujte, zda byla montáž IT4WIFI provedena správně (kapitola 2) a zda řídicí jednotka pohonu nemá aktivovaný režim „Stand-by". Pokud ano, je třeba jej deaktivovat.

Co dělat, když alespoň jedna ze 3 led IT4WIFI zůstane trvale svítit červeným světlem?

Přečtěte si „Chybové stavy" v Tabulce 8 - kapitola 9.

Co dělat, když při používání technologie MyNice zůstane LED L2 IT4WIFI svítit oranžově?

Zařízení nemá připojení k aktivnímu Cloudu Nice. Zkontrolujte připojení přístupového bodu k internetu. Případně zkuste restartovat Zařízení (vypnutím a zapnutím napájení).

Co dělat, když IT4WIFI již nekomunikuje s aplikací?

Zkuste restartovat IT4WIFI (vypnutím a zapnutím napájení), zavřete aplikaci a znovu ji otevřete a zkuste ovládat Zařízení. Ujistěte se, že všechny tři led na Zařízení svítí zeleným světlem. V případě, že se problém zopakuje, resetujte jak zařízení, tak i aplikaci, a začněte od nuly s novou konfigurací.

Co dělat, když nelze IT4WIFI aktualizovat?

Ujistěte se, že používáte stejnou síť WiFi jako IT4WIFI a že internetové připojení je aktivní.

Co dělat, když se aplikace nespustí?

Odinstalujte aplikaci a znovu ji nainstalujte.

Co dělat, když aplikace nenajde IT4WIFI mezi zařízeními v síti?

Ujistěte se, že Zařízení bylo konfigurováno ve správné síti WiFi, a přesvědčte se, že přístupový bod, ke kterému je připojeno IT4WIFI, podporuje službu Bonjour.

Co dělat, když v aplikaci „MyNice Welcome" nejsou dostupné všechny funkce?

Ujistěte se, že jste jedním z administrátorů IT4WIFI.

Co dělat, když Applety IFTTT nefungují?

Zkontrolujte, zda jste správně provedli všechny kroky popsané v kapitole 7. Je-li třeba, začněte proceduru od začátku a případně restartujte IT4WIFI.

11 TECHNICKÉ PARAMETRY

UPOZORNĚNÍ

- Všechny uvedené technické parametry se vztahují k teplotě provozování 20°C (± 5°C).
- Nyní Spu. kdykoli si vyhrazuje právo provádět úpravy, pokud však zachová stejnou funkčnost a účel použití.

IT4WIFI	
Vstup	
Napětí	24 V
Proud	30 mA
Max. výkon	700 mW
Interface WiFi	
Typ	802.11 b/g/n – 2.4 GHz
Výkon	14 dBm na konektor
Bezpečnost	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Konektor antény	SMA
Prostředí	
Provozní teplota	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-25°C ... +70°C
Vlhkost	15% - 85%
Stupeň ochrany	IP 30
Rozměry	58 mm x 63 mm x 24 mm (bez SMA a antény)
Hmotnost	60 g

12 LIKVIDACE VÝROBKU

Tento výrobek je složen z různých typů materiálů: některé mohou být recyklovány, jiné musí být zlikvidovány. Informujte se o systému recyklace nebo likvidace v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi pro tuto kategorii výrobků.

⚠POZOR! - Některé části výrobku mohou obsahovat jedovaté nebo nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.



Jak znázorňuje vedlejší symbol, je zakázáno vyhodit tento výrobek do domovního odpadu. Pro likvidaci v souladu s ustanoveními platnými ve vaší zemi proveďte „tříděný sběr" nebo odevzdejte výrobek prodejci při koupi nového rovnocenného výrobku.

⚠POZOR! - Předpisy platné ve vaší zemi mohou stanovovat tvrdé sankce pro případy nelegální likvidace tohoto výrobku.

13 PRÁVNÍ POZNÁMKY

Apple, iPhone, Bonjour, Apple TV, Siri jsou obchodní značky Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. HomeKit je obchodní značka Apple Inc. App Store je obchodní značka Apple Inc. Android je obchodní značka Google Inc.

Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační známka Wi-Fi Alliance.

Logo Works with Apple HomeKit znamená, že elektronické zařízení bylo navrženo pro připojení speciálně k iPod, iPhone nebo iPad a bylo certifikováno vývojářem, že splňuje standardy Apple. Apple neodpovídá za fungování tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními předpisy a normami.

Prohlášení o shodě ES
Prohlášení v souladu se Směrnicí 1999/5/ES

Poznámka - Obsah tohoto prohlášení odpovídá obsahu oficiálního dokladu, uloženého v sídle Nice S.p.A., a zejména jeho poslední revizi dostupné před tiskem tohoto návodu. Zde uvedený text byl upraven z tiskových důvodů. Kopii originálního prohlášení si můžete vyžádat v Nice S.p.A. (TV), Itálie.

Číslo prohlášení: 604/IT4W Revize: 0 Jazyk: CZ

Níže podepsaný Roberto Griffa, ve funkci generálního ředitele, prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že výrobek:

Jméno výrobce: NICE S.p.A.
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV), Itálie
Typ výrobku: Interface WIFI pro BusT4
Model / Typ: IT4WIFI
Příslušenství:

Splňuje základní náležitosti odstavce 3 následující směrnice Společenství, pro použití, ke kterému jsou výrobky určeny:

• SMĚRNICE 1999/5/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, v souladu s následujícími harmonizovanými normami:
· Ochrana zdraví (čl. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Elektrická bezpečnost (čl. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Elektromagnetická kompatibilita (čl. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012
· Rádiové spektrum (čl. 3(2)): EN 300 440-2 V1.4.1:2010, EN 300 328 V1.9.1:2015

Dále výrobek splňuje náležitosti následujících směrnic:

• SMĚRNICE 2014/30/EU EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění), v souladu s následujícími harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Oderzo, 22. února 2017

Ing. Roberto Griffa
(generální ředitel)

AVIDAL automatické brány

AXIAL
automatické brány

AXIAL, s.r.o.
Dlhá 25/B
90031 Stupava, SR
+421 903 442 636
axial@axial.sk

SAVER.cz

IDV0512A011T_18-05-2017_DIGITAL VERSION

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com