UNILED-WS, -YS



-YS -WS

CZ

1. Bezpečnostní pokyny

- Pro zajištění bezpečnosti si pečlivě přečtěte návod před uvedením majáku do provozu.
- Před připojením majáku se ujistěte, že je napájení vypnuté, protože maják se vyrábí bez pojistky.
- Montáž tohoto zařízení by měla provádět vyškolená osoba, aby byly dodrženy všechny bezpečnostní postupy.

2. Technická specifikace


- Napájecí napětí: 12- 240 V AC/DC
- Příkon : <3W
- Frekvence blikání: 1 Hz
- Pracovní teplota: -20 - +60 °C
- Rozměry: d x V (76 x 125 mm)
- Hmotnost 83g

3. Popis svorek

- Svorkovnice CN1: Slouží k připojení napájení, 12-240 V AC/DC
- Svorkovnice CN2: Slouží k připojení antény

4. Návod k použití

- po připojení napájení maják bliká v 1sekundových intervalech.
- pokud má řídicí elektronika pohonu možnost volby přerušovaného nebo stálého výstupu pro maják, je třeba na elektronice nastavit stálý výstup.
- Přepínač JP1 slouží k přepnutí funkce majáku mezi svícením a blikáním:
  Je-li přepínač **JP1** spojen, maják po připojení napájení bliká frekvencí 1 Hz
  Ak přepínač **JP1** rozpojen, maják nebliká, po připojení napájení trvale svítí

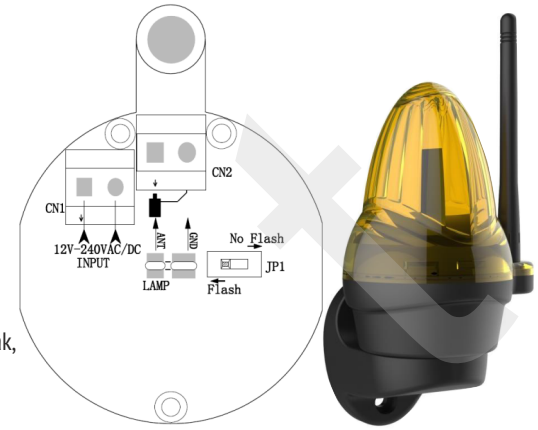

Pozor! Po připojení napájení nebezpečí úrazu el. proudem. Před manipulací odpojte přívod el. proudu!

5. Instalace majáku

Obr. 1

Otevřete krabici a vyjměte maják a příslušenství k instalaci. Otáčejte anténou proti směru hodinových ručiček.




Obrázek 1 / Picture 1 / Zdjęcie 1

Obr. 2, 3

Vyznačte (obr. 2) a vyvrtejte otvory o průměru 6mm pro uchycení konzoly majáku. Do otvorů vložte hmoždinky. Následně vyvrtejte další otvor o průměru 10mm pro kabely jak je uvedeno na obr. 3. Kabely protáhněte otvorem.




Obrázek 2, / Picture 2, / Zdjęcie 2,

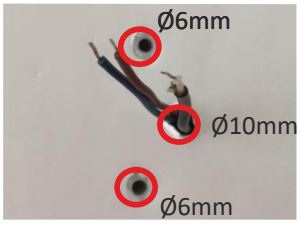

Obrázek 3 / Picture 3 / Zdjęcie 3

Obr. 4


Kabely protáhněte konzolou. Následně připevněte konzolu na stěnu pomocí přiložených šroubů.

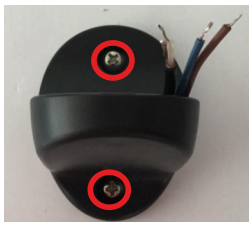

Obrázek 4 / Picture 4 / Zdjęcie 4

Obr. 5


Protáhněte kabely vodotěsnou průchodkou ve stojanu majáku. Upevněte stojan na konzolu majáku.

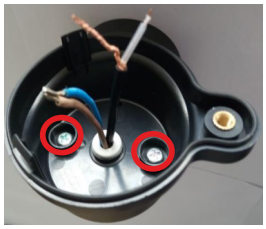

Obrázek 5 / Picture 5 / Zdjęcie 5

Obr.6


Ujistěte se, že těsnicí kroužek je správně nasazen.

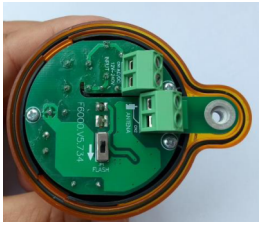

Obrázek 6 / Picture 6 / Zdjęcie 6

Obr. 7

Připojte vodiče ke svorkám elektroniky majáku.

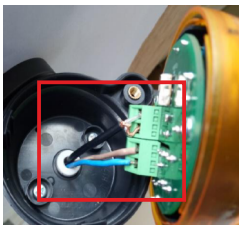

Obrázek 7 / Picture 7 / Zdjęcie 7

Obr. 8

Nasaďte horní průhledný kryt majáku na stojan. Ujistěte se, zda je rovnoměrně nasazen (bez mezer) a upevněte jej našroubováním antény.



Obrázek 8 / Picture 8/ Zdjęcie 8

6. Osazení majáku





Český překlad slovenského návodu výrobce Rollkit, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

EN:

UNILED-WS, -YS Flash lamp user manual

1. Safety Instruction

- For security, please read the user manual carefully before initial operation;
- Please be sure the power is off before connecting, the product is produced without fuse;
- This system must not endanger life or property during the running failure or its security risk have been eliminated

2. Technical Specification

- Working voltage: 12- 240 V AC/DC
- Loading capacity: <3W
- Flicker frequency: 1 Hz
- Working temperature: -20～+60 °C
- Size: Ø76mm, height 125 mm
- Weight: 83g


3. Connection Instruction

- Port CN1 is for connecting the power input, working voltage is, 12-240 V AC/DC
- Port CN2 is for connecting the antenna to extend the effective distance of controller

4. Instructions

- LED will flicker in 1HZ after power on.
- If control unit has the choice of intermittent or continuous output for the lamp, then is necess set to continuous output.
- JP1 switch, it is the switch for switching LED in flickering or lighting:

When **JP1** at connecting, LED will flicker in 1Hz after power on When
JP1 at diconnecting, LED will light after power on

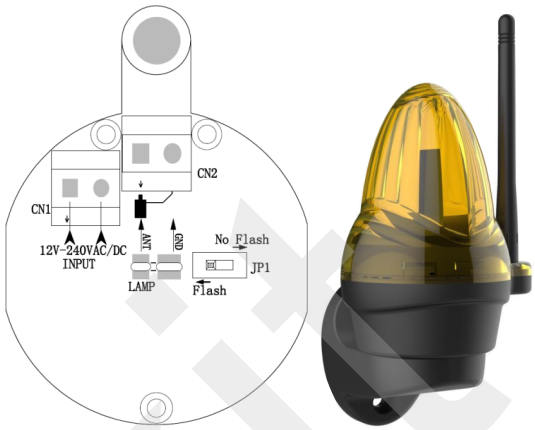

Caution! Danger of electric shock. Disconnect the power source before servicing!

5. Installation

Pic. 1

Open the package, take out the flash lamp and the accessories for installation and rotate the antenna anticlockwise.

Pic. 2, 3

Mark (pic. 2) and drill the mounting holes with 6 mm diameter. Insert the anchors through the holes. Then drill another hole for cables with 10 mm diameter (pic.3). Pull the cables through existing hole.

Pic.4

Pull the cables through the hole in holders. Fix the holder on the wall by using the screws provided.

Pic. 5

Pull the cables through the waterproof plug in bottom part of lamp. Fix the bottom part to the holder.

Pic. 6

Make sure that the sealing ring is set properly.

Pic. 7

Connect the wires to the terminals.

Pic. 8

Fit the upper transparent cover to the bottom part. Make sure that it is set on evenly (without spaces) and fix it by screwing the antenna.

PL:

UNILED-WS, -YS Instrukcja obsługi lampy

1. Zasady bezpieczeństwa

- przed montażem lampy przeczytajcie dokładnie instrukcje obsługi
- przed podłączeniem lampy upewnijcie się że lampa nie jest podłączona do zasilania , nie posiada ona bowiem bezpiecznika
- montaż powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie umiejętności a doświadczeni

2. Parametry techniczne


- napięcie zasilające : 12 – 240 V AC/DC
- pobór mocy : 3 W
- częstotliwość migania : 1 Hz
- dopuszczalna tęperatura pracy : -20 - + 60 st. cel.
- wymiary : średnica 76 mm , wysokość 125 mm
- waga : 83g

3. Opis zacisków

- zaciski CN1 : służą do podłączenia zasilania , 12-240 V AC/DC
- zaciski CN2 : służą do podłączenia anteny

4. Instrukcja obsługi

- po podłączeniu zasilania LED dioda zacznie migać z częstotliwością 1 Hz
- jeżeli elektronika napędu ma możliwość ustawienia stałego albo przerywanego sygnału dla lampy sygnalizacyjnej , należy w takim przypadku ustawić stały sygnał .
- przełącznik JP1 służy do przłączania funkcji lampy między świeceniem a miganiem : jeżeli przełącznik JP1 jest włączony lampa będzie migać z częstotliwością 1 Hz po podłącz jeżeli przełącznik JP1 jest wyłączony lampa będzie świecić stale po podłączeniu zasilania

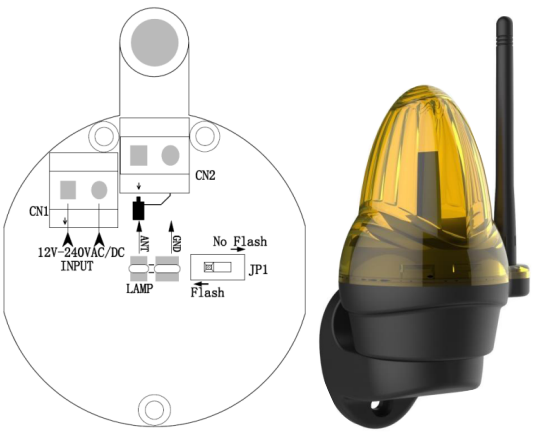

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji należy odłączyć zasilanie!

5. Montaż lampy

Zdjęcie 1

Otwórzcie opakowanie i wyjmijcie lampe oraz akcesoria

Zdjęcie 2, 3

Zaznaczcie (zdjęcie 2), wywierćcie otwory montażowe o średnicy 6mm. Do otworów wsuńcie kołki rozporowe. Wywierćcie kolejny otwór dla przewodów elektrycznych o średnicy 10mm (zdjęcie 3). Przewody elektryczne przewleczcie przez otwór.

Zdjęcie 4

Przewody elektryczne przewleczcie przez uchwyt. Nastepnie przykręćcie uchwyt do ściany za pomocą wkrętów .

Zdjęcie 5

Przewody elektryczne przewleczcie przez tulejke uszczelniającą w stojaku lampy. Przymocujcie stojak do uchwytu lampy.

Zdjęcie 6

Upewnijcie się że gumowa uszczelka jest poprawnie założona.

Zdjęcie 7

Podłączcie przewód do konektorów na płytce elektroniki lampy.

Zdjęcie 8

Załóżcie przeźroczysty klosz lampy na podstawe. Skontrolujcie czy przylega równomiernie (bez szpar) i przymocujcie go poprzez przykręcenie anteny.

11/2017