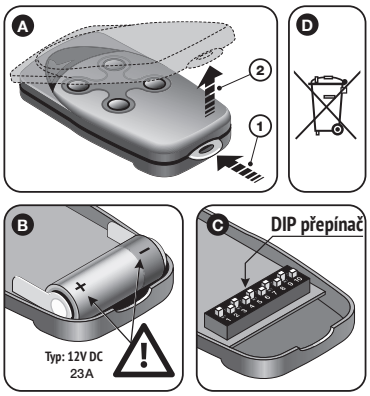

A
2
1

D

B
+
−
Typ: 12V DC
23A

C
DIP přepínač

NICE FLO

POPIS VÝROBKU

Vysílač, který jste si koupili, patří do řady **FLO** společnosti Nice S.p.A. Vysílače této řady jsou určeny výhradně k ovládání automatických systémů, jako jsou pohony dveří, bran, rolet apod.; **jiné použití se považuje za nesprávné a je zakázáno!**

Řadu tvoří dva typy výrobků: „**Flo**" s programovatelným kódem a „**FloR**" s proměnným kódem (plovoucí kód). Každý typ má 1-, 2- a 4kanálové modely a každý model musí být pro svou činnost spárován s konkrétním přijímačem (kompatibilitu najdete v katalogu výrobků Nice S.p.A.). Modely FLO2R-M a FLO4R-M mohou fungovat také s bezdotykovou čtečkou Nice „MOM" a „MOMB".

Modely řady „FLO"

- **Verze pro EU a CH:** FLO1, FLO2, FLO4, FLO2R-M, FLO4R-M, FLO1R-S, FLO2R-S, FLO4R-S, FLO1R-SC, FLO2R-SC, FLO4R-SC
- **Verze pro USA (FCC Part 15) a Kanadu (RSS-210):** FLO1R-S/A, FLO2R-S/A, FLO4R-S/A

PROGRAMOVÁNÍ

Nejprve zkontrolujte, zda vysílač funguje: stiskněte některé z jeho tlačítek a zkontrolujte, zda současně bliká LED (= vysílání proběhlo).

- Vysílače typu „**Flo**" se programují tak, že DIP přepínačem (**obr. C**) nastavíte stejnou kombinaci On a Off, jaká je na přijímači.
- Vysílače typu „**Flo-R**" lze programovat různými způsoby podle možností spárovaného přijímače. Vysílač proto naprogramujte přesně podle pokynů v návodu k přijímači. Tento návod je k dispozici také na webové stránce www.niceforyou.com.

VÝMĚNA BATERIE

Při vybité baterii se snižuje dosah vysílače a jas LED. Normální funkce se obnoví po výměně vybité baterie; při výměně dodržte správnou polaritu (**obr. A**, **B**).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence	433,92 MHz (± 100 kHz)
Vyzářený výkon (ERP)	< 10 mW
Napájení	12 V DC; baterie typu 23A
Životnost baterie	přibližně 1 rok (při 10 vysíláních denně)
Dosah	přibližně 150 m venku a až 35 m uvnitř
Rádiové kódování	Flo = 12 bitů, pevný kód; FloR = 52 bitů, plovoucí kód
Provozní teplota	-20 °C … +55 °C

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce, společnost **Nice S.p.A.**, prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s příslušnými platnými směrnicemi a normami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.niceforyou.com/en/support.

DŮLEŽITÉ: u modelů FLO1R-S/U, FLO2R-S/U, FLO4R-S/U (kód pro USA: FCC ID – PML433FRS; kód pro Kanadu: IC – 6140A-433FRS), FLO1R-S/A, FLO2R-S/A, FLO4R-S/A (kód pro USA: FCC ID – PML433FRA) si přečtěte následující prohlášení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC a s normou RSS-210 Industry Canada. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy tohoto zařízení bez výslovného souhlasu výrobce mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Nice S.p.A., Via Callalta, 1, 31046 Oderzo TV, Itálie, info@niceforyou.com, www.niceforyou.com

Český překlad originálního návodu NICE IS1022A00 (FLO), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz