Pokyny a upozornění pro instalaci a používání

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Nice

NiceWay CE


Vysílač


WM080G, WM240C

Evropa: CE 0682

Český překlad originálního návodu NICE IST217.4851 (NiceWay), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


CZ Řada modulů vysílače NiceWay

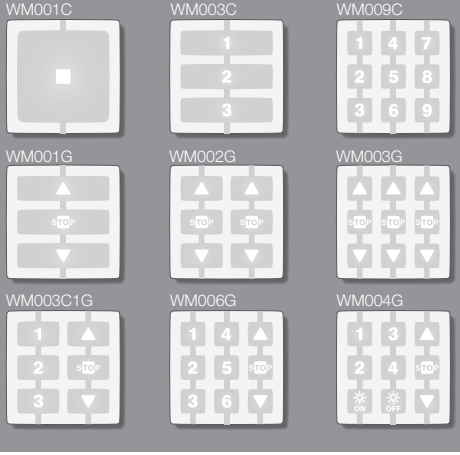


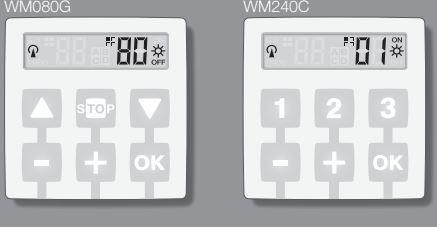



SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CZ Řada držáků NiceWay a montáž modulu vysílače

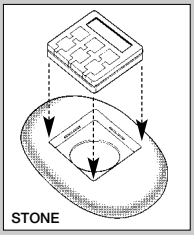

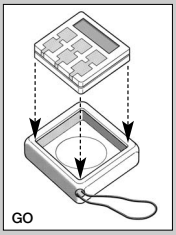


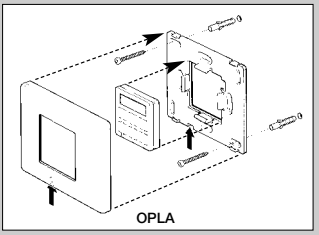


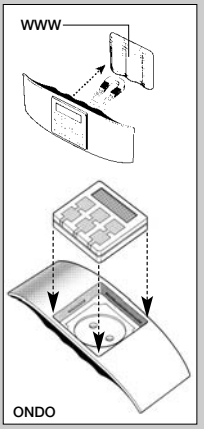


SAVER.cz


CZ Vyjmutí modulu vysílače z držáku

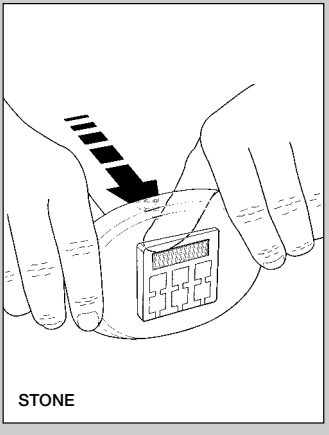

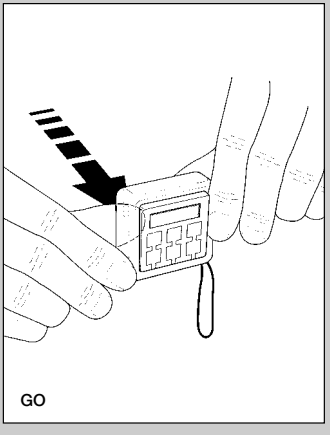

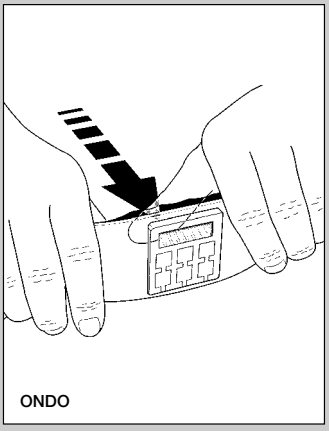


ONDO

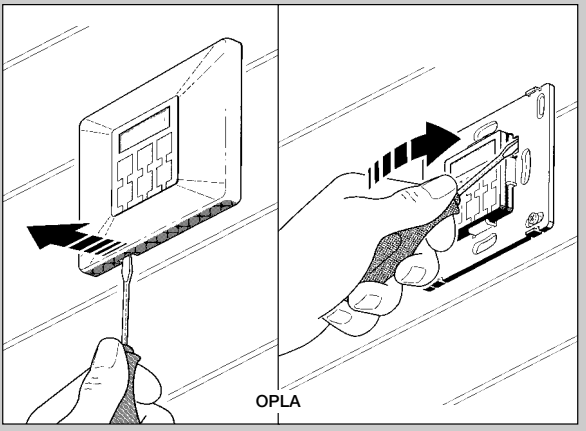

OPLA

CZ Výměna baterie

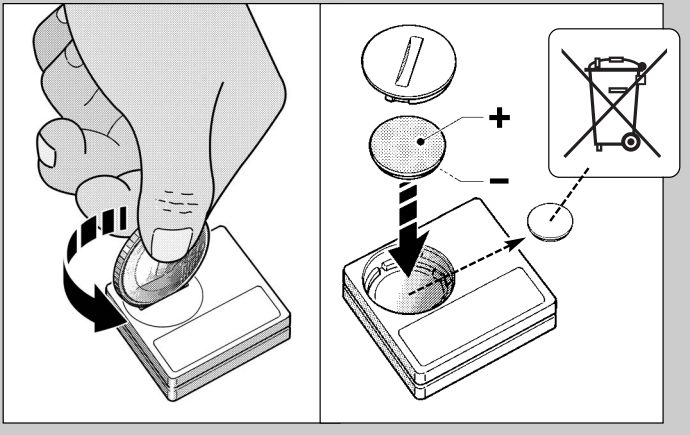

ČEŠTINA

POPIS VÝROBKU A URČENÉ POUŽITÍ

Tento vysílač patří do řady **NICEWAY** společnosti Nice S.p.a. Tuto řadu tvoří modulární systém složený ze série vysílačů s 1, 3, 6 a 9 tlačítky, přičemž některé modely mají také LCD displej (viz **strana 2**), a ze série vyměnitelných držáků pro upevnění modulu vysílače (viz **strana 3**).

• Modely WM080G a WM240C
Tyto dva modely jsou určeny výhradně k ovládání automatik markýz, rolet a podobných zařízení (WM080G) nebo automatik dveří a bran (WM240C); **jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné a je přísně zakázáno!**

Automatiky lze ovládat **jednotlivě** (po jedné) nebo ve **skupinách** automatik (po jedné skupině). V druhém případě dostanou všechny automatiky ve skupině stejný povel.

Zejména režim skupiny automatik může být praktický při každodenních potřebách a činnostech, například: zavřít najednou pouze rolety v obývacím pokoji a v kuchyni **jediným povelem** a všechny ostatní ignorovat!

UŽITEČNÉ RADY A UPOZORNĚNÍ

• Tento návod pečlivě uschovejte
Tento návod pečlivě uschovejte, abyste usnadnili budoucí programování nebo údržbu výrobku.

• Terminologie použitá v tomto návodu
V tomto návodu se výraz „vysílač" používá obecně pro oba modely WM080G a WM240C. V některých případech, kdy se pokyny týkají pouze konkrétního modelu, se uvádí skutečný název modelu.

• Rozdíly mezi oběma vysílači

Oba modely WM080G a WM240C mají stejný postup instalace, programování a obsluhy. Jediný rozdíl je v grafice ovládacích tlačítek: model WM080G se symboly ▲, ■, ▼ je vhodnější pro automatiky markýz a rolet, kde se 3 povely používají pro tutéž automatiku; model WM240C se symboly **1**, **2**, **3** je vhodnější pro automatiky

SAVER.cz



bran a dveří, kde se 3 povely mohou použít pro 3 různé automatiky. Proto při čtení návodu mějte na paměti, že tlačítka ▲, ■, ▼

■ odpovídají tlačítkům **1**, **2**, **3** (**Obr.❶**).

• Možnosti vysílače při ovládání automatik
Vysílač dokáže ovládat všechny automatiky ve dvou různých provozních režimech, které se v tomto návodu označují jako „Jednotlivý režim" a „Skupinový režim".

– JEDNOTLIVÝ REŽIM
(**Obr.❷**, nahoře)
Tento režim umožňuje uživateli ovládat každou automatiku nezávisle a samostatně, protože každé automatice je přiřazeno „Číslo" od 01 do 80 (zobrazuje se vpravo na displeji).

– SKUPINOVÝ REŽIM
(**Obr.❷**, dole)
Tento režim umožňuje uživateli jediným povelem současně pohnout všemi automatikami zařazenými do určité skupiny. Každou skupinu představuje „Číslo" od 01 do 70 (zobrazuje se vlevo na displeji).

• Zapnutí a vypnutí vysílače


Po stisknutí tlačítek **–** , **+** , **OK** se vysílač zapne jen na několik sekund a pokud se nestiskne žádné další tlačítko, automaticky se vypne.

• Upozornění k instalaci a programování

Všechny programovací postupy označené čísly 01. 02. 03. atd. se musí provést v navazujících krocích, tedy **při trvale zapnutém vysílači**. Protože

se vysílač při stisknutí jediného tlačítka zapne jen na několik sekund, doporučuje se celý programovací postup předem přečíst, aby se usnadnilo jeho následné

provedení s pomocí ilustračních příkladů.
Pozn.: pokud se vysílač vypne, stačí zopakovat pouze poslední nedokončenou činnost, protože předchozí operace se ukládají automaticky.

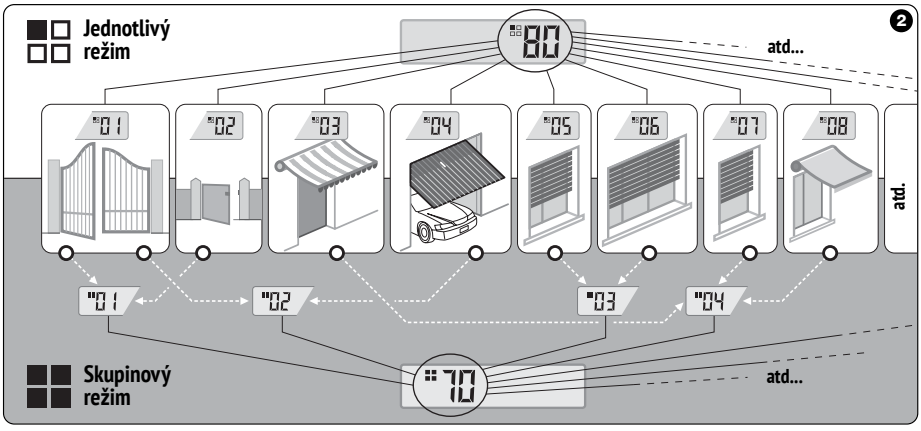

Vysvětlivky k symbolům na displeji vysílače

	Rozsvítí se, když vysílač odesílá povel.
PROG	Rozsvítí se a svítí během fází programování vysílače.
	Označuje výběr režimu „Jednotlivá automatika" přiřazeného k tomuto číslu (01 - 80).
	Označuje výběr režimu „Skupina automatik" přiřazeného k tomuto číslu (01 - 70).
	(Během instalace) Označuje vstup do programování rádiového kódu.
	(Během instalace, v rámci rádiového kódu) Číslo označuje zvolený DIP přepínač (01-10) a vlevo jeho zvolenou polohu, tj. On / Off.
ON	Označuje výběr povelu „Sun-On" (**Pozn.:** povel se odešle automatice a umožní jí aktivovat řízení světelného čidla – slunce).
OFF	Označuje výběr povelu „Sun-Off" (**Pozn.**: povel se odešle automatice a umožní jí deaktivovat řízení světelného čidla – slunce).
	Rozsvítí se, když je baterie částečně vybitá.

INSTALACE
(pro instalatéry)

PŘED ZAČÁTKEM:

A)- Aby byla instalace jednoduchá a účinná, přečtěte si nejprve část „Užitečné rady a upozornění" a poté tyto pokyny a při instalaci přesně dodržujte všechny kroky a posloupnosti.

B)- Vysílač je kompatibilní se všemi přijímači Nice pracujícími na frekvenci 433,92 MHz s jedním ze 4 rádiových kódů Nice: **A**, **B**, **C**, **D**. Proto je důležité zkontrolovat rádiový kód Vašich přijímačů a porovnat každý z nich s údaji v **tabulce na obr.❸**.

C)- Pokud jde o **krok 1**, více než jednu automatiku lze přiřadit ke stejnému **Číslu**, ale pouze za předpokladu, že přijímače těchto automatik mají stejný typ rádiového kódu (viz **tabulka na obr. ❸**). Tato operace se doporučuje pouze tehdy, když počet ovládaných automatik je větší, než vysílač umožňuje. V opačném případě se tato operace nedoporučuje, protože omezuje možnosti a flexibilitu celého systému.

Rádiové kódy přijímačů Nice ❸

A	Pro automatiky Nice pro markýzy a rolety (TTS)
B	Pro dálkové ovladače Nice série FLOR
C	Pro dálkové ovladače Nice série FLO
D	Pro dálkové ovladače Nice série SMILO

– Krok 1 –

SBĚR ÚDAJŮ PRO INSTALACI

V tomto kroku je třeba zjistit konkrétní údaje o všech automatikách, které se mají ovládat vysílačem. Proto podle příkladu na **obr.❹** použijte tabulku „Seznam automatik" na konci tohoto návodu a zapište do ní tyto údaje:

Název automatiky	Č.	Kód
Velká brána	01	B
Branka pro pěší	02	D
Markýza na terase	03	A
Garážová vrata	04	C
Roleta v kuchyni	05	A
Roleta v obývacím pokoji	06	A
atd...	.....	.....

❹

CZ

- **Název** každé ovládané automatiky;
- **Číslo** od 01 do 80, které bude od nynějška označovat příslušnou automatiku/automatiky;
- **Písmeno (** **A**, **B**, **C**, **D**) odpovídající rádiovému kódu, který používá přijímač každé automatiky.
  Pozn.: Tyto údaje naleznete v tabulce na obr.❸.

DŮLEŽITÉ!: Všechny údaje zapsané v tabulce „Seznam automatik" se použijí ke správnému provedení postupů v tomto návodu.

– Krok 2 –

ULOŽENÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ PŘIJÍMAČŮ DO VYSÍLAČE

V tomto kroku je třeba typ rádiového kódu, který používá každý z přijímačů nainstalovaných ve Vašich automatikách, uložit do vysílače. Proto podle údajů ve Vašem „Seznamu automatik" postupujte takto:

01. Při vypnutém vysílači stiskněte a podržte tlačítko **OK** přibližně 10 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol **A**-**B**-**C**-**D** (po textu „PROG"), poté tlačítko ihned uvolněte.

02. Tlačítky **–** / **+** vyberte **Číslo** automatiky, která se má naprogramovat.

03. Tlačítky ▲(**1**) / ▼(**3**) vyberte **Písmeno** (rádiový kód) přiřazené ke zvolené automatice podle Vašeho „Seznamu automatik".


04. Poté stiskněte jedno z tlačítek **–** / **+**, čímž se zadané údaje uloží. **Pozn.:** Tato operace zároveň automaticky vybere **Číslo** předchozí (nebo následující) automatiky, která je poté připravena k programování.

Postup popsaný v bodech **03** a **04** zopakujte k uložení rádiových kódů ostatních automatik uvedených ve Vašem „Seznamu automatik".

Kdykoli nebo po ukončení všech operací můžete postup ukončit stisknutím ■(**2**) nebo počkat, až se vysílač automaticky nevypne.

– Viz shrnutý příklad na obr.❺ –

SAVER.cz

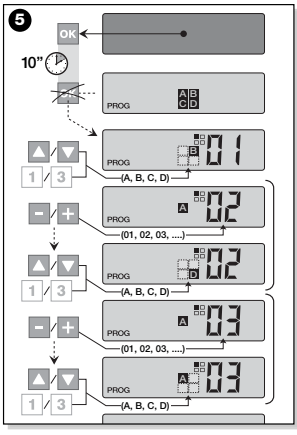

– Krok 2.1 –

Přizpůsobení rádiového kódu C

Pokud Váš „Seznam automatik" obsahuje automatiky s typem rádiového kódu **C**, je třeba nyní pro každou automatiku nastavit 10 DIP přepínačů, na kterých je tento kód založen. Postupujte takto:

01. Při vypnutém vysílači stiskněte a podržte tlačítko **OK** přibližně 10 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol **A**-**B**-**C**-**D** (po textu „PROG"), poté tlačítko ihned uvolněte.

02. Tlačítky **–** / **+** vyberte **Číslo** automatiky s rádiovým kódem **C**.


03. Poté stiskněte **OK** a vstupte do režimu nastavení DIP přepínačů: na displeji se zobrazí aktuální nastavení DIP přepínače č. 01 (**Obr.6**).

04. Chcete-li změnit nastavení DIP přepínače č. 01, viz **Obr.6** a poté podle potřeby stiskněte ▲(**1**) pro volbu On nebo ▼(**3**) pro volbu Off.

05. Poté stisknutím tlačítka **+** přejděte na další DIP přepínač (nebo tlačítkem **–** na předchozí) a tlačítky ▲(**1**) / ▼(**3**) zvolte požadované nastavení tohoto DIP přepínače, tj. On nebo Off.


Poté nastavte ostatní DIP přepínače (celkem 10) zopakováním bodu **05** pro každý z nich a po dosažení DIP přepínače č. 10 stiskněte **OK**, čímž postup ukončíte.

Pokud Váš „Seznam automatik" obsahuje další automatiky s typem rádiového kódu **C**, musí se příslušné DIP přepínače

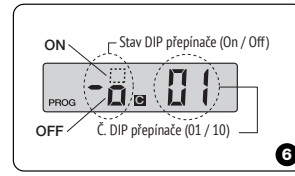

nastavit pro každou z nich zopakováním postupu v bodech **02**, **03**, **04** a **05**. Kdykoli nebo po ukončení všech operací můžete postup ukončit stisknutím ■(**2**) nebo počkat, až se vysílač automaticky nevypne.

– Viz shrnutý příklad na obr.7 –

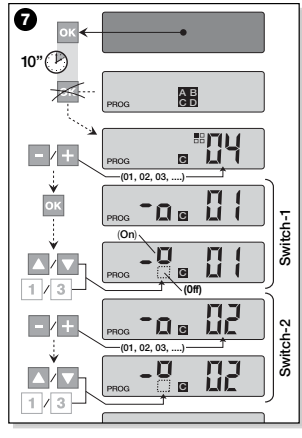

– Krok 3 –

ULOŽENÍ KÓDU VYSÍLAČE DO PŘIJÍMAČE

Každé **Číslo** ve vysílači má přiřazen vlastní „identifikační kód", podle kterého přijímač automatiky rozpozná vysílač při každém odeslání povelu.

V tomto kroku se musí tento „identifikační kód" uložit do každého přijímače automatiky, aby poté dokázal rozpoznat povely odeslané vysílačem. Postupujte takto:

01. V „Seznamu automatik" vyhledejte **Číslo** automatiky, do jejíhož přijímače se má uložit „identifikační kód" Vašeho vysílače.

Při vypnutém vysílači tlačítky **–** / **+** vyberte toto **Číslo**.

02. Stiskněte ■(**2**): vysílač se po krátké chvíli vypne, ale Číslo dříve zvolené automatiky si ponechá v paměti.

03. Nyní si přečtěte část o „postupu uložení vysílače" v **návodu k**

obsluze přijímače příslušné automatiky (návody Nice jsou k dispozici také na webu: www.niceforyou.com).

04. Poté proveďte tento postup a mějte na paměti, že:
Pozn.: Každý model přijímače používá vlastní postup ukládání, který obvykle vyžaduje stisknutí několika tlačítek vysílače, například:

▲ ▲, ■, ▼ nebo **1**, **2**, **3** (přiřazení tlačítek viz **obr.❶**).

Celý postup ukládání popsaný v bodech **01**, **02**, **03** a **04** se musí zopakovat **pro každý z Vašich přijímačů**.

– Krok 4 –

KONTROLA SPRÁVNÉHO ULOŽENÍ VYSÍLAČE

V tomto kroku je třeba provést několik zkoušek, které ověří správné uložení „identifikačního kódu" vysílače v každém z přítomných přijímačů.

Postupujte podle části KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ VYSÍLAČE (v tomto návodu) a postupně odešlete povel k pohybu každé uložené automatice.

– Krok 5 –

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O OBSLUZE UŽIVATELI

Důležité! - Po ukončení instalace a kontrol činnosti vyplňte „TABULKU OBSLUHY" na poslední straně tohoto návodu. Na tuto stranu zapište názvy všech nainstalovaných jednotlivých automatik a jejich referenční číslo (viz Váš „Seznam automatik"). Uveďte také skupiny automatik (pouze pokud již byly vytvořeny) a jejich referenční

CZ

Číslo (postup programování skupin je popsán v následující části). Nakonec, abyste usnadnili práci budoucím uživatelům vysílače, zajistěte, aby **koncový uživatel** obdržel „TABULKU OBSLUHY" a tento návod.

VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z PAMĚTI VYSÍLAČE

Všechny údaje z paměti vysílače vymažete takto:

Pozor: - Tento postup natrvalo vymaže všechny údaje a obnoví původní výrobní nastavení.

01. Při vypnutém vysílači
stiskněte a podržte tlačítko **OK** přibližně 25 sekund, dokud se na displeji nezobrazí všechny symboly a texty, poté tlačítko uvolněte**.**

02. Na displeji se poté rychle za sebou zobrazí text „F..." (označuje verzi softwaru nainstalovaného ve vysílači) a poté „P1".

SAVER.cz

CZ

03. Nyní stiskněte každé ze šesti tlačítek vysílače jednou, v tomto pořadí:

▲(**1**), ■(**2**), ▼(**3**), **–** , **+** , **OK** .
Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení změní a posune na další číslo, dokud se nezobrazí „P6".

04. Po stisknutí posledního tlačítka (**OK**) se na displeji zobrazí: -- --
Poté počkejte, až se vysílač vypne, čímž se postup vymazání dokončí.

VYTVOŘENÍ SKUPIN AUTOMATIK

Část „UŽITEČNÉ RADY A UPOZORNĚNÍ" popisuje hlavní vlastnosti provozního režimu nazvaného „Skupinový režim", ve kterém vysílač dokáže ovládat
požadované automatiky současně. Tato část popisuje, jak ve vysílači vytvořit **skupinu automatik**.

PLÁNOVÁNÍ SKUPINY

Obr.❷ ukazuje čistě orientační příklad plánu 4 skupin, který má pouze pomoci pochopit logiku výběru skupin. Poté podle potřeby zapište do „TABULKY OBSLUHY" (na konci návodu) tyto údaje:

a) - Zkontrolujte, zda je část „Jednotlivé automatiky" v „TABULCE OBSLUHY" již vyplněna; v opačném případě (důležité!) se obraťte na instalatéra, aby tuto část vyplnil.

b) - Rozhodněte, jaké ČÍSLO přiřadíte skupině, a zapište je do příslušné části.

c) - Rozhodněte, které automatiky se mají zařadit do skupiny, a označte křížkem příslušné políčko.

VYTVOŘENÍ SKUPINY

Před tímto postupem si přečtěte část „PŘEHLED DISPLEJE VYSÍLAČE", která vysvětluje, co se během těchto operací běžně zobrazuje.

Následující pokyny vysvětlují, jak vytvořit skupinu. Příklady se vztahují k **obr.❸**, konkrétně k údajům **skupiny 03**. Postupujte takto:

01. Při vypnutém vysílači
stiskněte a podržte tlačítko **OK** přibližně 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí

text „PROG“, poté tlačítko ihned uvolněte.

02. Nyní tlačítky **–** / **+** vyberte ČÍSLO, které se má přiřadit skupině, podle zápisu v tabulce.

Náš příklad: ČÍSLO **03**

–– Výběr potvrďte stisknutím **OK**: Číslo automatiky se poté zobrazí vpravo na displeji.

03. Poté tlačítky **–** / **+** vyberte Číslo **první** automatiky, která se má zařadit do této skupiny.

Náš příklad: Číslo **05**

–– Výběr potvrďte stisknutím **OK**: číslo přestane blikat, když je zařazeno do skupiny.

04. Poté tlačítky **–** / **+** vyberte Číslo **druhé** automatiky, která se má zařadit do této skupiny.

Náš příklad: Číslo **06**

–– Výběr potvrďte stisknutím **OK**: číslo přestane blikat, když je zařazeno do skupiny.

Pozn.: Pokud se zobrazí symbol ☼, viz následující odstavec AUTOMATIKY PŘIPOJENÉ K SVĚTELNÉMU ČIDLU.

AUTOMATIKY		SKUPINY							
	N°	01	02	03	04	....	....	....	
↳ Velká brána	01	X	X						
↳ Branka pro pěší	02	X							
↳ Markýza na terase	03		X						
↳ Garážová vrata	04				X				
↳ Roleta v kuchyni	05			X					
↳ Roleta v obývacím pokoji	06			X					
↳ atd...	...				X				
↳					X				
↳									

8

Tím je v našem příkladu vytvoření **skupiny 03** dokončeno.
Chcete-li vytvořit další skupinu, **dříve než se vysílač vypne**, stiskněte tlačítko ■(**2**) a zopakujte uvedený postup od **bodu 02**. Postup můžete ukončit po skončení všech operací nebo kdykoli jindy jednoduše tak, že počkáte, až se vysílač automaticky vypne.

– Viz shrnutý příklad na obr. 9 –

CZ


...Přehled displeje vysílače

Během vytváření skupiny zobrazuje vysílač **dvě čísla**, jedno vpravo a jedno vlevo na displeji. Tato čísla znamenají:




Číslo vlevo na displeji označuje **SKUPINU**.

- K dispozici je celkem 70 čísel.
- **Když číslo bliká: znamená** že skupina je neaktivní (neobsahuje žádné automatiky).
- **Když číslo trvale svítí:** znamená to, že skupina je aktivní (obsahuje automatiky).



Číslo vpravo na displeji označuje **AUTOMATIKU**, která se má (nebo nemá) zařadit do aktivní skupiny zobrazené vlevo na displeji.

- K dispozici je celkem 80 čísel.
- **Když číslo bliká: znamená** že automatika není zařazena do skupiny zobrazené vlevo.
- **Když číslo trvale svítí:** znamená to, že automatika je zařazena do skupiny zobrazené vlevo.

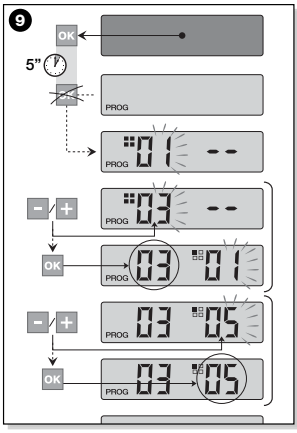

• Automatiky připojené ke světelnému čidlu (slunce)

Pokud se během vytváření skupiny vybere ze „Seznamu automatik" automatika s rádiovým kódem typu A, po potvrzení

výběru stisknutím **OK** (číslo přestane blikat) se vedle **Čísla** automatiky zobrazí symbol ☼.



Nyní můžete zvolit nastavení pro světelné čidlo takto:

- ☼ ON, jedním stisknutím **OK**; ,
- ☼ OFFdvěma stisknutími **OK**;
- ☼ (žádný povel), třemi stisknutími **OK**.

• Úprava nebo deaktivace skupiny

Chcete-li upravit dříve vytvořenou skupinu, vyvolejte ČÍSLO skupiny a postupujte stejně jako při jejím vytváření (**obr.❾**), přičemž podle potřeby změňte nastavení každé automatiky skupiny.

Pokud jsou všechny automatiky ve skupině vyřazeny, číslo skupiny začne znovu blikat, což znamená, že skupina již není aktivní.

CZ

SAVER.cz

CZ

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ VYSÍLAČE

Při každodenním používání lze vysílač ovládat dvěma způsoby:

• JEDNOTLIVÝ REŽIM - Povel se odešle jedné automatice.

• SKUPINOVÝ REŽIM - Povel se odešle skupině automatik.

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIK V „JEDNOTLIVÉM REŽIMU"



Povel jedné automatice odešlete takto:

• při vypnutém vysílači tlačítky
– / **+** vyberte Číslo požadované automatiky (*).

• povel odešlete stisknutím jednoho z tlačítek ▲, ■, ▼ nebo **1**, **2**, **3**.
Pokud poté stisknete jedno ze tří ovládacích tlačítek, tento povel se odešle naposledy použité automatice.

Pozn. (*): Pokud se ze „Seznamu automatik" vybere automatika s rádiovým kódem typu A, po

potvrzení volby tlačítkem **OK** se na displeji zobrazí také symbol ☼. Nyní (před odesláním povelu) můžete zvolit jednu z možností

opakovaným mačkáním **OK**:

- ☼ ON, jedním stisknutím **OK**; ,
- ☼ OFFdvěma stisknutími **OK**;
- ☼ (žádný povel), třemi stisknutími **OK**.

Odeslaný povel automatika zpracuje pouze tehdy, pokud řídí světelné čidlo (a je k němu připojena).

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIK VE „SKUPINOVÉM REŽIMU"



Povel skupině automatik odešlete takto:

• při vypnutém vysílači
stiskněte **OK;**

• tlačítky **–** / **+** vyberte požadovanou skupinu (*).
• povel odešlete stisknutím jednoho z tlačítek ▲, ■, ▼ nebo **1**, **2**, **3**.
Pokud poté stisknete jedno ze tří ovládacích tlačítek, tento povel se odešle naposledy použité automatice.

Pozn. (*): V tomto bodě, před odesláním povelu, můžete stisknutím **OK** a tlačítky **–** / **+** zkontrolovat, které automatiky jsou zařazeny do vybrané skupiny (zobrazují se vpravo na displeji).

• Pokud není aktivní žádná skupina



Pokud se při používání vysílače v „Skupinovém režimu“ nevytvořila žádná skupina a pokusíte se některou vybrat, na displeji se zobrazí pouze „symbol skupiny“ bez čísla k výběru, což znamená,

že neexistují žádné skupiny.

ÚDRŽBA A LIKVIDACE

VÝMĚNA BATERIE

Když je baterie vybitá, výkon vysílače se výrazně sníží a symbol



se zobrazí na displeji.
Správná činnost vysílače se obnoví výměnou baterie (viz **strana 4**-**5** a **6**) za baterii stejného typu (viz „TECHNICKÉ ÚDAJE“). Dodržte správnou polaritu.

• Likvidace baterií

Baterie mohou obsahovat znečišťující látky i tehdy, když jsou vybité, a proto se NIKDY nesmějí vyhazovat do běžných sběrných nádob na odpad (viz **strana 6**).
Po vyjmutí baterií z výrobku je zlikvidujte podle místních předpisů pro „tříděný odpad“.

LIKVIDACE VYSÍLAČE

Tento výrobek se skládá z různých druhů materiálů: některé lze recyklovat, jiné se musí zlikvidovat. Informujte se o systémech recyklace a likvidace stanovených místními předpisy ve Vaší oblasti pro tuto kategorii výrobků.

- Pozor: některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo nebezpečné látky, které by při úniku do životního prostředí mohly způsobit vážné škody na životním prostředí nebo zdraví osob.

Jak naznačuje symbol na **obr.⑩**, likvidace tohoto výrobku v domovním odpadu



je přísně zakázána. Odpad roztřiďte na kategorie k likvidaci podle způsobů stanovených platnou legislativou ve Vaší oblasti nebo výrobek vraťte prodejci při koupi nového výrobku.

- Pozor: místní předpisy mohou stanovit přísné sankce v případě nezákonné likvidace tohoto výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Frekvence	433.92 MHz (± 100 KHz)
• Napájení	lithiová baterie 3 Vdc typ CR2032
• Životnost baterie	odhadem 2 roky při 10 vysíláních denně
• Dosah	odhadem 200 m; 35 m (uvnitř budov)
• Vyzařovaný výkon	odhadem cca 1 mW e.r.p.
• Rádiový kód A	52+52 bitů, plovoucí kód, kód FLOR+INFO (TTS)
• Rádiový kód B	52 bitů, plovoucí kód, kód FLOR
• Rádiový kód C	12 bitů, kód FLO
• Rádiový kód D	64 bitů, kód SMILO
• Provozní teplota	od - 20 °C do + 55 °C
• Stupeň krytí	IP 40 (použití v domácnosti nebo v chráněném prostředí)
• Rozměry	Š. 41 x H. 41 x V. 10 mm
• Hmotnost	18 g

Pozn.:
– Všechny technické údaje uvedené v této části se vztahují na teplotu okolí 20 °C (± 5 °C).
– Společnost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo kdykoli, když to bude považovat za nutné, provést úpravy výrobku při zachování stejných funkcí a určeného použití.

CZ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Pozn.: Obsah tohoto prohlášení odpovídá obsahu oficiálního dokumentu uloženého v sídle společnosti Nice S.p.a., a zejména jeho poslední revizi dostupné před tiskem tohoto návodu. Tento text byl upraven pro redakční účely.

Nice S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy, tímto prohlašuje, že všechny výrobky WM080G a WM240C splňují základní požadavky směrnice R&TTE 1999/5/CE pro určené použití zařízení. Výrobky patří do třídy 1. Oderzo, 11. ledna 2006



Lauro Buoro
(Generální ředitel)

SAVER.cz



