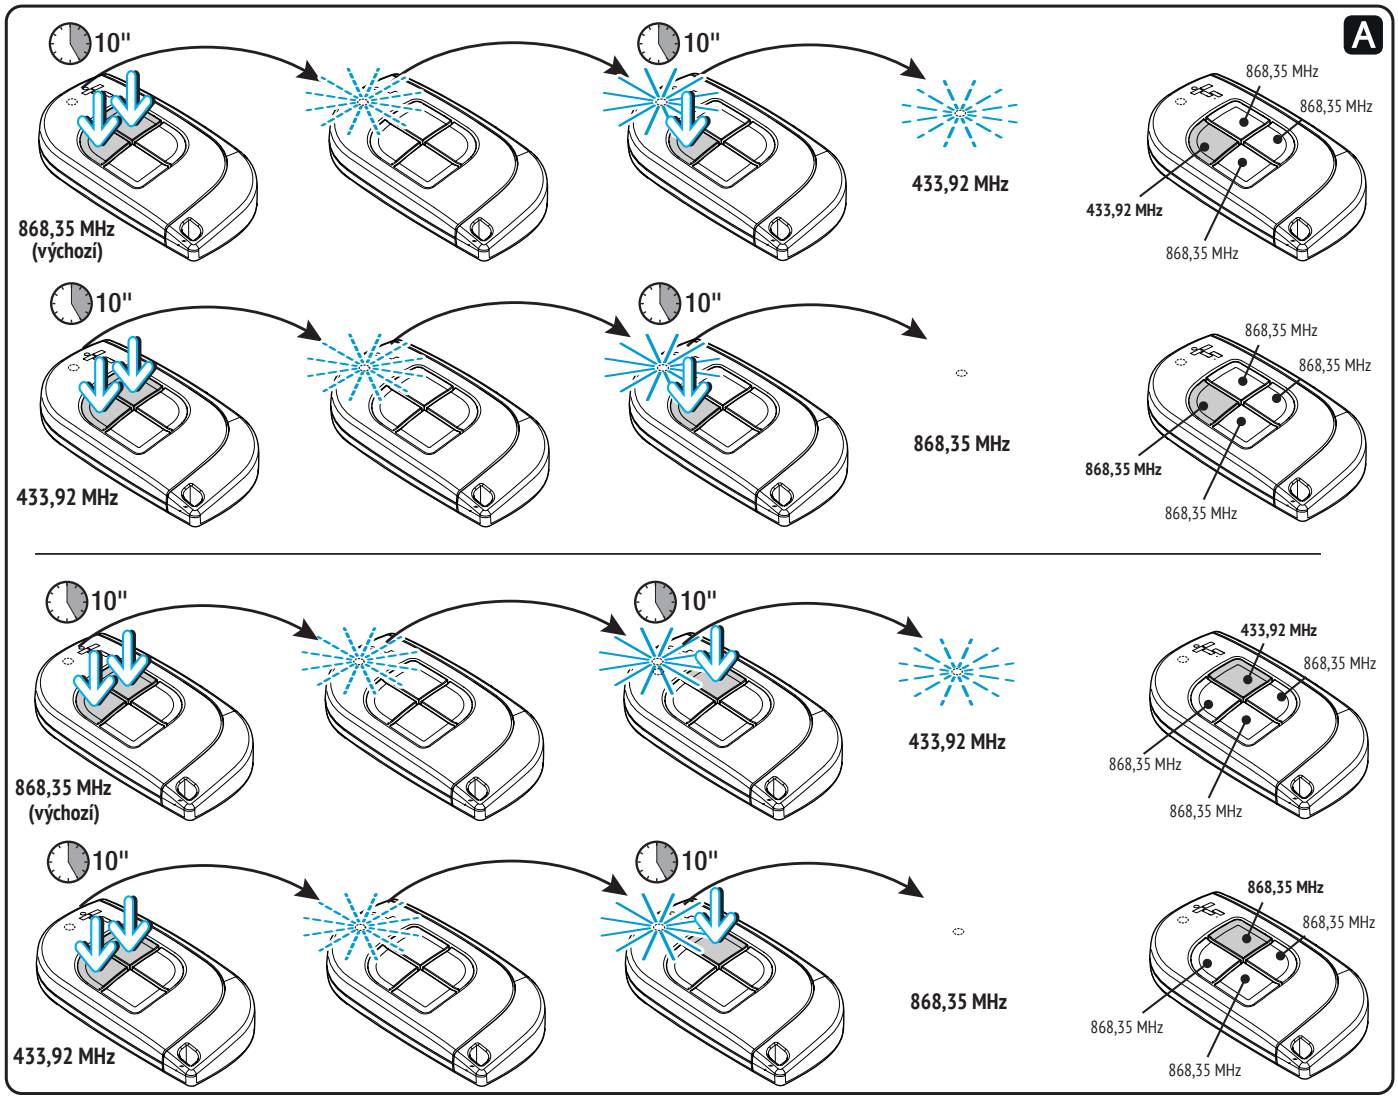

A
10"
10"
868,35 MHz
(výchozí)
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
433,92 MHz
868,35 MHz
10"
10"
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
10"
10"
868,35 MHz
(výchozí)
433,92 MHz
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
10"
10"
433,92 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz
868,35 MHz

CAME TTS (TTSD4RKS)

ZMĚNA FREKVENCE

A Postup změny frekvence

Každému tlačítku lze přiřadit jinou frekvenci (433,92 MHz nebo 868,35 MHz). Postup je znázorněn na obrázku **A**; z výroby je nastavena frekvence 868,35 MHz.

B Význam LED

Signalizace LED dálkového ovladače – viz obrázek **B**.

C Signalizace LED během vysílání na jiné frekvenci

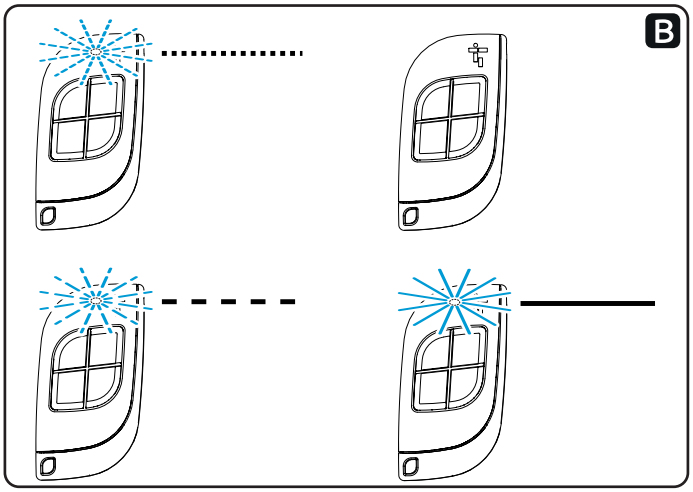
- Pokud tlačítko vysílá na frekvenci **868,35 MHz**, po jeho uvolnění LED svítí ještě jednu sekundu.
- Pokud tlačítko vysílá na frekvenci **433,92 MHz**, po jeho uvolnění LED ihned zhasne.

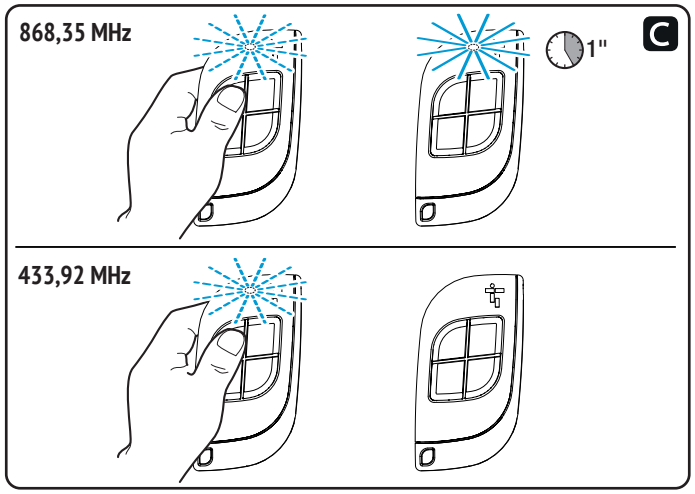
VÝROBCE

CAME S.p.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier – Treviso – Itálie
www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA02091M4A 06/2024, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz


B


868,35 MHz
1"
C
433,92 MHz