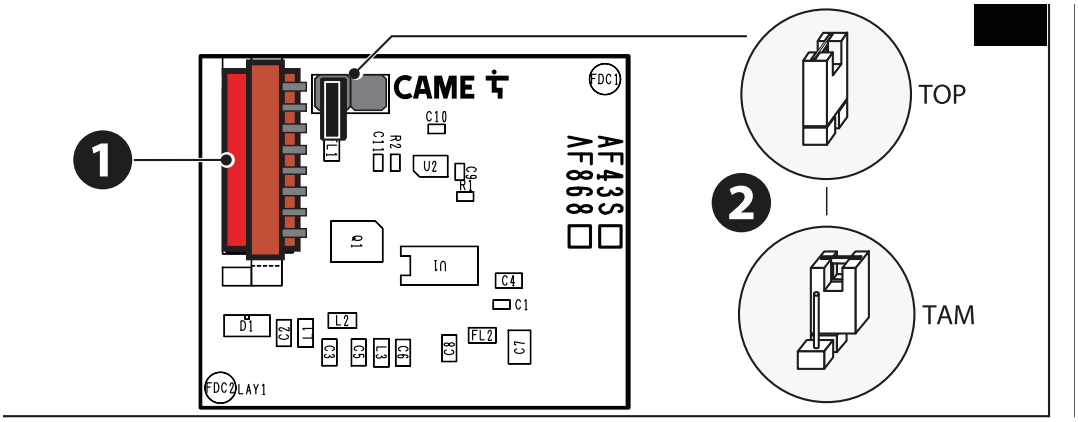
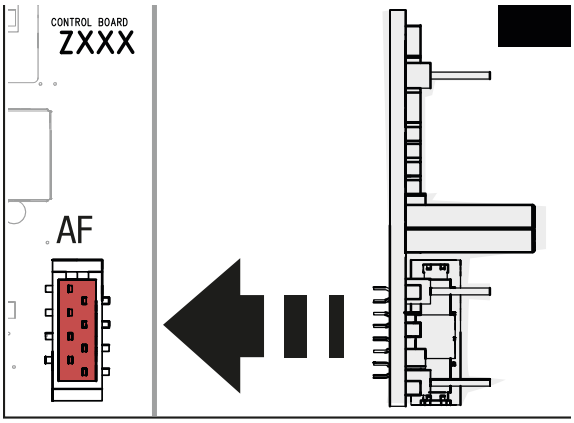

CAME
AF43S
AF868
FDC1
FDC2
LAY1
C10
C11
R2
U2
C9
U1
C4
C1
D1
C2
L1
L2
C3
C5
C6
FL2
C8
C7
1
2
TOP
TAM


CONTROL BOARD
ZXXX
AF

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní a zkušení technici a v plném souladu s platnými předpisy.

- Před připojením nebo odpojením desky odpojte napájení ze sítě.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Jakékoli jiné použití je nebezpečné.
- Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným používáním.
- Výrobek v originálním obalu výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostředí (železniční vozy, kontejnery, uzavřená vozidla).
- Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na adrese https://www.came.com/global/en/contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webu.
- Datum výroby je uvedeno ve výrobní dávce vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na adrese https://www.came.com/global/en/contact-us.
- Všeobecné prodejní podmínky jsou uvedeny v oficiálních ceníkách Came.
- Výrobek vyhovuje platným předpisům účinným v době výroby.

POPIS

AF43S – zásuvná radiofrekvenční karta 433,92 MHz.
AF868 – zásuvná radiofrekvenční karta 868,35 MHz.

A Popis částí

❶ Konektor pro připojení k řídicí desce
❷ Propojka pro nastavení režimu TOP/TAM (výchozí TAM)

Technické údaje

MODELY	001AF43S	001AF868
Napájení (V – 50/60 Hz)	5±10 %	5±10 %
Maximální odběr (mA)	5,5	5,5
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Skladovací teplota (°C)*	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Typ kódování	OOK	OOK
Frekvence (MHz)	433,92	868,35
Citlivost (dBm)	-105,5	-105,5
Průměrná životnost (hodiny)**	150000	150000

(*) Byl-li výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, před instalací jej nechte při pokojové teplotě.

(**) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky (je-li k dispozici, viz tabulka MCBF).

Demontáž a likvidace

Řídicí desky, stejně jako jiné součásti (například baterie ovladačů), mohou obsahovat znečišťující látky. Je třeba je vyjmout a odevzdat na místním sběrném místě nebo oprávněné firmě pro likvidaci a recyklaci odpadu. Vždy se doporučuje ověřit si zvláštní předpisy platné ve vaší oblasti. VÝROBEK LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ.

ÚDAJE A INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.

Normy a předpisy

Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s britským předpisem Radio Equipment Regulations 2017.

Úplné znění EU prohlášení o shodě a informace o označení UKCA (UK Conformity Assessed) naleznete na www.came.com.

B Instalace

Kartu AF zasuňte do řídicí desky přes konektor AF. ❶

> Na každé řídicí desce je vyznačen obrys, který ukazuje, jak kartu zasunout.

Ukládání kódů

> Informace o ukládání kódů naleznete v návodu k pohonu nebo k řídicí jednotce.

SAVER.cz

Český překlad originálního návodu CAME FA02105M4A 2025-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.