





COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

Nice

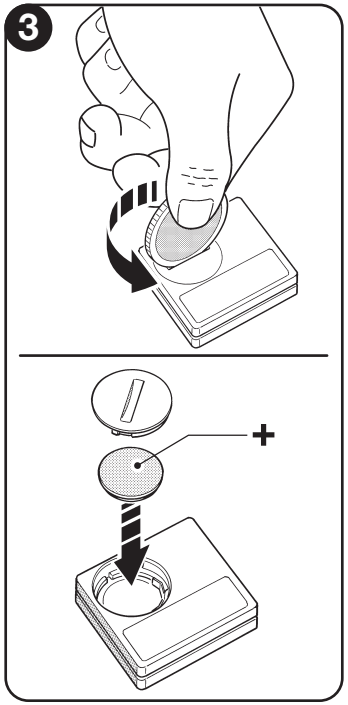

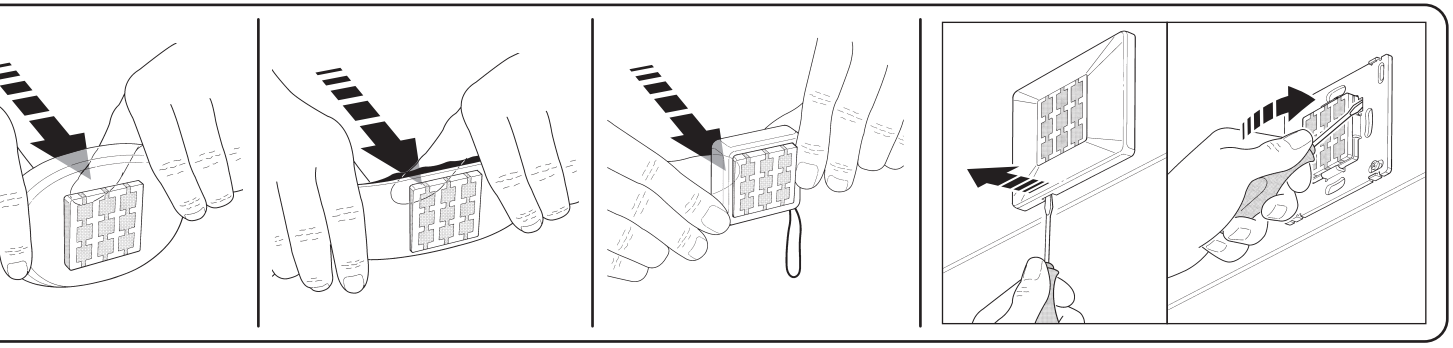

SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

NICE NiceWay WM001C / WM001G / WM003C / WM009C

POPIS A POUŽITÍ

NiceWay je ucelená řada dálkových ovladačů k ovládání rádiových přijímačů a řídicích jednotek Nice v automatizaci dveří, bran, markýz, rolet apod. Řada NiceWay je modulární systém: ovladače s 1, 3, 6 nebo 9 tlačítky a různé vyměnitelné držáky (obr. 1).

INSTALACE

Ovladač vložte do zvoleného držáku a natočte ho podle potřeby (obr. 1).

ULOŽENÍ DO PAMĚTI

Ovladač uložíte podle návodu rádiového přijímače nebo řídicí jednotky, kterou má ovládat. Pokud návod nemáte, stáhnete ho na www.niceforyou.com.

BATERIE

Baterii ovladače vyměňte, když:

- se povel po stisknutí tlačítka vysílá pomalu (baterie je téměř vybitá),
- LED vysílání po stisknutí tlačítka svítí slabě (baterie je zcela vybitá).

Výměna baterie – postupujte podle obr. 2 a 3.

⚠ Baterie obsahuje znečišťující látky. Vybitou baterii nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale zlikvidujte ji podle místních předpisů v nádobách na sběr baterií.

Technické údaje

Napájení	lithiová baterie CR2032, 3 V DC
Životnost baterie	přibližně 2 roky při 10 vysíláních denně
Frekvence	433,92 MHz (± 100 kHz)
Vyzářený výkon	přibližně 1 mW e.r.p.
Kódování	plovoucí kód FloR, 52 bitů
Provozní teplota	−20 až +55 °C
Dosah	přibližně 200 m, v budově 35 m
Krytí	IP40 (do domácnosti nebo chráněných prostor)
Rozměry	40 × 40 × 10 mm (š × h × v)
Hmotnost	14 g

Nice S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické vlastnosti výrobků bez předchozího upozornění, při zachování jejich funkčnosti a určeného použití. Všechny technické údaje platí při teplotě okolí 20 °C (± 5 °C).

Český překlad originálního návodu NICE IST194.4851, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz