
470005


Pokyny k instalaci




Krok 1 – Určete umístění výrobku a očistěte povrch od nečistot/prachu. Použijte křídu k označení míst pro vyvrtání otvorů.

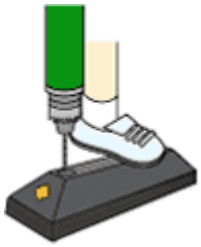


Krok 2 – Vyvrtejte otvory o průměru 14 mm a hloubce 120 mm.

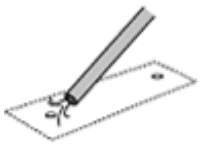

Krok 3 – Před instalací se ujistěte, že jsou otvory bez prachu a nečistot.

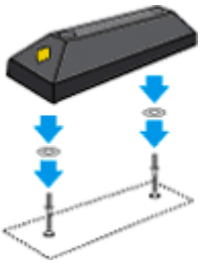

Krok 4 – Po vyvrtání každého otvoru do něj vložte hmoždinku.

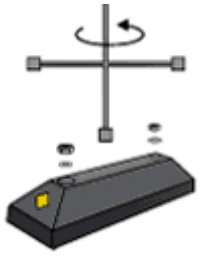

Krok 5 – Vložte šrouby a ocelové podložky do instalačních otvorů výrobku a všechny prvky utáhněte.

Český překlad originálního návodu SAVER (parkovací doraz 470005), překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.