

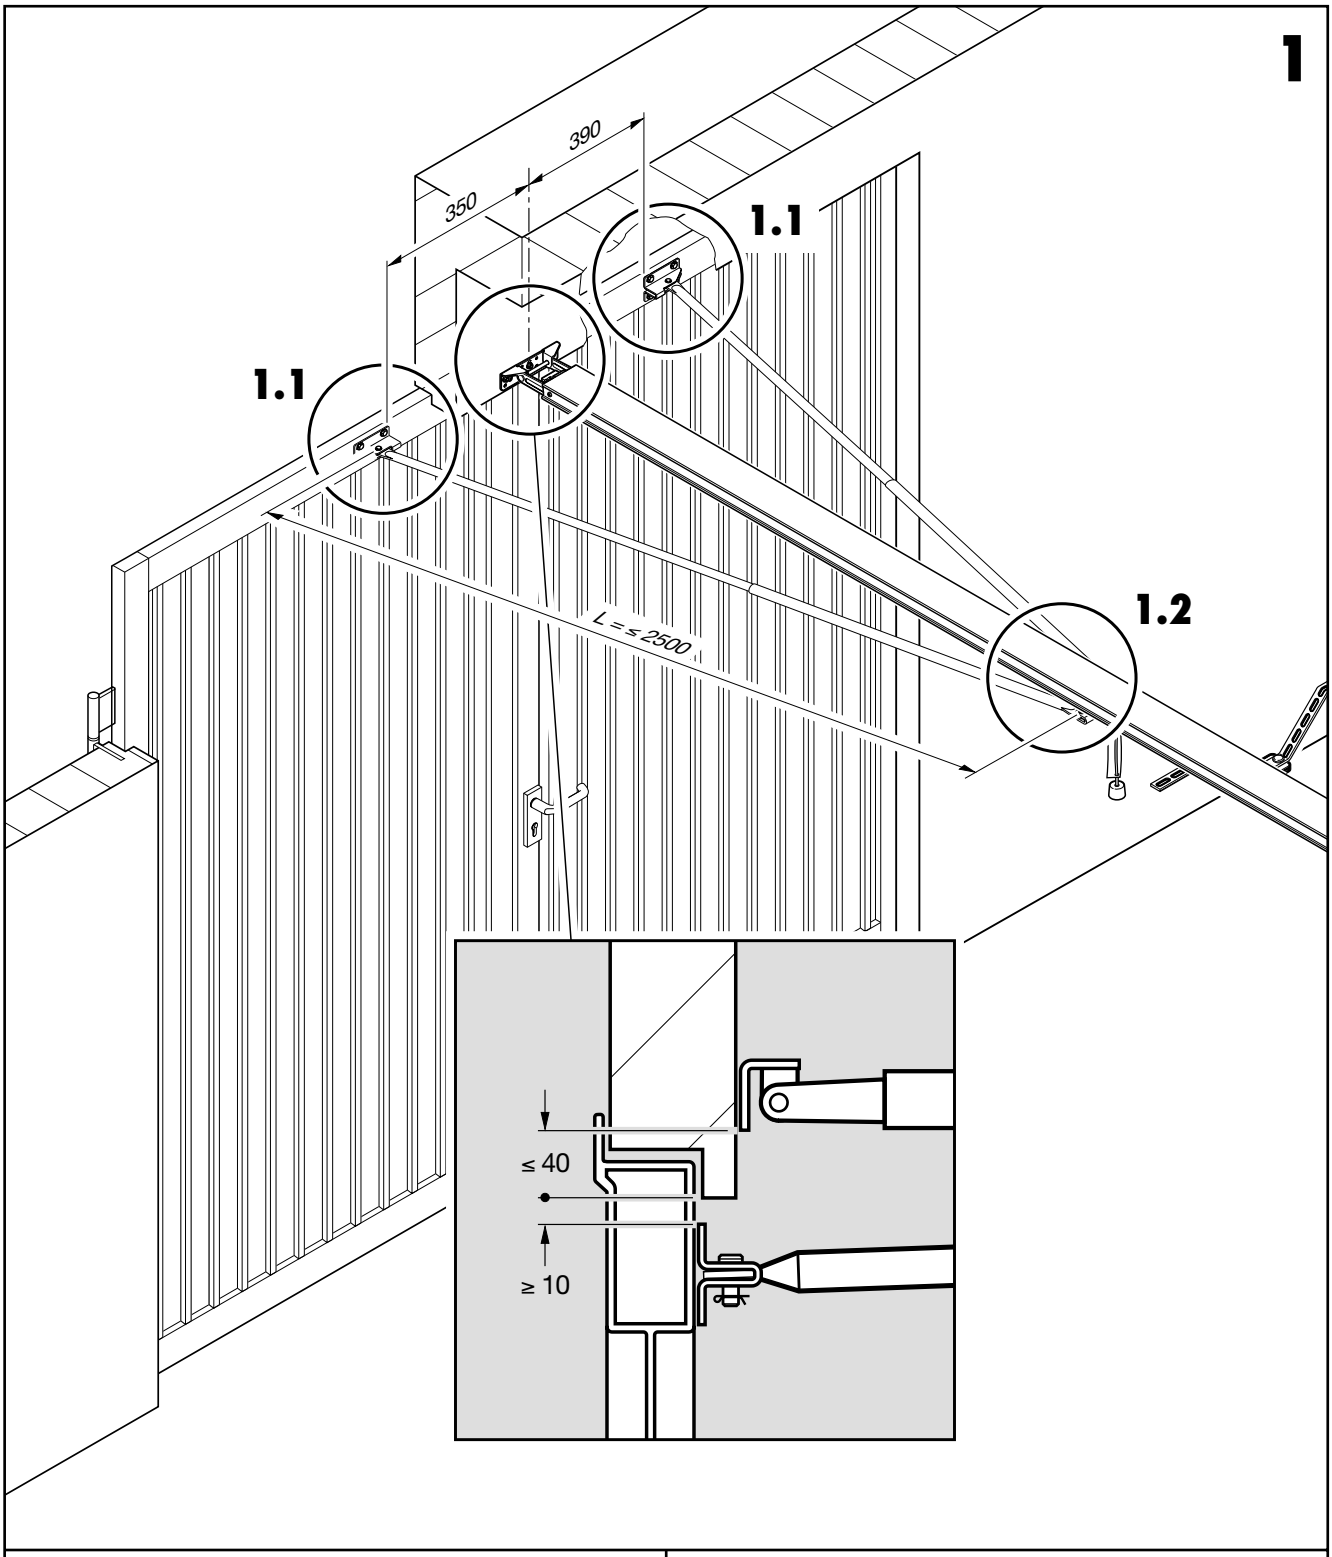


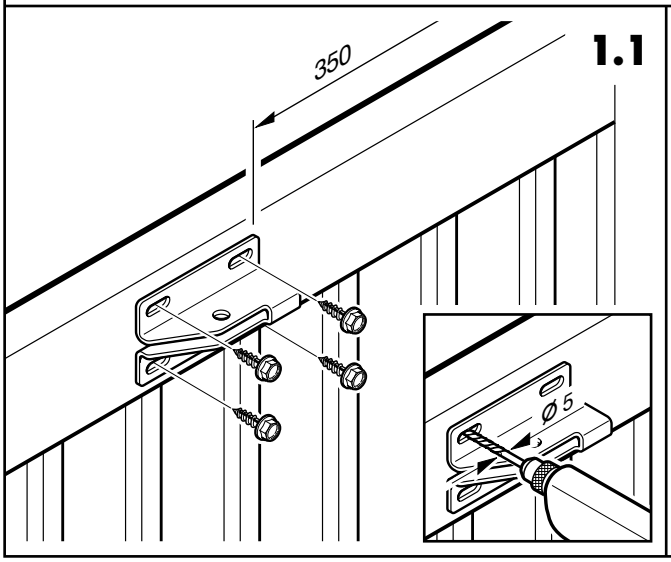


SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

# Hörmann FTS kování

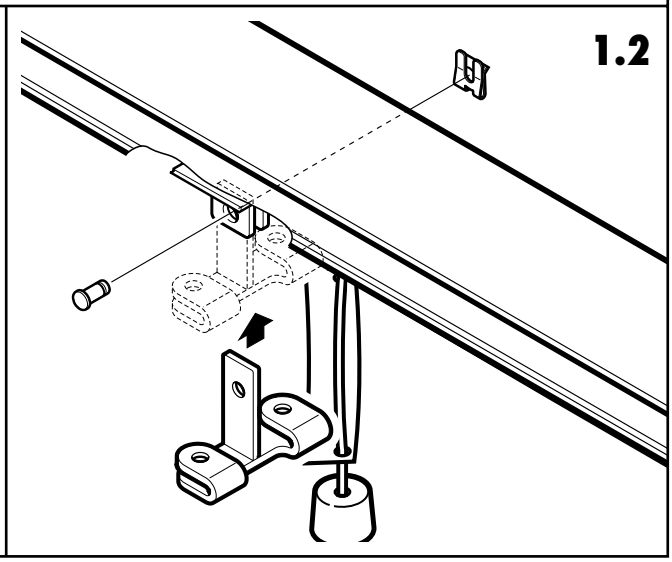

## KOVÁNÍ PRO KŘÍDLOVÁ VRATA

⚠ **Montáž na pohonu provádějte jen tehdy, když je motor bez napětí (vytáhněte síťovou zástrčku)!**

### Upozornění

Pokud se kování křídlových vrat používá s vodicí kolejnicí **FTS 10K (výr. č. 435 230)**, není nutné kontrolovat směr otáčení pohonu.

Pokud se vodicí kolejnice **FTS 10K (výr. č. 435 230) nepoužívá**, musí se vzájemně prohodit připojení zeleného vodiče (**GN**) a hnědého vodiče (**BN**) na motoru (viz obrázek).


### Montáž


1. Unašeče vrat upevněte na obě křídla vrat (viz obr. **1.1**). Dodržte rozměr 350 mm na vnitřním křídle a 390 mm na vnějším křídle (viz obr. **2**).
2. Teleskopickou tyč na vnitřním křídle **B** upravte **při otevřených vratech**, navrtejte a přišroubujte.
3. Teleskopickou tyč na vnějším křídle **A** upravte **při zavřených vratech**, navrtejte a přišroubujte.
4. **Zkontrolujte funkci!**

**Upozornění**
Jako nouzové odblokování použijte výr. č. 437 190.

Český překlad originálního návodu HÖRMANN 435 994 11.2002, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

SAVER.cz

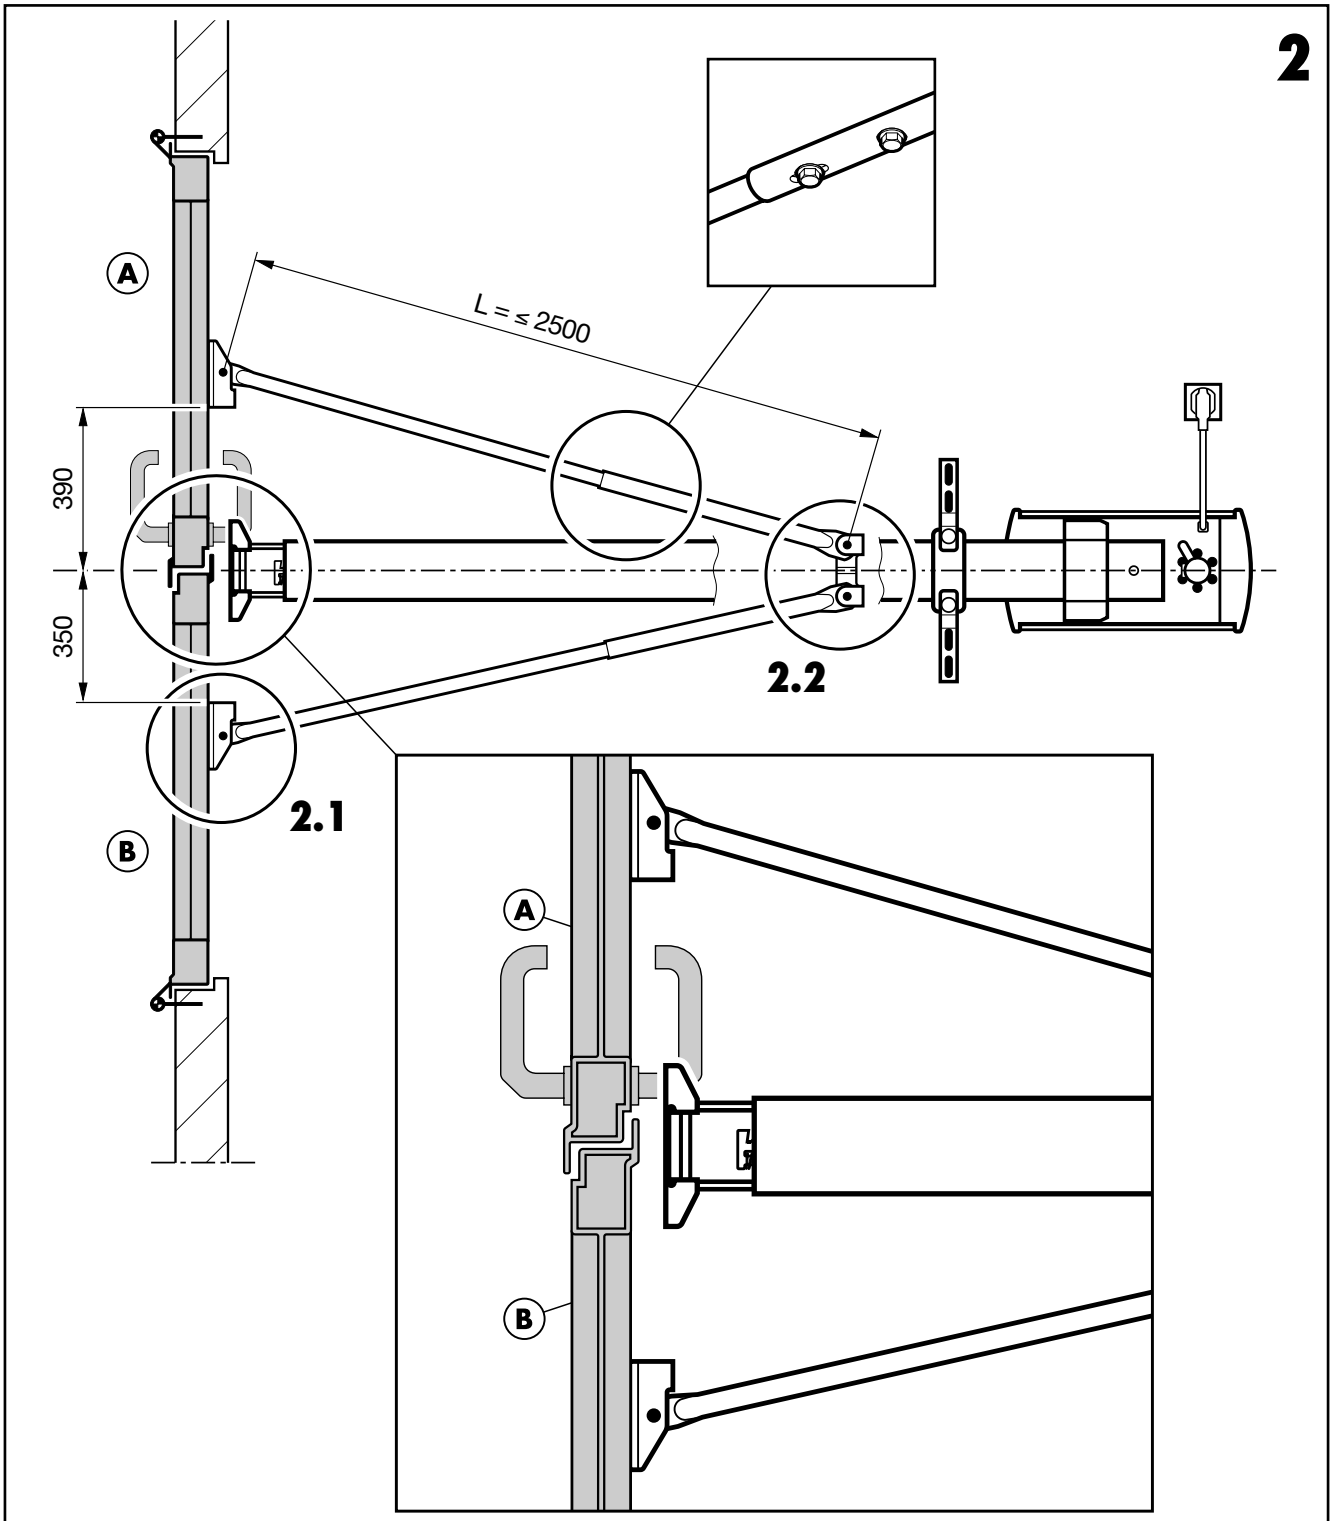

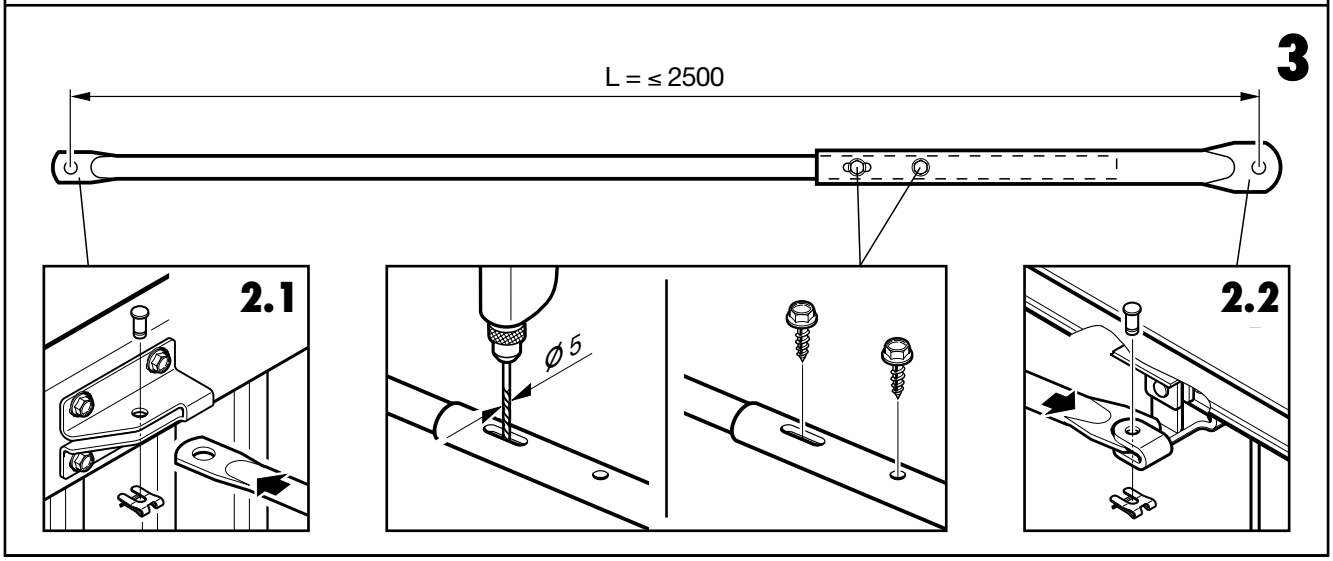
11.2002 V1.0 / 435 994 RE