


CAME


FA00684M4A


S0002M

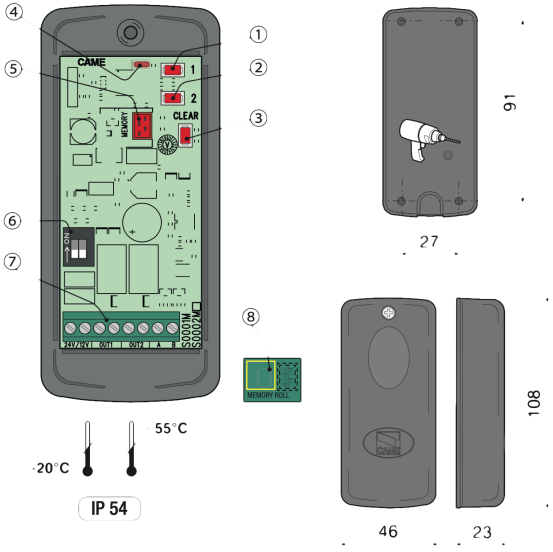


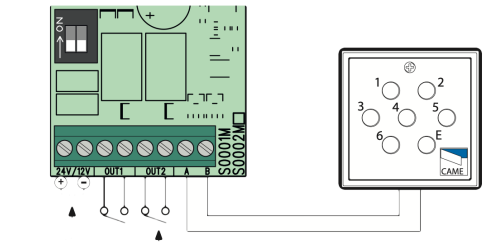


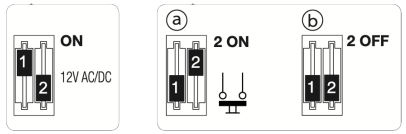

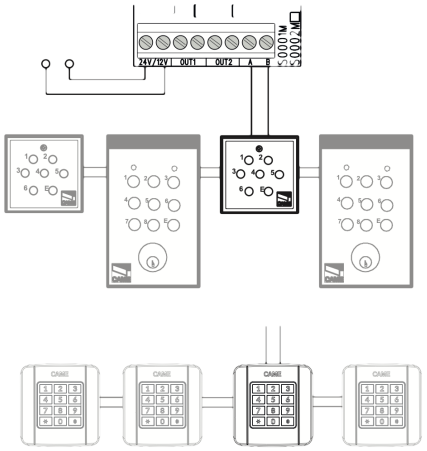

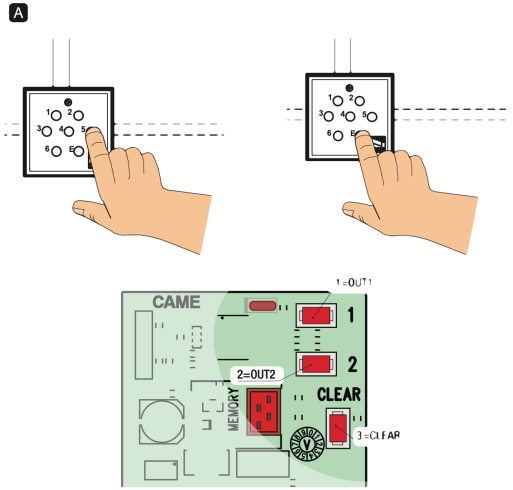

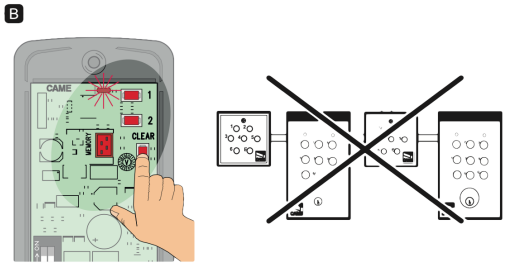

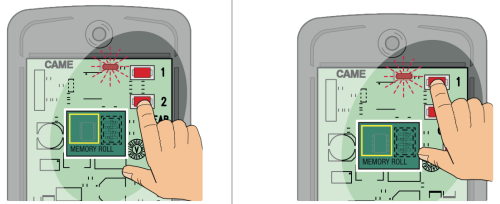

F

1		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

SK Slovensky

SAVER
Zborovská 6 040 01 Košice
Slovenská republika
+421907931599 saver@saver.sk
SAVER.SK

FA00684M4A ver. 1 0?.0?.0?

SLOVENSKY

Všobecné pokyny

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte pokyny a postupujte podľa pokynov výrobcu.
Inštaláciu, programovanie, uvedenie do prevádzky a údržba výrobku môžu vykonávať iba kvalifikovaní technici, riadne vyškolení v súlade s platnými predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia opatrenia a zneškodňovania obalov.
Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte zariadenie zo zdroja napájania.
Zariadenie musí byť použité výhradne na účel, na ktorý bolo výslovne určené.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody v dôsledku nesprávneho, nevhodného alebo neprimeraného použitia.
Zariadenie nainštalujte najvhodnejším spôsobom tak, aby kryt zostal čistý a vodotesný.

Popis

Dvojkanálová karta pre všetky typy klávesníc CAME, doplnená o pamäťovú kartu pre zálohovanie uložených kódov.
① tlačidlo ukladania kódov pre kanál 1 (OUT1) alebo kopírovanie kódov z pamäťovej karty do modulu S0002M;
② tlačidlo ukladania kódov pre kanál 2 (OUT2) alebo kopírovanie kódov z pamäťovej karty do modulu S0002M;
③ tlačidlo pre vymazanie pamäte
④ výstražná LED dióda;
⑤ konektor pre zasunutie pamäťovej karty;
⑥ DIP prepínač zdroja napájania / typov povelov výstupu OUT2 ⓐⓑ;
⑦ svorkovnica pre pripojenie;
⑧ zálohovacia pamäťová karta pre ukladanie údajov

Technické údaje

Typ	S0002M
Napájanie (V AC/DC)	12 / 24
Najvyšší prípustný prúd pri 24V AC (mA)	100
Relé dimenzované pre max. 24V DC (A)	1
Počet kontaktov relé	2
Stupeň ochrany krytom (IP)	54

📖 Maximálna vzdialenosť medzi modulom S0002M a kódovacou klávesnicou môže byť 30 metrov.

Pripojenie

Modul zapojte podľa schémy zapojenia E

Selektory	Max.počet
S5000/S6000/S7000	4
SELT1NDG/SELT2NDG	4 (s vypnutou LED) alebo 2 (so zapnutou LED) príručka

Voľba funkcie

Pomocou DIP prepínača nastavte nasledujúce funkcie pre kanál 2 (OUT2):
ⓐ BISTABILNÝ;
ⓑ MONOSTABILNÝ
📖 Obidva výstupy pracujú v MONOSTABILNOM režime, no výstup 2 (OUT2) môže tiež pracovať v BISTABILNOM režime.

Uloženie kódu klávesnice A

- Zadajte heslo (výrobné heslo: 555) a stlačte "E/#" na selektore, následne zaznejú tri krátke zvukové signály.
- Stlačte tlačidlo "1" (na klávesnici) následne stlačte "E/#", následne zaznie dlhý zvukový signál. Od tohto momentu máte 20 sekúnd na uloženie kód pre výstup 1 (OUT1);
- Zadajte nový kód (2 až 8 číslic), následne stlačte "E/#". Ozve sa desať krátkych signálov (kód už v pamäti existuje) alebo jeden dlhý zvukový signál (úspešné uloženie).
- Stlačením tlačidlo CLEAR ukončite ukladanie.

Pre uloženie kódu pre výstup 2 (OUT2) opakujte vyššie uvedený postup, pričom namiesto tlačidla "1", použite tlačidlo "2" (na klávesnici).
📖 Ak je pamäť plná, bude LED rýchlo blikať. Pri ukladaní kódov a ich používateľov využite tabuľku F. V prípade potreby použite dodatočný zoznam.

Vymazanie kódov a hesiel B

- Zatlačte tlačidlo CLEAR a držte ho približne 5 sekúnd.

📖 Vymažú sa všetky uložené kódy a obnoví sa pôvodné heslo (555).

Kopírovanie kódov z modulu S0002M do pamäťovej karty C

- Zapojte pamäťovú kartu (*);
- Stlačte tlačidlo 2 a uvoľnite ho akonáhle sa rozsvieti LED.

Kopírovanie kódov z pamäťovej karty do modulu S0002M D

- Zapojte pamäťovú kartu (*);
- Stlačte tlačidlo 1 a uvoľnite ho akonáhle sa rozsvieti LED.

📖 Maximálny počet kódov/používateľov je 50.
⚠ (*) Pred zapojením alebo odpojením pamäťovej karty odpojte zdroj napájania.

📖 Pamäťová karta sa zapája iba pri kopírovaní a prenose uložených kódov C / D, akonáhle sa proces ukončí, je potrebné kartu odpojiť.

Ovládanie

Zadajte uložený kód a následne stlačte "E/#" (po zadaní 5x chybných kódov sa karta približne na minútu zablokuje).

Postup zmeny hesla

- Zadajte heslo (pôvodné heslo: 555), následne stlačte "E/#";

⚠ Nenechajte uplynúť 10 sekúnd

- Stlačte tlačidlo 3 + "E/#";
  Zadajte vami vybrané heslo (2 až 8 číslic) a následne stlačte "E/#".

⚠ Použite zariadenie na ochranu vstupu/obmedzovač prúdu do hodnoty 125 mA.

Nové heslo

Výrobok vyhovuje relevantným platným smerniciam.
DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA. Obalové materiály (lepenky, plasty a pod.) by sa mali likvidovať ako pevný domový odpad. Súčasti výrobkov (kovové prvky, dosky s elektronikou, batérie a pod.) musia byť separované od ostatného odpadu pre recykláciu.
Pri likvidácii materiálov postupujte podľa vašich miestnych zákonov.
VÝROBOK LIKVIDUJTE ZODPOVEDNE
ÚDAJE A INFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽU KEDYKOĽVEK PODLIEHAŤ ZMENÁM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA. ROZMERY SÚ UVÁDZANÉ V MILIMETROCH POKIAĽ NIE JE UVEDENÉ INAK.