SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

CAME

FA00992M4A

LM22N


CE


CZ	Čeština
RU	Русский

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy


CAME.COM

FA00992M4A-04/2019

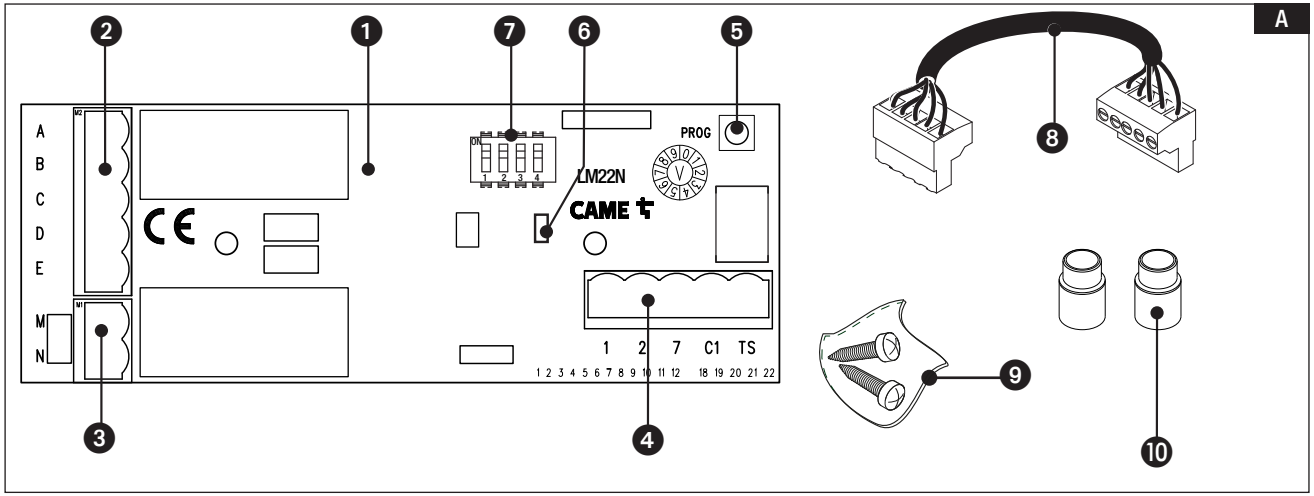


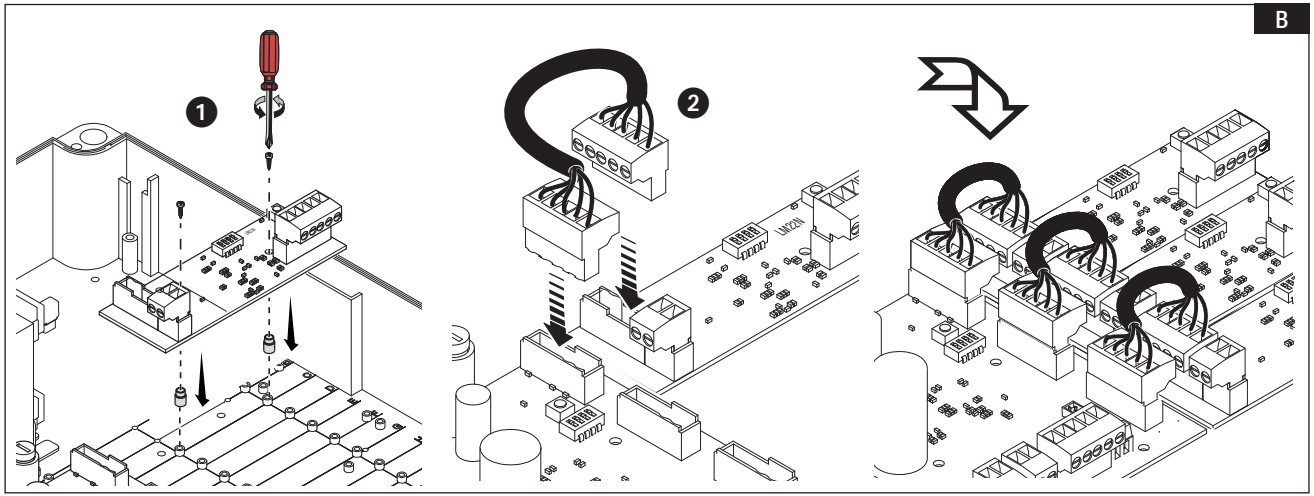


C

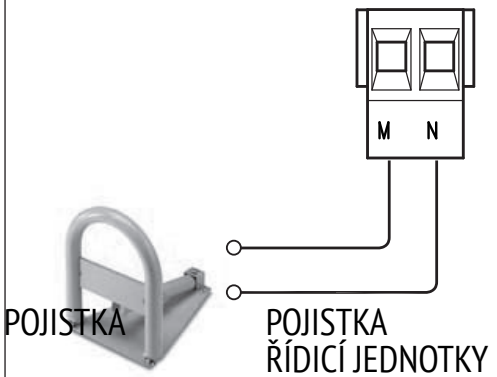


D

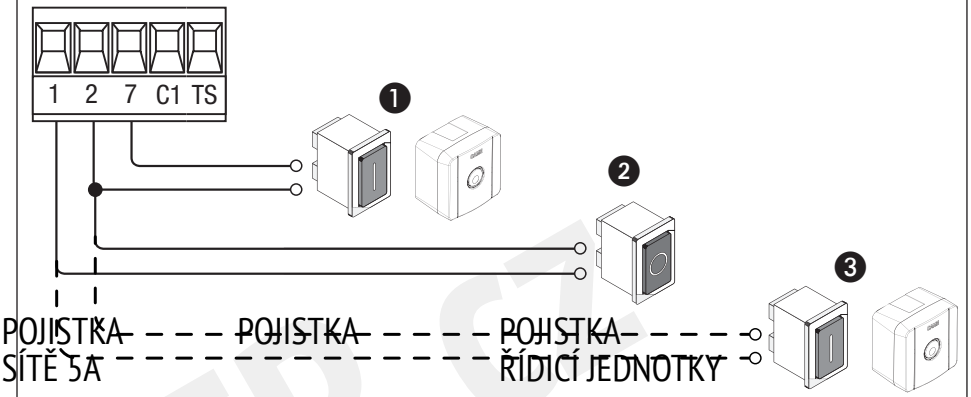


E

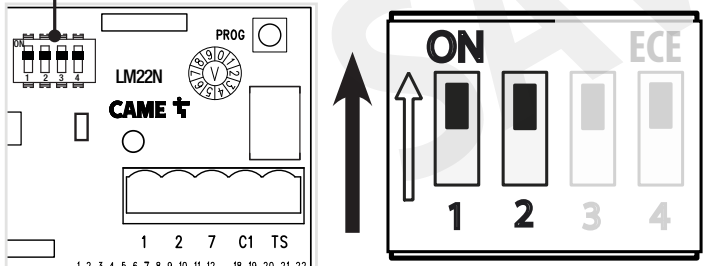



F

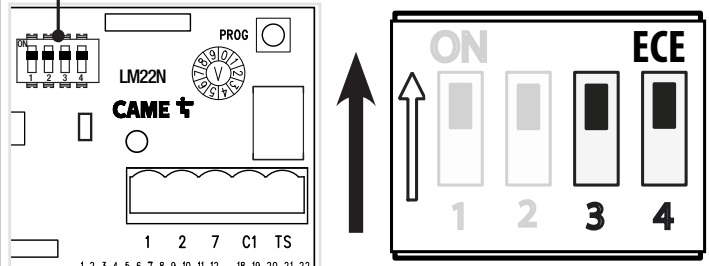

SAVER.cz

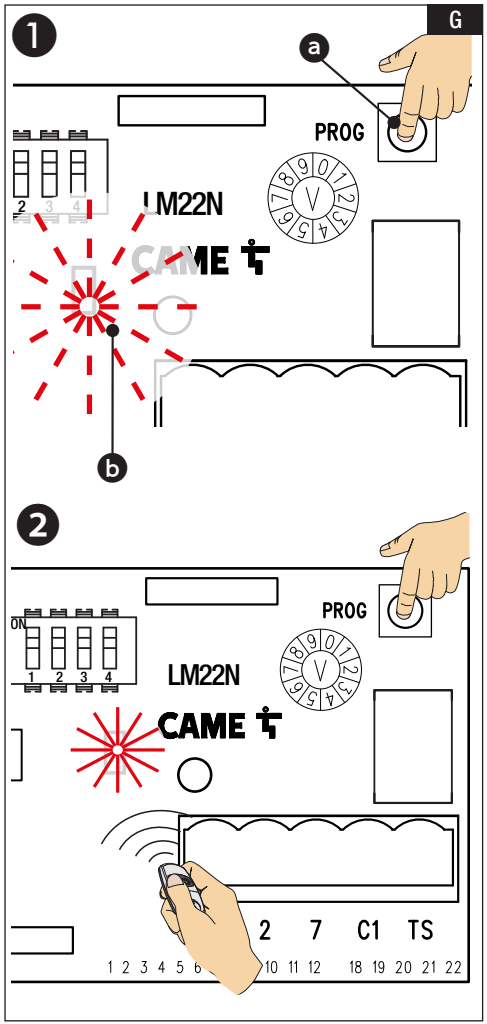
G
1
a
b
PROG
LM22N
CAME
2
ON
1 2 3 4
2 7 C1 TS
1 2 3 4 5 6 10 11 12 18 19 20 21 22

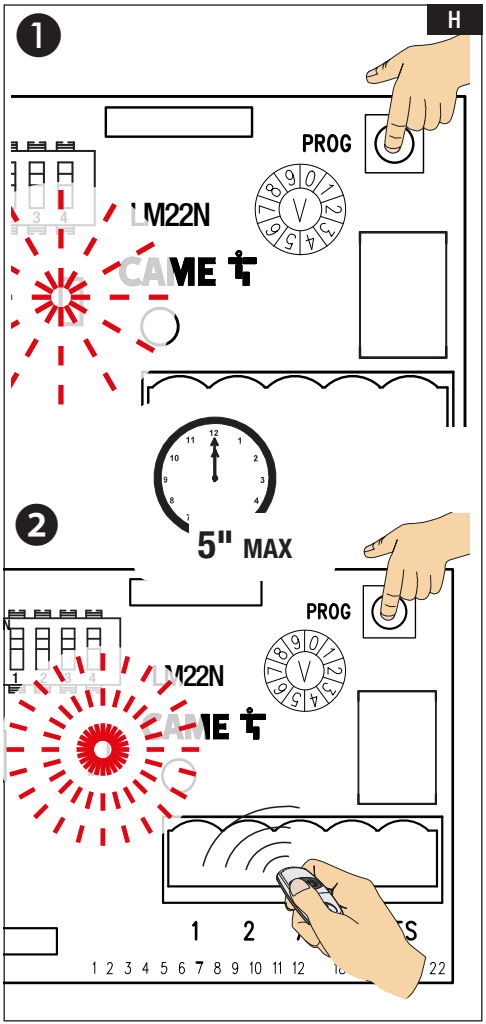
H
1
PROG
LM22N
CAME
5" MAX
2
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22

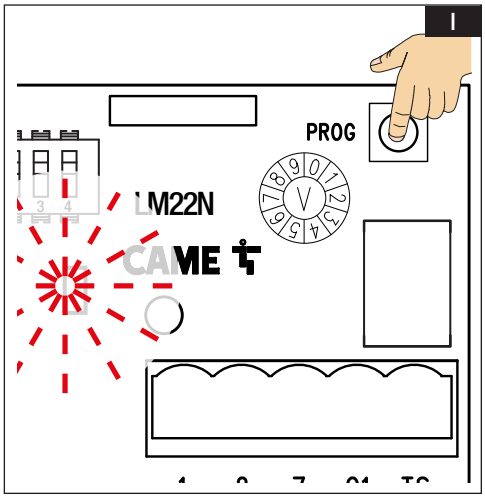
I
PROG
LM22N
CAME

ČEŠTINA

Obecné bezpečnostní pokyny

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci v plném souladu s platnými předpisy. Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte síťové napájení.

Tento výrobek používejte pouze k jeho výslovně určenému účelu. Jakékoli jiné použití je nebezpečné. Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím. Vedení kabelů, instalace a zkoušky se musí provádět podle nejnovějšího stavu techniky v souladu s platnými normami a předpisy.

Popis

Rozšiřující deska až pro 4 parkovací zábrany Unipark.

Technické údaje

⚠ Deska LM22N je napájena z desky ZL22N přes propojovací kabel ❽.

Typ	LM22N
Odběr proudu v pohotovostním režimu (mA)	20
Provozní teplota (°C)	-20 to +55

A Popis součástí

1. Deska LM22N
2. Konektor pro připojení k desce ZL22N
3. Konektor pro připojení pohonu
4. Konektor pro připojení ovládacích a bezpečnostních zařízení
5. Programovací tlačítko
6. SIGNALIZAČNÍ LED
7. DIP pro programování
8. Kabel pro připojení k desce ZL22N
9. Šrouby
10. Podpěry

FA00992M4A-04/2019

B Upevnění a zapojení

❶ Vložte desku LM22N do skříňky a upevněte ji šrouby. ❷ Zapojte propojovací kabel mezi desky ZL22N a LM22N.

C Připojení pohonu

D Zapojení a režimy činnosti ovládacích zařízení

❶ Ovládací zařízení připojené na 2-7

-**Režim 1 (výchozí)**: funkce OTEVŘÍT-ZAVŘÍT (kontakt NO).
-**Režim 2**: funkce OTEVŘÍT (kontakt NO).

❷ Tlačítko STOP připojené na 1-2

-**Režim 1 (výchozí)**: funkce STOP (kontakt NC).
⚠ Pokud se nepoužívá, přemostěte.

❸ Ovládací zařízení připojené na 1-2

-**Režim 2**: funkce ZAVŘÍT (kontakt NO).

Změna provozního režimu

Zapněte desku se stisknutým a podrženým programovacím tlačítkem po dobu 10 sekund:

- z režimu 1 do režimu 2 červená LED dvakrát blikne;
- z režimu 2 do režimu 1 červená LED jednou blikne.

☞ Při každém zapnutí desky zůstane červená LED zhasnutá, je-li deska v režimu 1; je-li v režimu 2, červená LED dvakrát blikne.

E Nastavení citlivosti ampérmetrického snímače

⚠ Odběr proudu motoru je úměrný síle parkovací zábrany. Následující tabulka uvádí pokyny pro nastavení citlivosti ampérmetrického snímače vzhledem k síle vyvíjené motorem během fází otevírání a zavírání (maximální citlivost, nižší tažná síla motoru).

SAVE

Pokud odběr proudu překročí nastavenou úroveň, parkovací zábrana se zastaví.

Citlivost	DIP přepínač 1	DIP přepínač 2
Úroveň 1 (max)	OFF	OFF
Úroveň 2	OFF	ON
Úroveň 3	ON	OFF
Úroveň 4 (min)	ON	ON

F Funkce

Funkce	DIP-SWITCH	Stav
TEST BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ	**3**	OFF (výchozí)
		ON
VYMAZÁNÍ UŽIVATELŮ	**4**	OFF (výchozí)
		ON

Správa uživatelů

G Přidání uživatele

Pokud je k řídicí jednotce připojena jedna nebo více desek LM22N, **není** možné uložit stejný rádiový kód na všechny desky.

Nastavte přepínač DIP 4 do polohy OFF.

📖 Můžete zadat až 50 uživatelů.

❶ Podržte stisknuté tlačítko PROG a. LED b bude blikat.

❷ Stiskněte libovolné tlačítko na vysílači, který chcete uložit. LED zůstane svítit na znamení, že uložení je dokončeno.

H Vymazání jednoho uživatele

Nastavte přepínač DIP 4 do polohy ON.

❶ Podržte stisknuté tlačítko PROG. LED bude blikat.

❷ Do pěti sekund stiskněte tlačítko na vysílači uživatele, kterého chcete vymazat.

LED na jednu sekundu rychle zabliká na znamení, že uživatel byl vymazán, a poté zhasne.
Přepínač DIP 4 vraťte do polohy OFF.

I Vymazání všech uživatelů

Nastavte přepínač DIP 4 do polohy ON.

Stiskněte a podržte tlačítko PROG přibližně 10 sekund.

LED provede sérii středně dlouhých bliknutí (přibližně 4 sekundy) a rychlých bliknutí (přibližně 2 sekundy) a poté zhasne. Přepínač DIP 4 vraťte do polohy OFF.

Demontáž a likvidace

Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte zodpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

SAVER.cz

CAME

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941

Návod FA00992M4A – 04/2019 – © CAME S.p.A. –