CAME

FA01694M4A

RIOPH8WS

CE


EAC

CZ Čeština

CAME S.P.A.
Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax. (+39) 0422 4941
info@came.com
www.came.com

CAME.COM

FA01694M4A - 05/2026

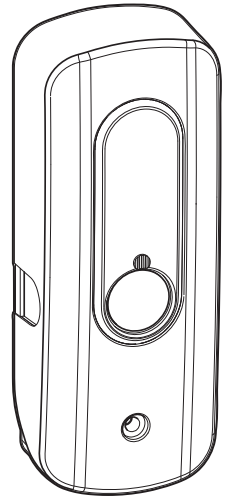




IP54






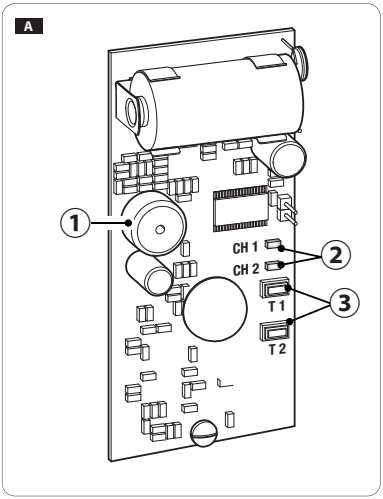


CZ Instalační video otevřete pomocí QR kódu.

Český překlad originálního návodu CAME FA01694M4A 2022-06, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.


SAVER.cz – Otevíráme vaše brány od roku 1995

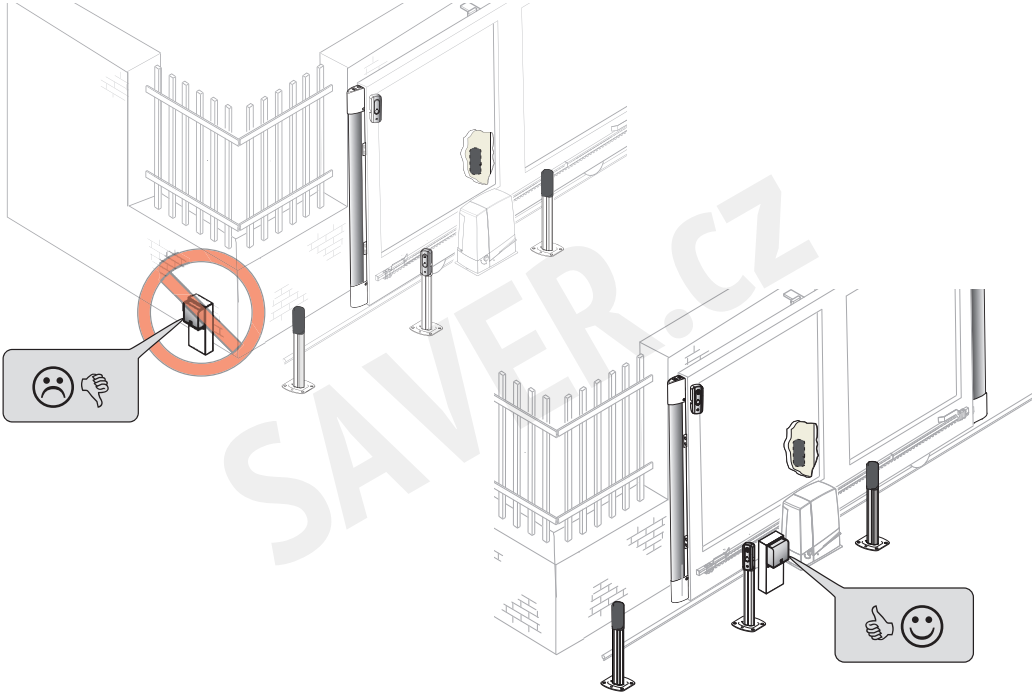

SAVER.cz

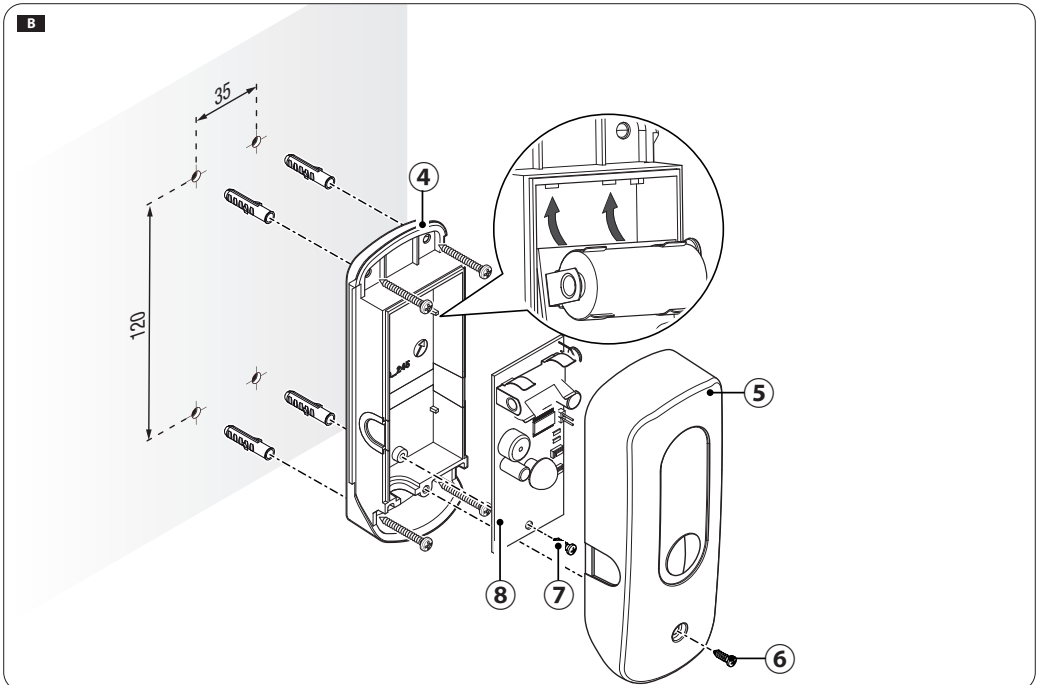
B
35
120
4
5
6
7
8

C

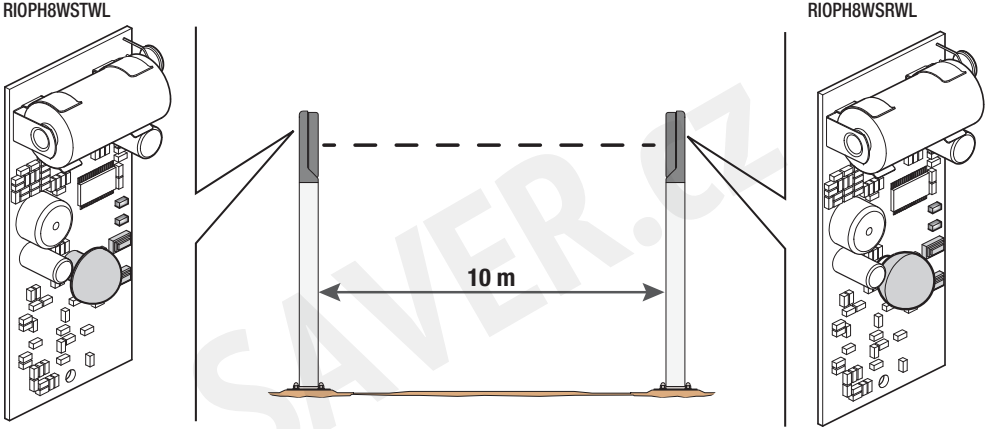

SAVER.cz

ČEŠTINA

⚠ NEKOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM RIO VERZE 1.0

Obecné bezpečnostní pokyny

• Před instalací si pozorně přečtěte návod a postupujte podle pokynů výrobce. Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikovaní, speciálně vyškolení technici v plném souladu se všemi platnými předpisy včetně norem a předpisů o bezpečnosti práce a likvidaci odpadu. Změna projektu nebo nastavení zařízení bez předchozí konzultace s výrobcem nebo autorizovaným prodejcem může být nebezpečná. Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným používáním výrobku. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

• Zařízení se smí používat výhradně k účelu, pro který bylo výslovně navrženo.
• Instalujte podle nejnovějšího stavu techniky tak, aby kryt zůstal čistý a vodotěsný.

• Výrobek v původním obalu od výrobce se smí přepravovat pouze v uzavřeném prostoru (železniční vagon, kontejnery, uzavřená vozidla).
• Pokud výrobek nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis na https://www.came.com/global/en/ contact-us nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách.

📖 Datum výroby je uvedeno ve výrobní šarži vytištěné na štítku výrobku. V případě potřeby nás kontaktujte na **https://www.came.com/global/en/contact-us**.
📖 Všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v oficiálních cenících CAME.

Popis

Bezdrátové fotobuňky ovládané rádiem přes řídicí kartu RIOCT8WS nebo RIOCN8WS, vybavené bzučákem, který upozorňuje na vybité baterie nebo problémy s rádiovou komunikací.

Hlavní součásti desky A

① Bzučák
② Signalizační LED CH1 a CH2
③ Programovací tlačítka T1 a T2

Hlavní součásti krytu B

④ Základna krytu
⑤ Víko krytu
⑥ Šroub pro upevnění krytu
⑦ Šroub pro upevnění desky
⑧ Deska

Technické údaje

Typ	RIOPH8WS
Napětí (V DC)	3
Odběr v pohotovostním režimu (µA)	80
Odběr proudu při vysílání (mA)	15
jedna lithiová baterie CR123A (mAh)	1700
Životnost baterie (měsíce)*	24
Rádiová frekvence (MHz)	868.95
Rádiový dosah v otevřeném prostoru (m)**	max. 30
C Dosah infračerveného paprsku (m)	max. 10
Vysílací výkon (dBm)	max. 10
Skladovací teplota (°C)***	-25 ÷ +70
Průměrná životnost výrobku (cykly)****	100,000
Materiály	PC-ABS

(*) Životnost baterie je vypočtena při ročním průměru 20 pohybů denně.

(**) Kartu RIOCN8WS ani RIOCT8WS neumísťujte za zdi, kovové ploty ani jiné překážky, které by mohly rušit rádiovou komunikaci.

(***) Pokud byl výrobek předtím skladován nebo přepravován při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě, nechte jej před instalací při pokojové teplotě.

(****) Průměrná životnost výrobku je pouze orientační odhad. Platí při dodržení předepsaných podmínek používání, instalace a údržby. Ovlivňují ji i další faktory, například klimatické a environmentální podmínky.

SAVE

Instalace

⚠ Fotobuňky RIOPH8WS namontujte v blízkosti karty RIOCN8WS nebo RIOCT8WS tak, aby mezi nimi nebyly kovové ani betonové překážky.

- Základnu RIO-LUX ④ upevněte na sloupek DB-L (není součástí dodávky) nebo na zeď.
- Desku ⑧ vložte do základny ④ a upevněte ji dodaným šroubem ⑦.
- Vysílač a přijímač RIOPH8WS uložte do řídicí karty RIOCT8WS nebo RIOCN8WS (VIZ KAPITOLA ULOŽENÍ).

- Proveďte potřebné funkční zkoušky (viz návod K RIOCT8WS NEBO RIOCN8WS).
- Kryty uzavřete zacvaknutím horní části víka a upevněte jej dodaným šroubem ⑥.

Uložení

Do všech zařízení příslušenství, která se budou ukládat, vložte baterie. ⚠Po třech minutách přejdou zařízení do pohotovostního režimu; pro jejich opětovnou aktivaci stiskněte na jednu sekundu T1 nebo T2. Zkontrolujte, zda LED CH1 a CH2 blikají současně červeně, jinak proveďte reset (viz POSTUP RESETU).

ULOŽENÍ T1

Na jednu sekundu stiskněte tlačítko T1 na desce RIOPH8WS: LED CH1 a CH2 začnou střídavě blikat červeně. Na jednu sekundu stiskněte tlačítko PROG na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS přestanou blikat a zhasnou a LED CH1 na desce RIOPH8WS jednou blikne modře a poté zhasne.

ULOŽENÍ T2

Na jednu sekundu stiskněte tlačítko T2 na desce RIOPH8WS: LED CH1 a CH2 začnou střídavě blikat červeně. Na jednu sekundu stiskněte tlačítko PROG na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS: LED WIRELESS na kartě RIOCN8WS nebo RIOCT8WS přestanou blikat a zhasnou a LED CH1 na desce RIOPH8WS jednou blikne modře a poté zhasne. ⚠ Postup ULOŽENÍ přerušíte stisknutím TLAČÍTKA RESET.

Postup resetu

☞ POSTUP RESETU se musí provést na přijímači i na vysílači.

☞ Pokud vyměníte kterékoli zařízení systému, musíte provést RESET a poté znovu ULOŽIT všechna zařízení systému.

- Na desce RIOPH8WS podržte stisknuté tlačítko T2 přibližně 10 sekund, dokud LED CH1 a CH2 nezačnou blikat červeně.

Baterie

⚠ Baterie nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem. ⚠ Baterie smí vyměňovat pouze specializované servisní středisko a pouze kvalifikovaní technici. ⚠ Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. ⚠ Životnost dodané baterie závisí i na době jejího skladování. Baterie vložte až při ukládání.

⚠ Když jsou baterie v zařízení RIOPH8WS téměř vybité, zařízení každých 10 sekund zabzučí.

Údržba

Fotobuňky čistěte vlhkým hadříkem; nepoužívejte rozpouštědla.

Řešení problémů

Viz kapitola řešení problémů v návodu k řídicí kartě RIOCT8WS nebo RIOCN8WS.

Odkazy na právní předpisy

Tento výrobek je v souladu s normami platnými v době jeho výroby.

RED – Společnost CAME S.p.A. prohlašuje, že výrobek popsaný v tomto návodu je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s předpisy Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění ES prohlášení o shodě a informace o označení UK Conformity Assessed (UKCA) najdete na www.came.com.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU A LIKVIDACE. Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

ÚDAJE A INFORMACE V TOMTO NÁVODU SE MOHOU KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech, pokud není uvedeno jinak.

SAVE