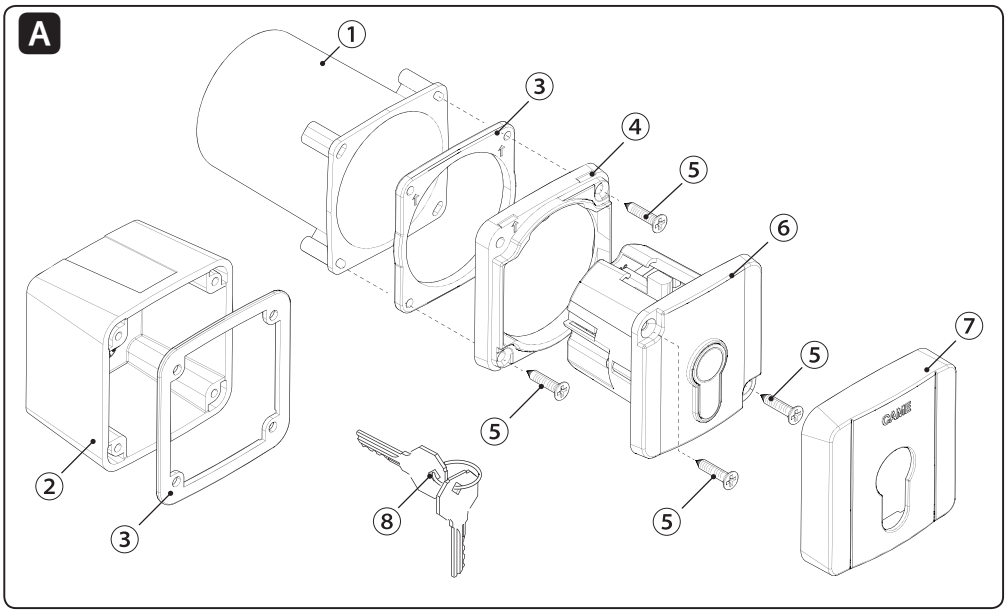
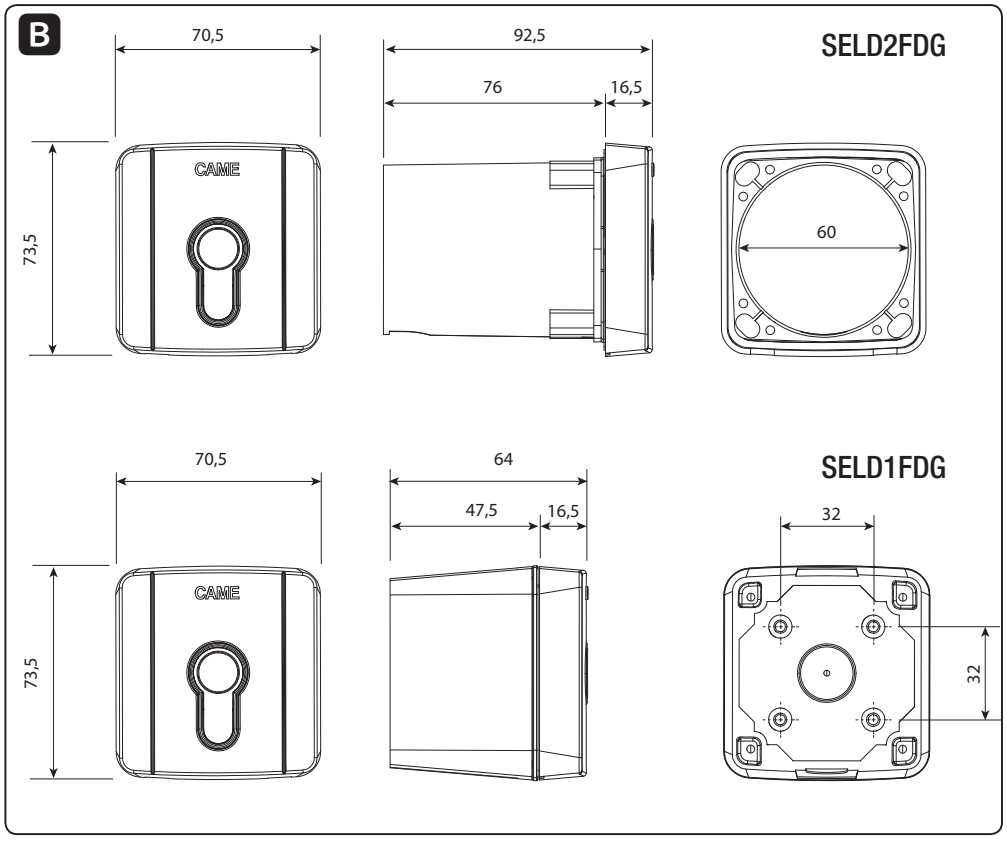
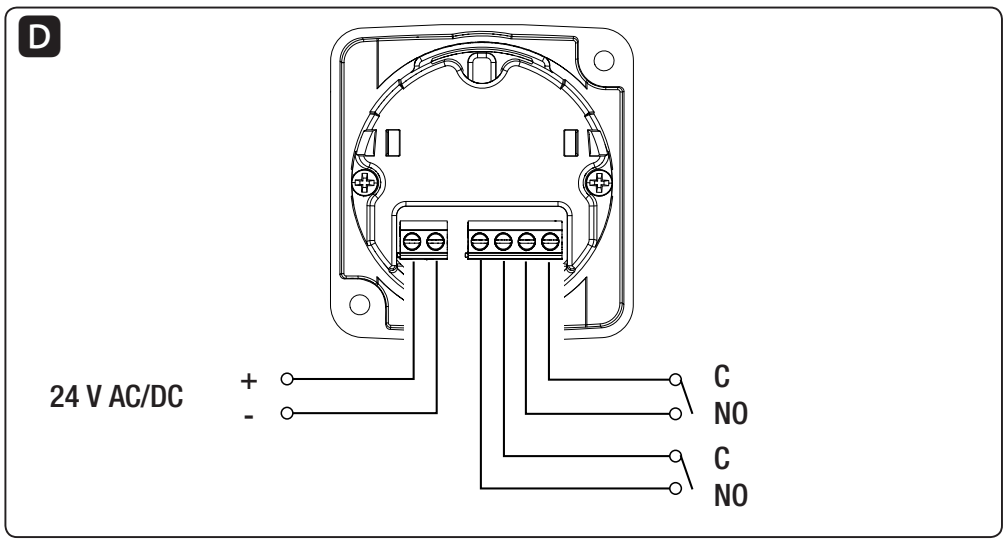
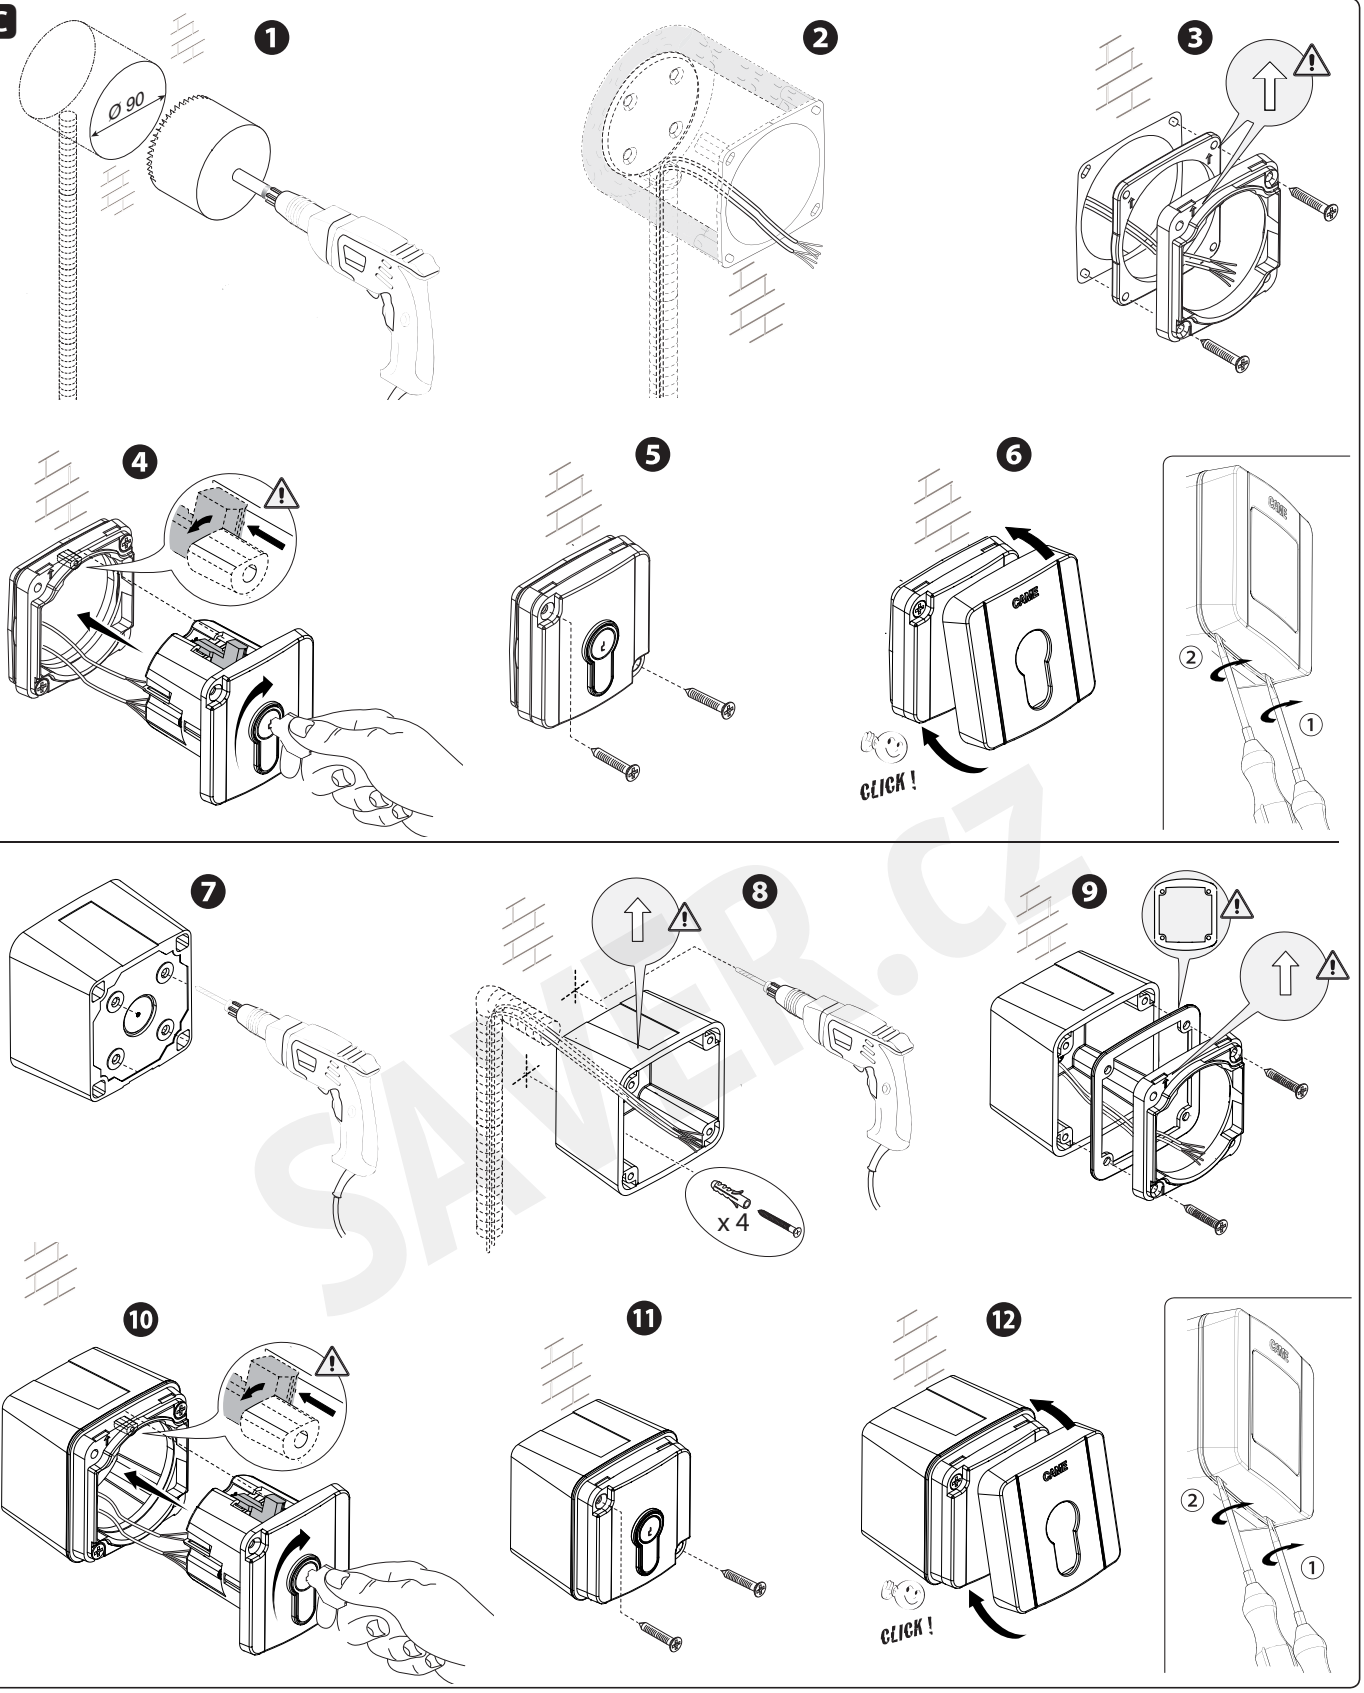

A
1
3
4
5
6
7
5
5
5
2
3
8
CAME


B
70,5
92,5
76
16,5
SELD2FDG
CAME
73,5
60
70,5
64
47,5
16,5
SELD1FDG
32
CAME
73,5
32


D
24 V AC/DC
+
-
C
NO
C
NO

C



SAMER.CZ

CAME SELD1FDG

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Instalaci, programování, uvedení do provozu a údržbu výrobku smějí provádět pouze kvalifikovaní technici řádně vyškolení v souladu s platnými předpisy včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o likvidaci obalů.

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

Zařízení se smí používat výhradně k účelu, ke kterému bylo výslovně určeno.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Instalaci proveďte podle nejnovějšího stavu techniky. Ohebné chráničky a krabice musí být utěsněny, aby byly kabely chráněny.

POPIS

SELD2FDG – klíčový spínač pro zapuštěnou montáž s cylindrickou vložkou DIN.
SELD1FDG – klíčový spínač pro povrchovou montáž s cylindrickou vložkou DIN.

Technické údaje

Model	SELD2FDG / SELD1FDG
Stupeň krytí (IP)	44
Napájení (V)	24 AC – DC
Max. zatížení kontaktu (A – V)	3 – 24
Provozní teplota (°C)	-20 ÷ +55
Příkon (W)	0,3
Odběr proudu (mA)	12
Třída zařízení	III

Popis částí A

1. Krabice pro zapuštěnou montáž
2. Krabice pro povrchovou montáž
3. Těsnění
4. Přední rámeček
5. Upevňovací šrouby
6. Spínač
7. Přední kryt
8. Klíče s jedinečným kódem

Rozměry B

INSTALACE C

Zapuštěná montáž (SELD2FDG)

- Korunkovým vrtákem Ø 90 vyvrtejte do zdi otvor pro krabici a připravte ohebnou chráničku Ø 20 pro kabel ❶.
- Krabici zacementujte do otvoru a připravte kabel pro připojení ❷.
- Nasaďte těsnění a upevněte přední rámeček ❸.
- Proveďte elektrické zapojení (*) D.
- Spínač vložte do krabice s pootočeným klíčem ❹.
- Spínač upevněte šrouby ❺.
- Na spínač nasaďte přední kryt ❻.

Přední kryt odstraníte tak, že jej zespodu vypáčíte šroubovákem.

Povrchová montáž (SELD1FDG)

- Na zadní straně krabice vyvrtejte předznačené otvory – pro upevnění a pro průchod kabelu ❼.
- Připravte ohebnou chráničku Ø 20 pro kabely.
- Krabici upevněte vhodnými šrouby a hmoždinkami ❽.
- Nasaďte těsnění a upevněte přední rámeček ❾.
- Proveďte elektrické zapojení (*) D.
- Spínač vložte do krabice s pootočeným klíčem ❿.
- Spínač upevněte šrouby ⓫.
- Na spínač nasaďte přední kryt ⓬.

Přední kryt odstraníte tak, že jej ve spodní části nadzvednete šroubovákem.

(*) Použijte kabel PVC FROR 2 × 0,5 mm², vzdálenost od řídicí jednotky nejvýše 30 m.

⚠ Pokud zařízení není napájeno z řídicí jednotky CAME, zajistěte, aby napájecí zdroj měl proud nejvýše 2 A.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

Tento výrobek je v souladu s platnými předpisy.

Obalové materiály (karton, plasty apod.) likvidujte jako pevný komunální odpad. Součásti výrobku (kovy, elektronické desky, baterie apod.) je třeba oddělit od ostatního odpadu k recyklaci. Při likvidaci materiálů se řiďte místními předpisy.

NEODHAZUJTE DO PŘÍRODY!

OBSAH TOHOTO NÁVODU SE MŮŽE KDYKOLI ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. ROZMĚRY JSOU UVEDENY V MILIMETRECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

CAME S.p.A., www.came.com

Český překlad originálního návodu CAME FA00400M4A 2017-03, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.