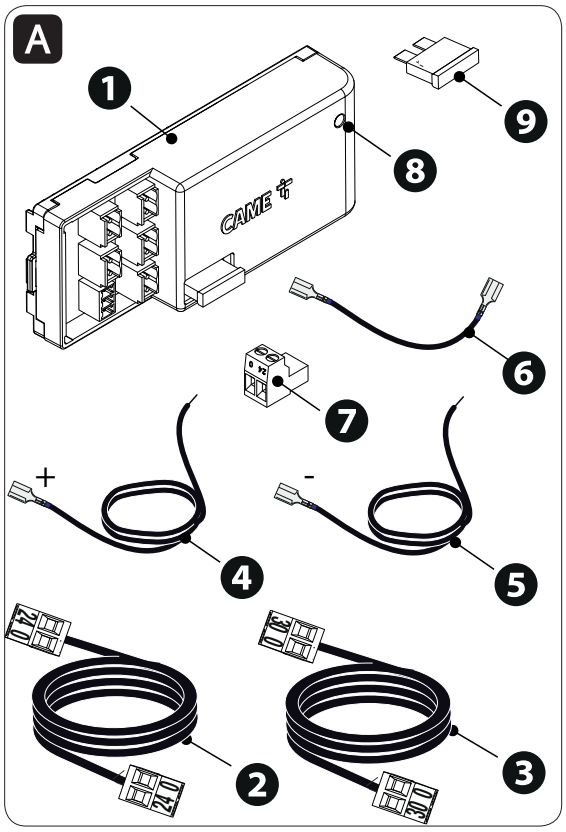
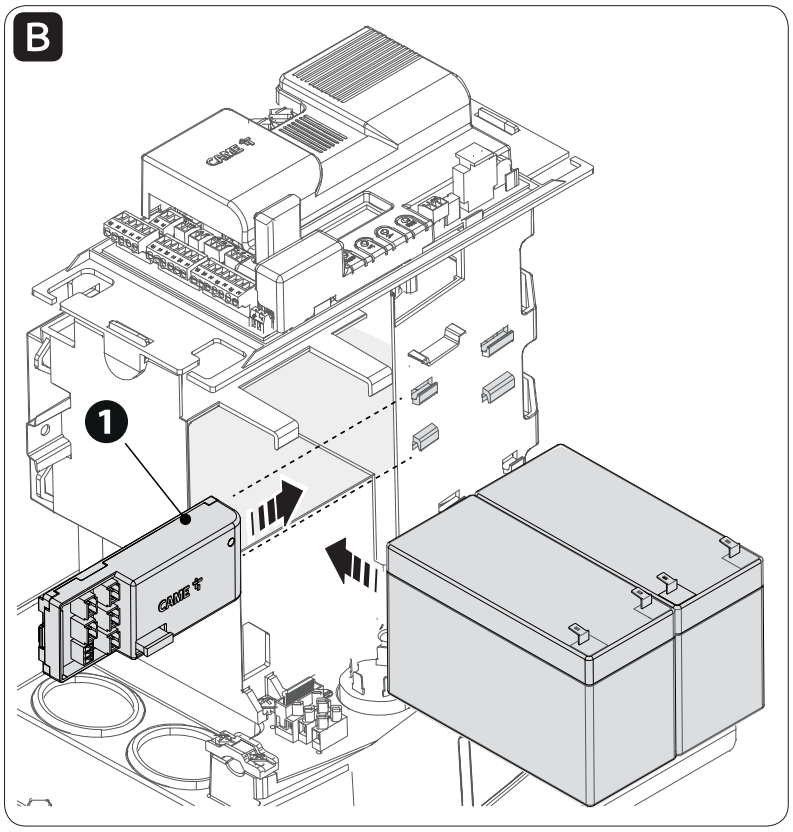
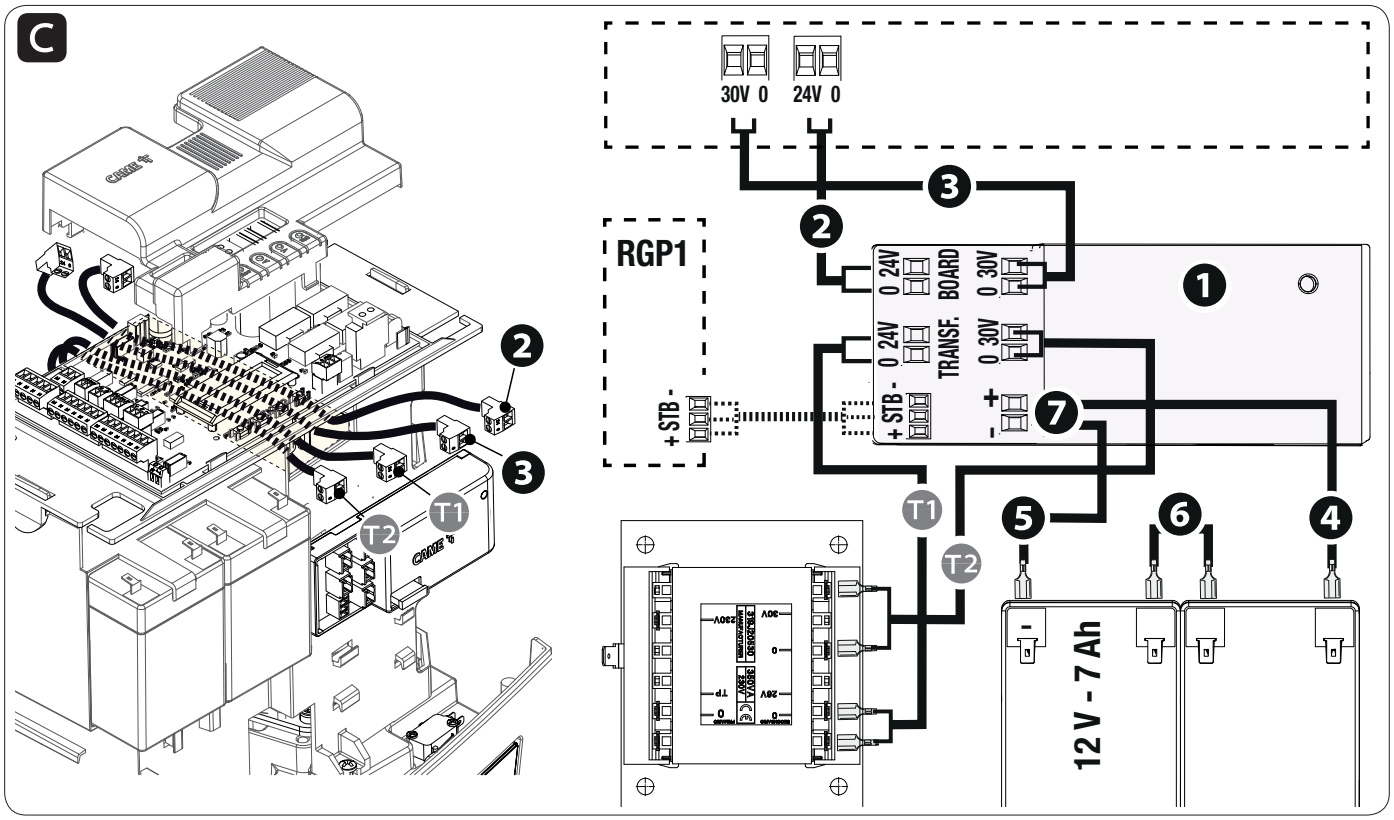

A
1
9
8
6
7
+
-
4
5
2
3


B
1


C
2
3
T1
T2
30V 0
24V 0
RGP1
+STB -
0 24V
BOARD
0 30V
0 24V
TRANSF.
0 30V
+ STB -
1
7
T1
T2
5
6
4
12 V - 7 Ah

CAME 806SA-0090

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte pokyny a proveďte úkony podle pokynů výrobce.

Instalaci, uvedení do provozu a údržbu smějí provádět pouze kvalifikovaní odborníci v plném souladu s platnými zákony.

Před jakýmkoli čištěním, údržbou nebo výměnou dílů odpojte síťové napájení.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Jiné použití je nebezpečné.

Společnost Came S.p.A. neodpovídá za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Vedení kabelů, instalace a zkoušky se musí provádět podle nejnovějšího stavu techniky v souladu s platnými normami a zákony.

Tento výrobek byl v době výroby v souladu s platnými směrnicemi.

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE – Obal a zařízení na konci životnosti zlikvidujte odpovědně v souladu se zákony platnými v zemi, ve které se výrobek používá. Recyklovatelné součásti jsou označeny symbolem a identifikátorem materiálu.

LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ!

Obsah tohoto návodu se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

POPIS

806SA-0090 – sada baterií pro provoz i při výpadku napájení a pro nabíjení baterií u automatizací řady BKV.

Technické údaje

Model	806SA-0090
Stupeň krytí (IP)	20
Napájení (V – 50/60 Hz)	24 AC – DC
Spotřeba v pohotovostním režimu (mA)	20
Odběr proudu (mA)	400
Maximální odběr (mA)	730
Prahové napětí vybité baterie (V)	18 DC
Výstupní napětí (V)	27 DC
Provozní teplota (°C)	-20 až +55
Třída izolace	III

Popis částí A

1 – Deska LBB
2 – Propojovací kabel 24 V – 0
3 – Propojovací kabel 30 V – 0
4 – Červený kabel baterie
5 – Černý kabel baterie
6 – Propojovací kabel pro zapojení baterií
7 – Svorkovnice
8 – Stavová LED
9 – Náhradní pojistka 10 A

INSTALACE B

Desku LBB zasuňte do připravených vodicích lišt držáku desek.

Záložní baterie (nejsou součástí dodávky) vložte do příslušného prostoru.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ C

Připravte elektrické kabely a připojte je k desce LBB podle obrázku.

Připojení k modulu RGP1 (Green Power) najdete v příslušném návodu.

STAVOVÁ LED

Barva	Funkce
Svítí zelená	Síťové napětí přítomno, baterie nabitá.
Bliká zelená	Síťové napětí přítomno, probíhá nabíjení baterie.
Svítí modrá	Provoz na baterie.
Bliká modrá	Provoz na baterie, režim Green Power aktivní.
Svítí červená	Vybitá baterie (deska není napájena).
Bliká červená	Kontrola stavu baterie po výměně.
Blikají červená a zelená	Odpojená baterie nebo přepálená pojistka desky LBB.

VÝROBCE

CAME S.p.A., Via Martiri Della Libertà, 15, 31030 Dosson di Casier, Treviso, Itálie – www.came.com

SAVER.cz

Český překlad originálního návodu CAME FA01231M4A 2018-10, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.