

LITE PRO

ismartgate

NÁVOD K NASTAVENÍ

Český překlad originálního návodu ismartgate ISG PRO / LITE Setup Manual EN, překlad: RPL Slovakia s.r.o. (SAVER), 2026. Obrázky a schémata jsou z originálu. V případě pochybností je rozhodující originální návod výrobce.

Pokyny pro bezpečné používání pohonů bran
Při nesprávném používání zařízení ismartgate hrozí vážné nebo smrtelné zranění.

Ø Nedovolte dětem přiblížit se k ismartgate a k uživatelskému rozhraní.
Ø Neprojíždějte bránou, dokud se zcela neotevře.
Ø Dodržujte všechna upozornění a bezpečnostní pokyny v návodu k montáži a obsluze pohonu.

Pokyny pro bezpečný provoz zařízení ismartgate.
Zařízení ismartgate se smí na pohonu používat pouze v kombinaci s fotobuňkou.

OBSAH

Právní informace	Strana 3
Určené použití	Strana 3
EU prohlášení o shodě	Strana 3
Technické informace	Strana 4
Popis funkce.	Strana 4
Technické údaje	Strana 4
Rozhraní a kontrolky modelu PRO	Strana 5
Rozhraní a kontrolky modelu LITE	Strana 6
Obsah balení	Strana 7
Zásady instalace	Strana 11
Stažení aplikace	Strana 13
Reset ismartgate	Strana 14
První uvedení do provozu – iOS	Strana 17
První uvedení do provozu – Android	Strana 36
Instalace v garáži	Strana 54
Instalace k pohonu garážových vrat	Strana 56
Instalace k tlačítku v garáži	Strana 57
Instalace k pohonu brány	Strana 59
Bezdrátový snímač ze sady Gate Kit (GWS)	Strana 60
Bezdrátový snímač ze sady Garage Kit (TWS)	Strana 64
Kabelový snímač (WDS)	Strana 67

SAVER.cz

PRÁVNÍ INFORMACE

URČENÉ POUŽITÍ

Zařízení ismartgate lze používat v kombinaci s jakýmkoli kompatibilním pohonem garážových nebo vjezdových vrat či bran.

Po navázání síťového připojení lze přes uživatelské rozhraní (Apple, Android nebo webový prohlížeč v počítači) otevírat a zavírat bránu, zjišťovat aktuální stav brány a stav brány podle kalendářních dnů, měnit nastavení a spravovat administrátory a uživatele.

S příslušným příslušenstvím lze navíc do uživatelského rozhraní přenášet živý videopřenos z bránového systému.


Jakékoli jiné použití se považuje za nesprávné, a proto není přípustné. Při nesprávném použití zanikají všechny nároky ze záruky.

Užitečné odkazy:

Webová stránka:
https://www.ismartgate.com/

Návod:
https://setup.ismartgate.com/

Kontrola kompatibility (Compatibility Checker):
https://ismartgate.com/compatibility-checker/

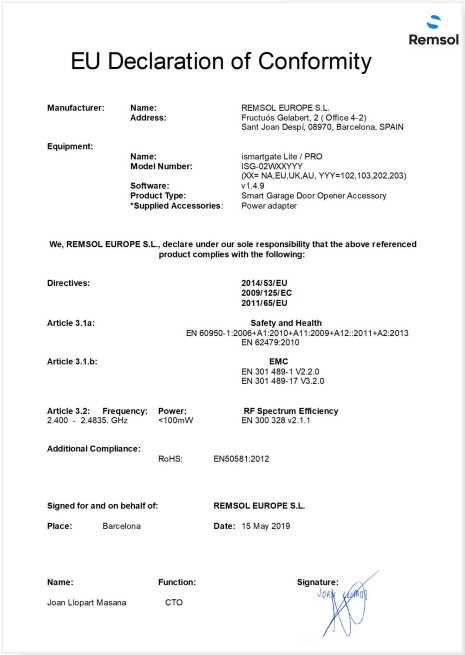

Remsol

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: **Name:** REMSOL EUROPE S.L.
Address: Fructuós Gelabert, 2 (Office 4-2)
Sant Joan Despí, 08970, Barcelona, SPAIN

Equipment:
Name: ismartgate Lite / PRO
Model Number: ISG-02WXXYYY
(XX= NA,EU,UK,AU, YYY=102,103,202,203)
Software: v1.4.9
Product Type: Smart Garage Door Opener Accessory
***Supplied Accessories:** Power adapter

We, REMSOL EUROPE S.L., declare under our sole responsibility that the above referenced product complies with the following:

Directives: **2014/53/EU**
2009/125/EC
2011/65/EU

Article 3.1a: **Safety and Health**
EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12::2011+A2:2013
EN 62479:2010

Article 3.1.b: **EMC**
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0

Article 3.2: **Frequency:** 2.400 - 2.4835. GHz **Power:** <100mW **RF Spectrum Efficiency** EN 300 328 v2.1.1

Additional Compliance:
RoHS: EN50581:2012

Signed for and on behalf of: **REMSOL EUROPE S.L.**
Place: Barcelona **Date:** 15 May 2019

Name: Joan Llopart Masana **Function:** CTO **Signature:**

Prohlášení FCC / IC (USA / Kanada)

Výr. č.: ISG-TWS & ISG-GWS / 2401.0

Toto zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím podmínkám:

1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

2) toto zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost!

TECHNICKÉ INFORMACE

POPIS FUNKCE

Zařízení ismartgate slouží jako rozhraní mezi koncovými zařízeními, jako je PC (prohlížeč), tablet nebo smartphone (Android a iOS), a jakýmkoli kompatibilním pohonem garážových nebo vjezdových vrat či bran. K jednomu (1) ismartgate Pro lze připojit až tři (3) pohony a k jednomu (1) ismartgate LITE jeden (1) pohon brány. Zařízení ismartgate se poté připojují do sítě přes Wi-Fi nebo LAN.

To umožňuje komunikaci s pohonem přes grafické uživatelské rozhraní. Kromě jiného lze zjišťovat stav brány a přidělovat uživatelům přístupová práva*. Pomocí doplňku (plug-in) lze připojit webovou kameru a stav brány přenášet živým přenosem do uživatelského rozhraní.

*10 uživatelů zdarma, placený doplněk umožňuje přidat 100 nebo neomezený počet uživatelů.

Připojení lze navázat dvěma způsoby:

Client Mode (standardní režim):

Zařízení ismartgate se připojí do domácí sítě přes Wi-Fi. Koncové zařízení musí mít datové připojení s dostatečnou šířkou pásma. Díky tomu můžete uživatelské rozhraní otevírat a ovládat přes aplikaci nebo prohlížeč z jakéhokoli místa, kde je datové připojení k dispozici.

Access Point Mode (samostatný režim):

Pokud není k dispozici domácí síť, ismartgate funguje jako přístupový bod Wi-Fi. Router není zapotřebí. Zařízení se nedokáže z režimu Client Mode automaticky přepnout do režimu Access Point.

Přístup k uživatelskému rozhraní je možný pouze v dosahu Wi-Fi. Ovládání na dálku není možné.

Technical data


Power Supply input	
Rated voltage	100 - 240 V
Rated Frequency	50 / 60 Hz
Power Supply output	
Rated voltage	5V / DC
Rated current	2 A
Ismartgate Input	
Rated voltage	5V / DC
Rated current	2 A
Dimensions (without power supply unit)	110 x 110 x 27 mm
Wi-Fi standards	2.4 GHz / IEEE 802.11b/g/n

SAVER.cz


PRO ismartgate PRO

ROZHRANÍ A KONTROLKY


POHLED ZEPŘEDU

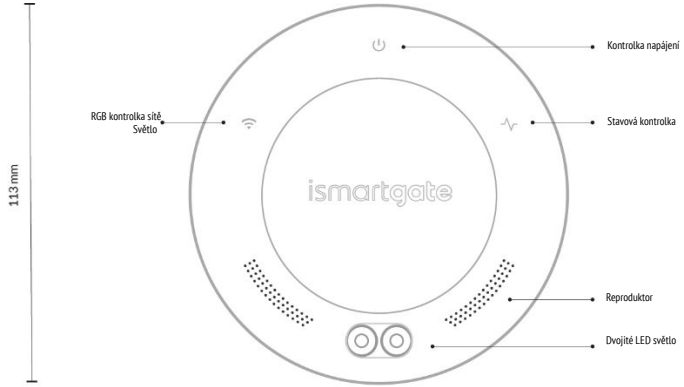

POHLED ZEZADU

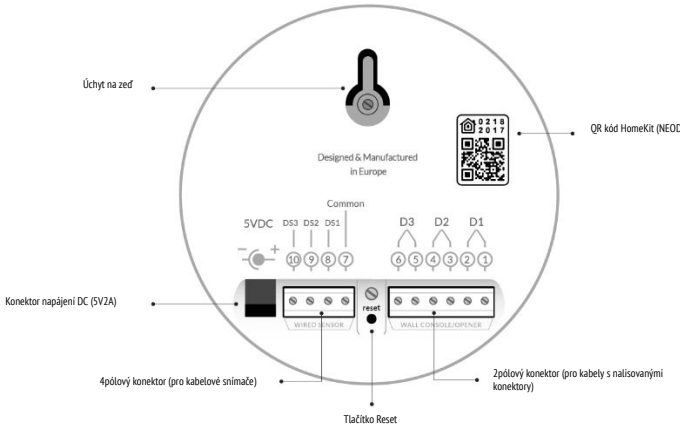


LEVÁ STRANA PRAVÁ STRANA

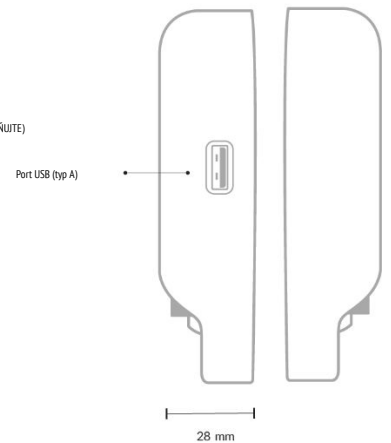

LITE ismartgate LITE

ROZHRANÍ A KONTROLKY

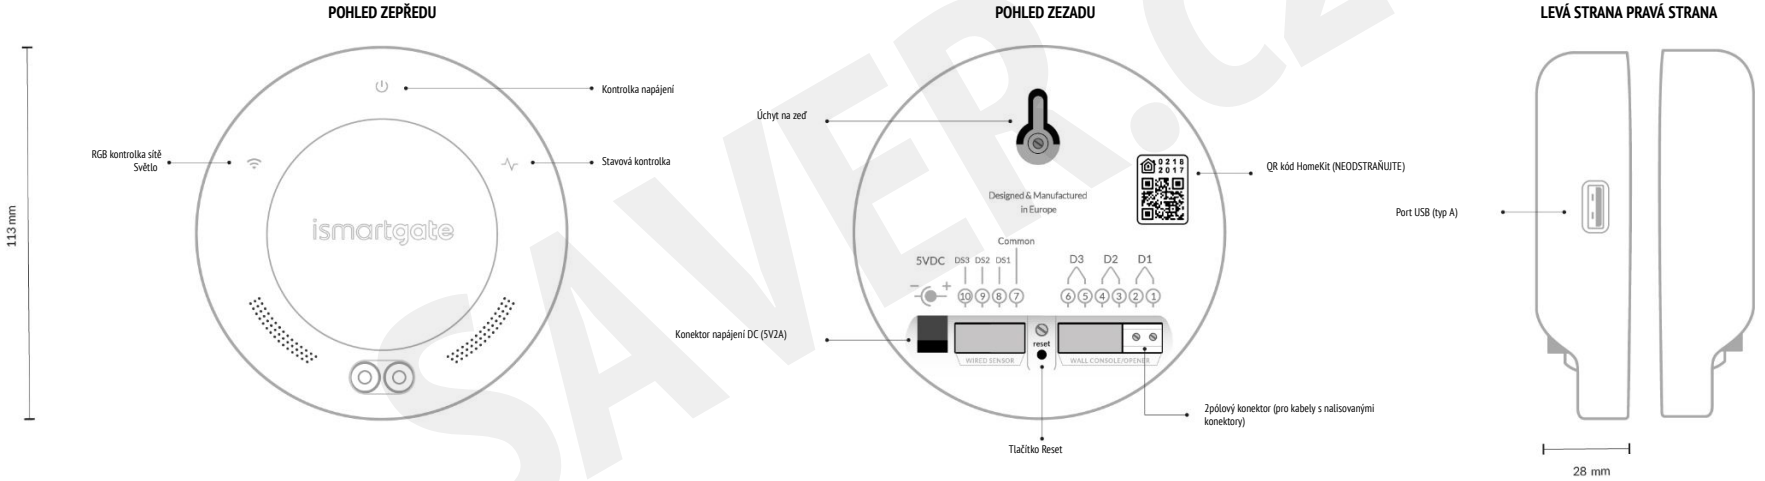

SAVER.cz

OBSAH BALENÍ

ISMARTGATE PRO GARAGE KIT



ismartgate PRO
Garage Kit



ismartgate PRO



Bezdrátový snímač (ISG-TWS)




3x propojovací kabel



LR1/typ N 1.5V Baterie



Napájecí zdroj

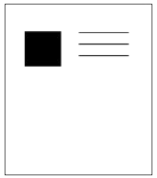

Stručný návod ke spuštění

OBSAH BALENÍ

ISMARTGATE LITE GARAGE KIT

LITE



ismartgate LITE
Garage Kit



ismartgate LITE



Bezdrátový snímač (ISG-TWS)




1x propojovací kabel



LR1/typ N 1.5V Baterie



Napájecí zdroj

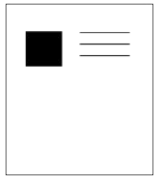

Stručný návod ke spuštění

SAVEP.cz

OBSAH BALENÍ

ISMARTGATE PRO GATE KIT



ismartgate PRO
Gate Kit



ismartgate PRO



Bezdrátový snímač (ISG-GWS)




3x propojovací kabel



LR1/typ N 1.5V Baterie



Napájecí zdroj

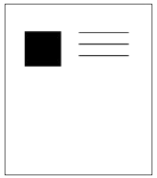

Stručný návod ke spuštění

OBSAH BALENÍ

ISMARTGATE LITE GATE KIT



ismartgate LITE
Gate Kit



ismartgate LITE



Bezdrátový snímač (ISG-GWS)




1x propojovací kabel



LR1/typ N 1.5V Baterie



Napájecí zdroj

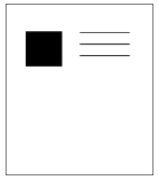


Stručný návod ke spuštění

SAVEP.cz

ZÁSADY INSTALACE

PROSTŘEDÍ PŘI NASTAVOVÁNÍ

Doporučujeme programovat ismartgate v místnosti blízko hlavního Wi-Fi routeru domácnosti, na čistém povrchu, například na stole. Také se doporučuje mít po ruce smartphone i počítač. Nakonec se ujistěte, že máte nablízku elektrickou zásuvku, do které zapojíte zařízení ismartgate.

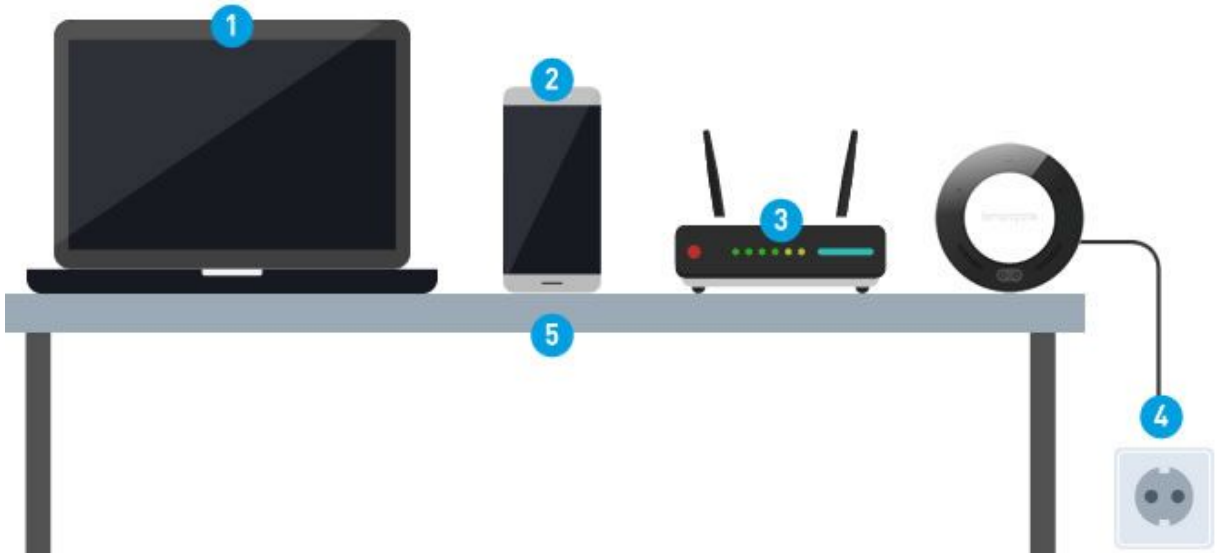

1. PC (notebook): Na notebooku sledujte pokyny tohoto návodu.

2. Smartphone: K programování ismartgate z aplikace.

3. Router: K zajištění silného signálu Wi-Fi (síť 2,4 GHz) během programování.

4. Elektrická zásuvka: K napájení zařízení ismartgate.

5. Stůl: Rovný povrch k programování zařízení ismartgate.


ZÁSADY INSTALACE

UMÍSTĚNÍ ISMARTGATE

Ujistěte se, že ismartgate je umístěn v místě se sílou signálu Wi-Fi 50 % nebo více.

Wi-Fi musí být 2,4 GHz – 802.11 b/g/n (NE 5 GHz – 802.11 ac)

Zařízení lze umístit vedle pohonu garážových vrat nebo nástěnného tlačítka

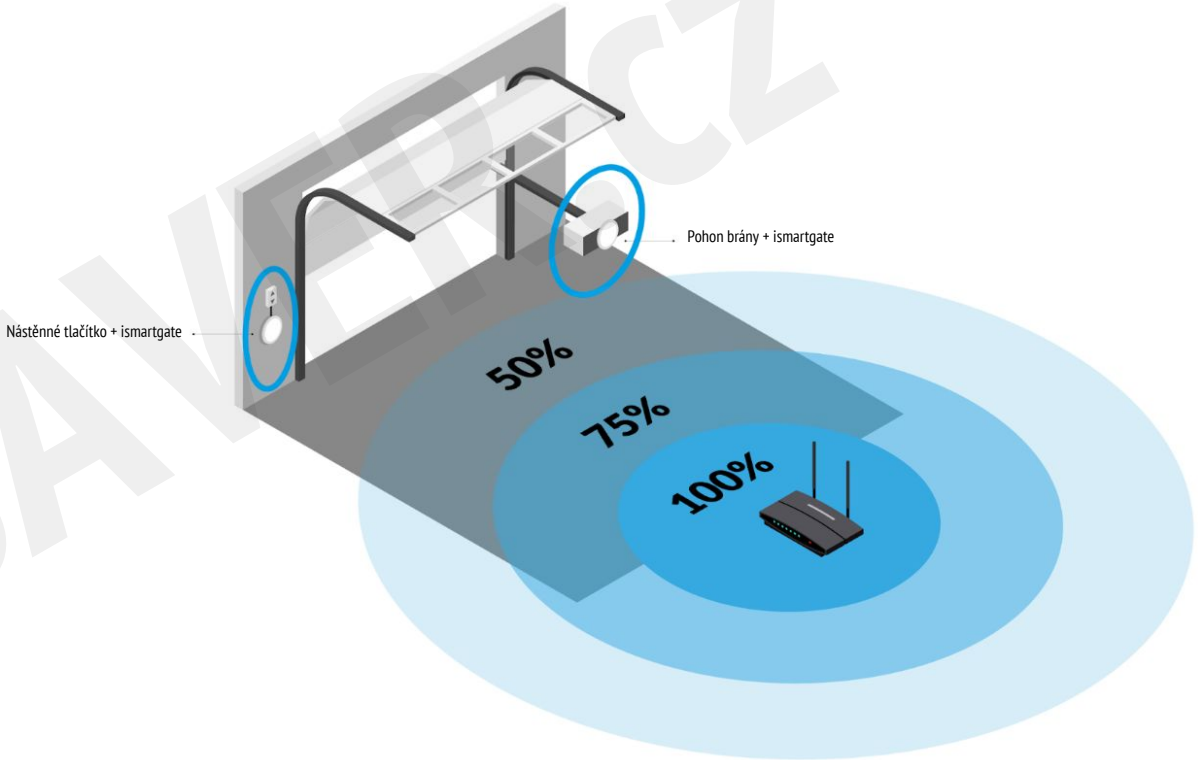

SAVE.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE

Stáhněte si aplikaci (ismartgate Access)

Stáhněte si aplikaci „ismartgate Access“ do svého iPhonu/iPadu nebo do svého telefonu s Androidem.

Google Play

Available on iTunes

RESET ISMARTGATE

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZAPNUTO

1

Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko RESET na přibližně 10 sekund.




SAVER.cz

RESET ISMARTGATE

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZAPNUTO

2

Chcete-li ověřit, že RESET proběhl úspěšně, otočte zařízení přední stranou k sobě a zkontrolujte, že kontrolky „Connection & Status“ nesvítí.

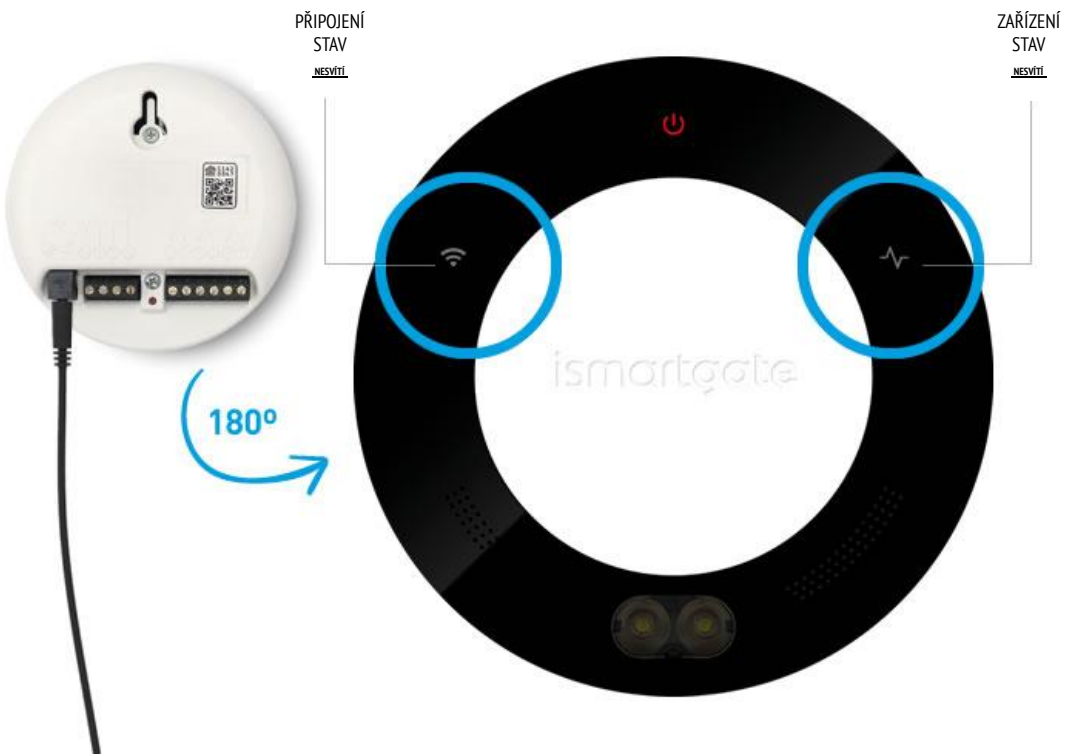

RESET ISMARTGATE

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT ZAPNUTO


3

Počkejte 2 minuty, dokud nezačnou blikat:

- Stavová kontrolka – zelená
- Kontrolka napájení – červená
- Kontrolka Wi-Fi – modrá

Poté ismartgate znovu naprogramujte.


Pokud byl RESET úspěšný, znovu zařízení ismartgate naprogramujte na stranu 36 pro Android a na stranu 17 pro iOS

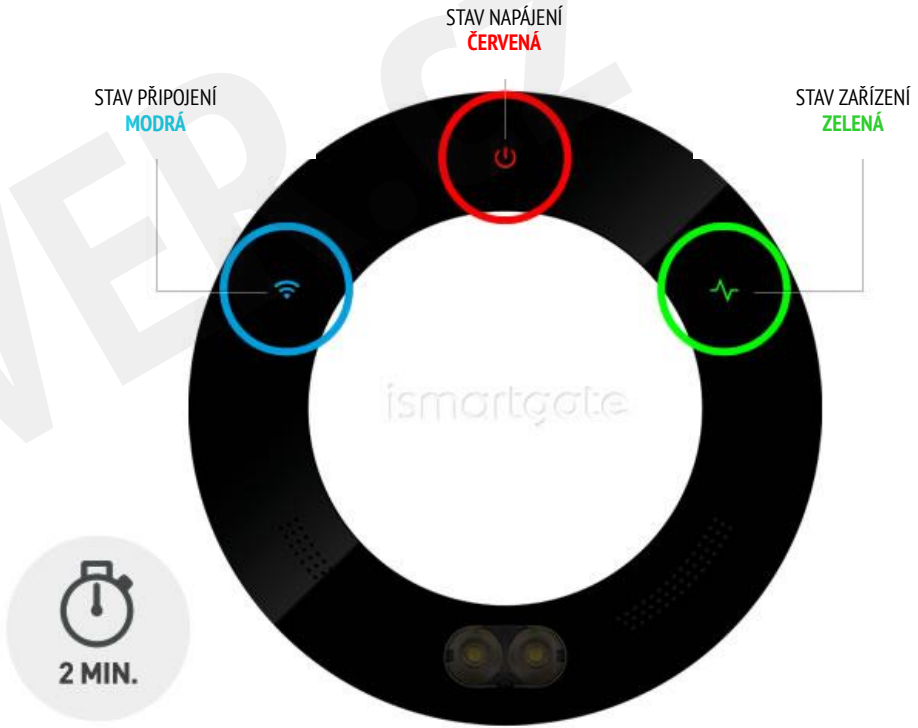

SAVER

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE ISMARTGATE ACCESS

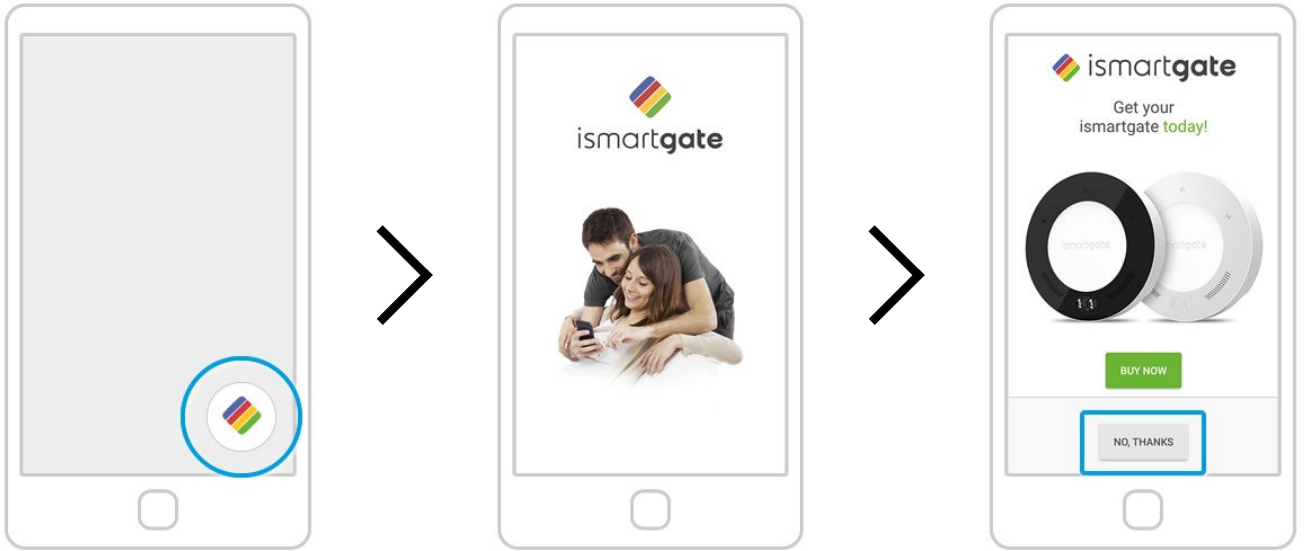

Na telefonu najděte logo aplikace ismartgate a kliknutím na něj otevřete aplikaci

Počkejte, dokud úvodní obrazovka nezmizí.


Stiskněte „No, Thanks“

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENÍ APLIKACE ISMARTGATE ACCESS



Stiskněte „Start Configuration“

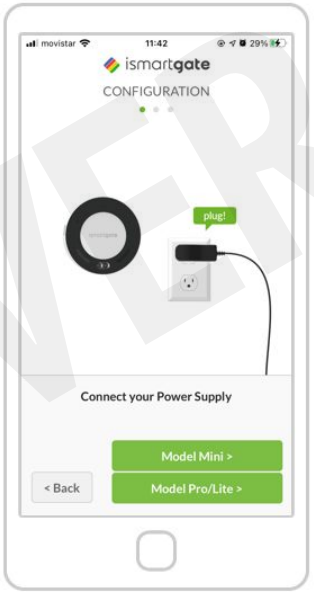

Zapněte napájení ismartgate. Poté stiskněte „Model Pro/Lite“

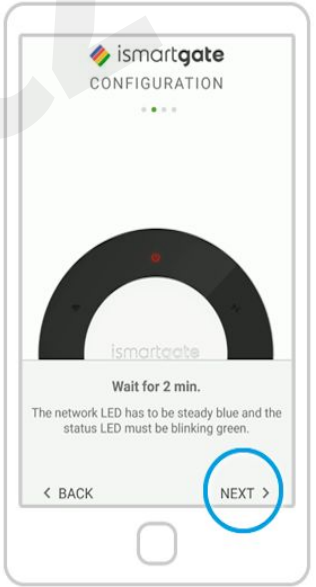

Počkejte 2 minuty, dokud nezazní zvuk (pouze ve verzi PRO). Poté zvolte „Next“

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

POZORNĚ SLEDUJTE KONTROLKU SÍTĚ NA ISMARTGATE



Kontrolka připojení bliká modře


Ke spuštění konfigurace máte pouze 15 minut; pokud kontrolka začne blikat červeně, odpojte zařízení ze zásuvky a znovu je zapojte.

Přejděte na stranu 20



Kontrolka připojení bliká zeleně

Přejděte na stranu 26

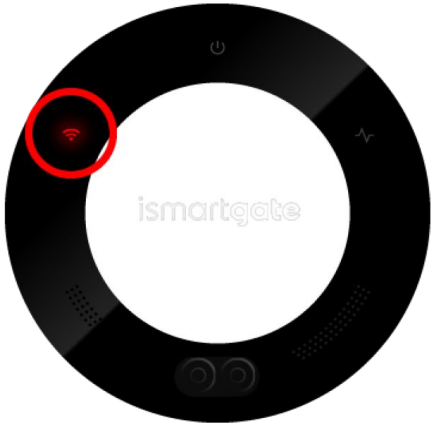

Kontrolka připojení bliká červeně

Přejděte na stranu 14

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE HOME




Stiskněte „No“

1. Nyní opusťte aplikaci ismartgate
2. Přejděte do aplikace „Home“ a postupujte podle kroků z animace výše.

SAVERCZ

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE HOME

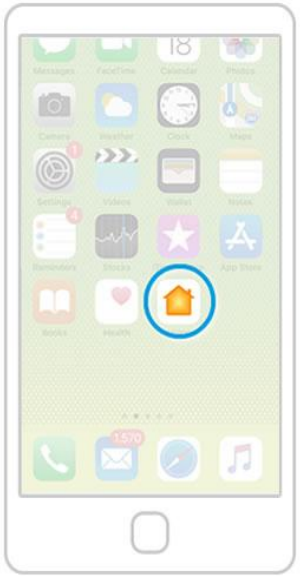

Přejděte na hlavní obrazovku a otevřete aplikaci „Home“



Zvolte možnost „Add Accessory“.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE HOME



QR kód se nachází na zadní straně zařízení ismartgate




Naskenujte QR kód. Ujistěte se, že váš telefon je připojen k síti 2,4 GHz, ke které se má ismartgate připojit.



Pokud je připojení úspěšné, stiskněte tlačítko „Add to Home".

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE HOME

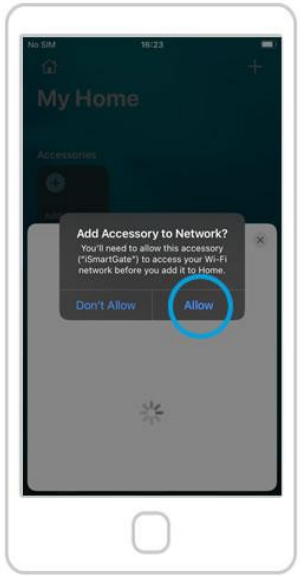

Stiskněte tlačítko „Allow".




Nyní se ismartgate připojuje k vaší síti Wi-Fi. Počkejte 30 sekund




Pokud po 30 sekundách kontrolka Wi-Fi zařízení stále svítí červeně, resetujte ismartgate a zkuste to znovu. Postup resetu najdete na straně 14.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENÍ APLIKACE HOME

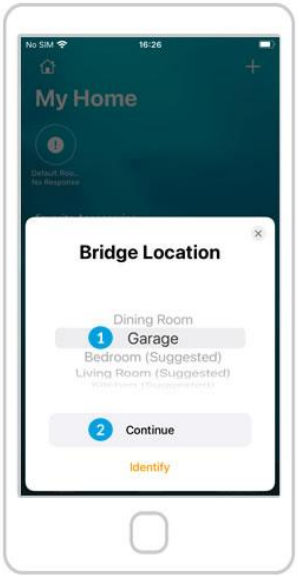


1. Přiřaďte zařízení „místnost“ (např. garáž).
2. Stiskněte tlačítko „Continue“.

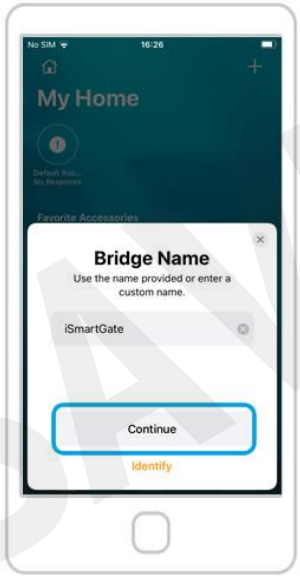

Stiskněte tlačítko „Continue“.

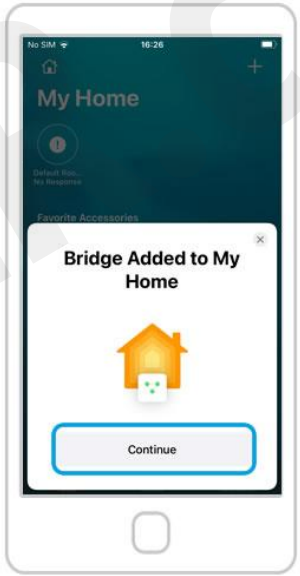

Stiskněte tlačítko „Continue“.

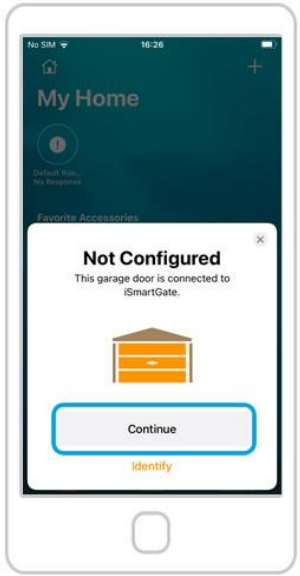


Stiskněte tlačítko „Continue“.


SAVED.CZ

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENÍ APLIKACE HOME

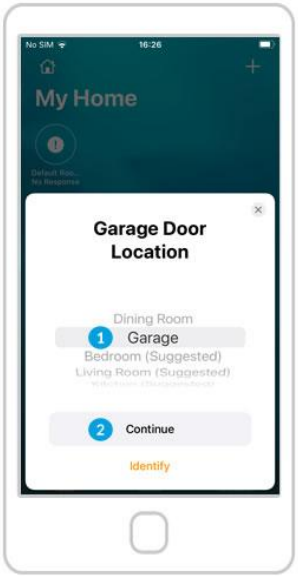


1. Přiřaďte garážovým vratům „místnost“ (např. Garáž).
2. Stiskněte tlačítko „Continue“.

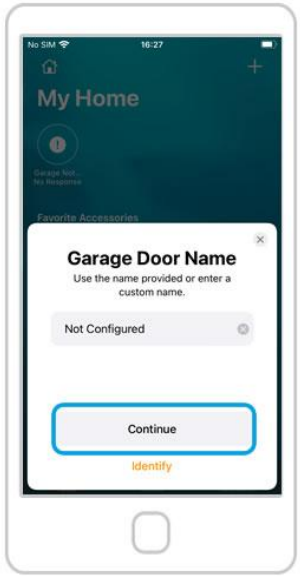

Stiskněte tlačítko „Continue“.

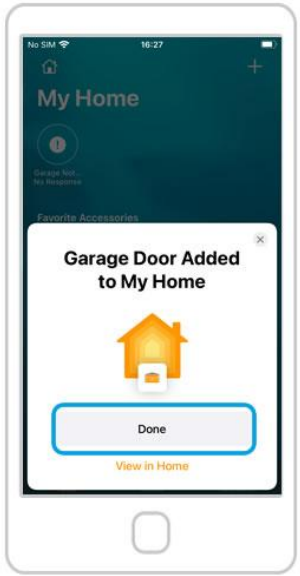

Stiskněte tlačítko „Done“.

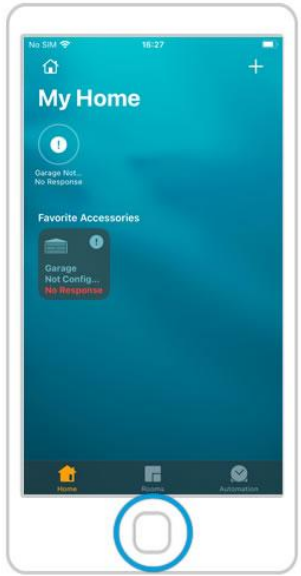

V aplikaci Home byste měli vidět dostupné brány, ale musíte dokončit konfiguraci v aplikaci ismartgate, abyste je mohli používat.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

PŘIPOJENÍ K ISMARTGATE, KTERÝ JE JIŽ V SÍTI



Kontrolka připojení bliká zeleně



Přejděte na hlavní obrazovku telefonu a znovu otevřete aplikaci ismartgate.



Vrátíte se ke stejnému kroku, na kterém jste byli před „Wi-Fi Connection".

Ujistěte se, že váš iPhone je připojen ke stejné síti Wi-Fi jako ismartgate.

Klikněte na „Next".




Aplikace nyní vyhledá zařízení k připojení.
Po nalezení uvidíte ikonu svého zařízení ismartgate. Klikněte na ni.
Pokud aplikace „iSmartgate Access App" nenajde vaše „zařízení ismartgate", postupujte takto:
1) Přejděte do hlavního nastavení iPhonu
2) Přejděte do Privacy > Local Network
3) Ujistěte se, že „iSmartgate" má toto povolení zapnuto.

SAVER.CZ

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACE ISMARTGATE ACCESS

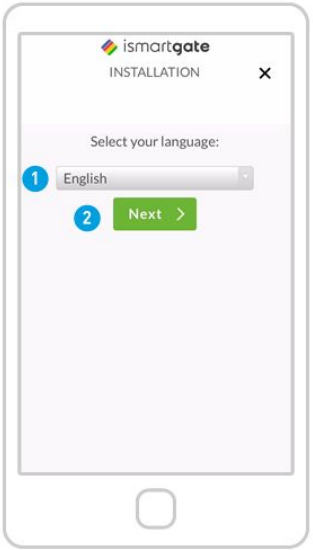

Po výběru jazyka stiskněte „Next“



Určete, kolik bran chcete ovládat:

1. Začněte povolením („Enabling“) DOOR 1
2. Posuňte dolů.



Vyplňte následující pole:

Door mode (režim brány): Garage / Gate
Door Images (obrázky brány): Default / Custom (můžete nahrát fotografie otevřených/zavřených garážových vrat)
Door name (název brány)


4. Typ snímače. Pozorně zkontrolujte!




5. ID snímače.
Poté posuňte dolů

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

VOLBA POUZE HOMEKIT NEBO ISMARTGATE + HOMEKIT

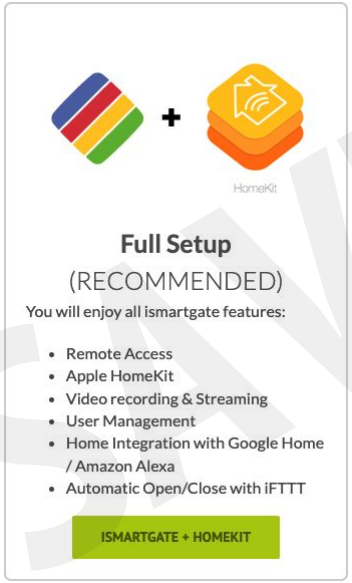

Přejděte na stranu 29

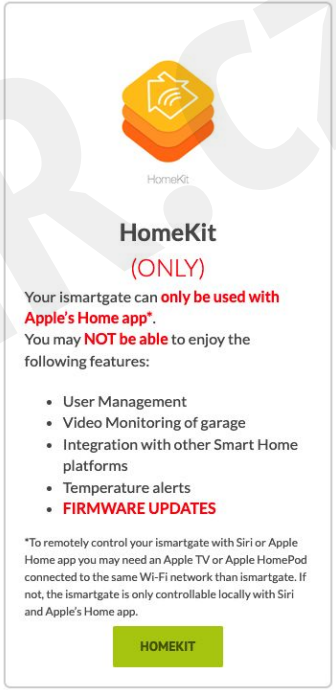


Přejděte na stranu 33

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

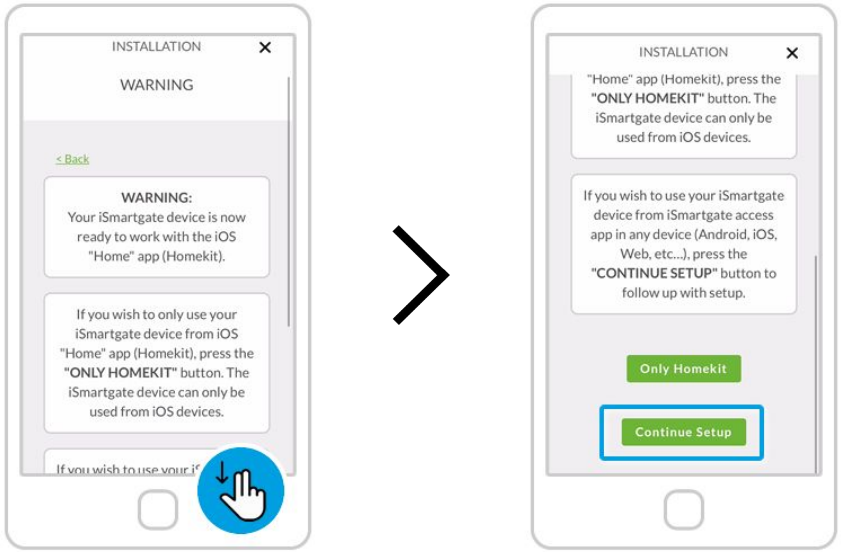


Zobrazí se upozornění. Pozorně si je přečtěte.

Stiskněte „Continue Setup“

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

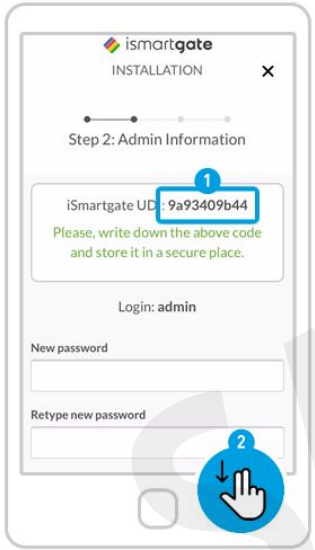

Nastavte své údaje jako „admin“ zařízení:

1. Svůj UDI si zapište na bezpečné místo.
2. Posuňte dolů.



Vyplňte pole:
1. New Password: nastavte heslo svého účtu ismartgate.
2. Retype new Password: z bezpečnostních důvodů zadejte heslo znovu.
3. Contact Name: zadejte své jméno.
4. Email: zadejte svou e-mailovou adresu.
5. Zadejte bezpečnostní kód Google pro ovládání brány přes Google Assistant (povinné). Zapište si jej na bezpečné místo.

Klikněte na „Next“



1. Zadejte název samotného zařízení ismartgate (nikoli bran). Tento název můžete později změnit.

2. Stiskněte „Next“.

SAVER.CZ

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)


NASTAVENÍ APLIKACÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit




Vzdálený přístup vám umožní ovládat zařízení ismartgate odkudkoli pomocí smartphonu, tabletu, PC a Apple Watch.

1. Přečtěte si obchodní podmínky (Terms & Conditions).
2. Posuňte dolů.

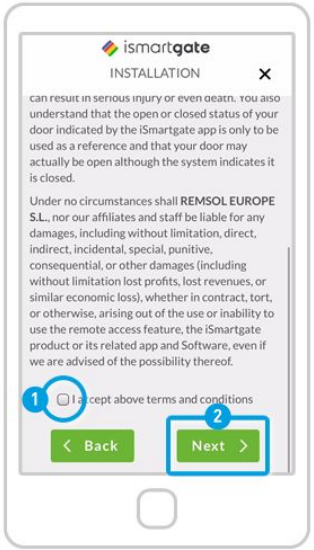

1. Přijměte obchodní podmínky (Terms & Conditions) k zapnutí funkce Remote Access.
2. Stiskněte „Next".

Mějte na paměti, že funkce vzdáleného přístupu (Remote Access) bude k dispozici až po 10 minutách.

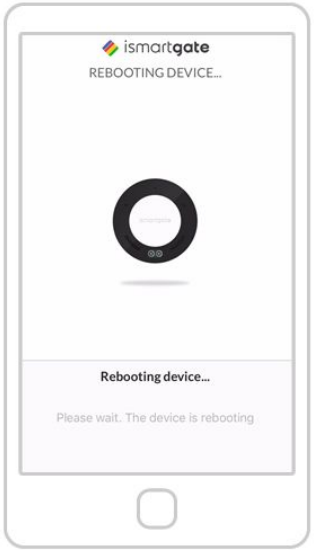


Zařízení se nyní restartuje. Počkejte přibližně 2 minuty.
Mezitím se ujistěte, že jste připojeni ke stejné síti WiFi jako zařízení ismartgate.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ APLIKACÍ HOME + ISMARTGATE ACCESS

HomeKit

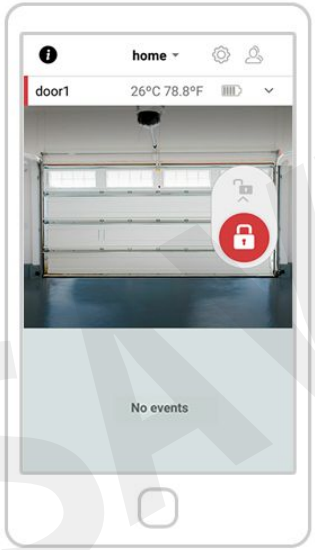

Pokud vidíte obrazovku výše, váš ismartgate je úspěšně připojen k vaší síti WiFi.

Přejděte na stranu 54



Pokud vidíte obrázek výše, znamená to, že se ismartgate nepřipojuje k vašemu smartphonu.


Přejděte na stranu 14

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ POUZE PRO HOMEKIT

HomeKit

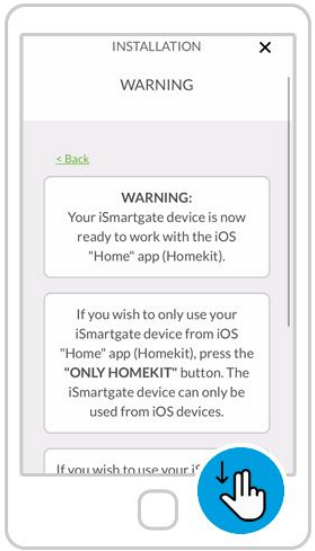

Zobrazí se upozornění. Pozorně si je přečtěte.




Stiskněte „Only Homekit“

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (iOS)

NASTAVENÍ POUZE PRO HOMEKIT

HomeKit

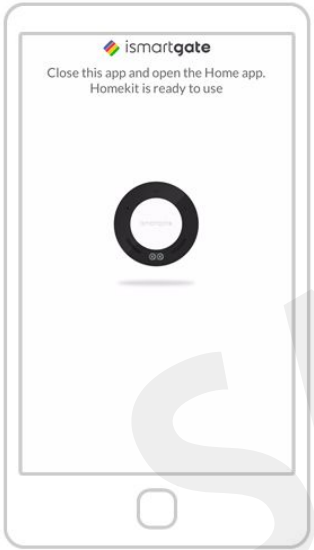

Zavřete aplikaci „ismartgate".



Na iPhonu přejděte na „hlavní obrazovku" a otevřete aplikaci „Home".



Vaše zařízení ismartgate je již nastaveno v aplikaci Apple Home. Garáž můžete ovládat z této aplikace i hlasovými příkazy přes Siri.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



Na telefonu najděte logo
aplikace ismartgate a kliknutím na něj otevřete aplikaci



Počkejte, dokud úvodní obrazovka nezmizí.




Stiskněte „No, Thanks“

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)


NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



Stiskněte „Start Configuration“

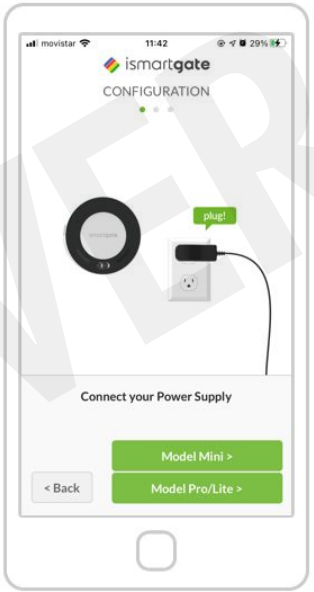

Zapněte napájení ismartgate. Poté stiskněte „Model Pro/Lite“

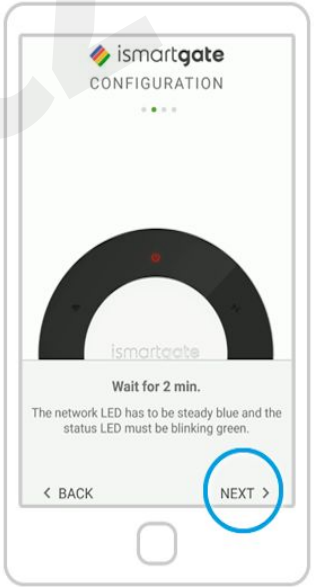

Počkejte 2 minuty, dokud nezazní zvuk (pouze ve verzi PRO). Poté zvolte „Next“

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

POZORNĚ SLEDUJTE KONTROLKU SÍTĚ NA ISMARTGATE



Kontrolka připojení bliká modře


Ke spuštění konfigurace máte pouze 15 minut; pokud kontrolka začne blikat červeně, odpojte zařízení ze zásuvky a znovu je zapojte.

Přejděte na stranu 38



Kontrolka připojení bliká zeleně

Přejděte na stranu 52

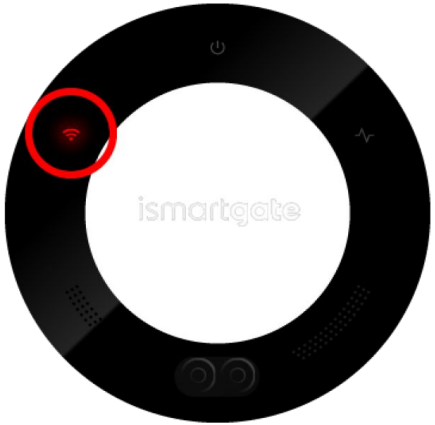


Kontrolka připojení bliká červeně

Přejděte na stranu 14

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

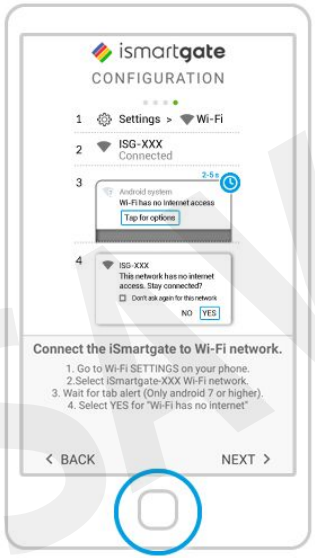

Pokyny pro připojení k síti vytvořené zařízením ismartgate najdete v aplikaci ismartgate



V telefonu přejděte do nastavení Wi-Fi.


SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



Zvolte nastavení „Wi-Fi“ (také WLAN).

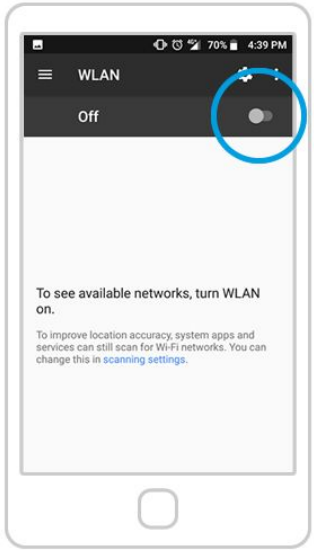

Pokud jste tak ještě neučinili, zapněte „Wi-Fi“ v telefonu.


PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



Ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi zvolte síť, jejíž název začíná na „iSG-XXXXXXXXXX".

Pokud síť „iSG-xxxxxxxxx" nenajdete, zkontrolujte kontrolky připojení Wi-Fi:

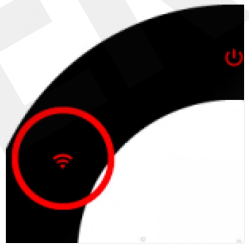

Kontrolka Wi-Fi bliká ČERVENĚ a ZELENĚ.
Resetujte zařízení.




Kontrolka Wi-Fi bliká jinou barvou.
Pošlete nám e-mail na adresu:
support@ismartgate.com

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

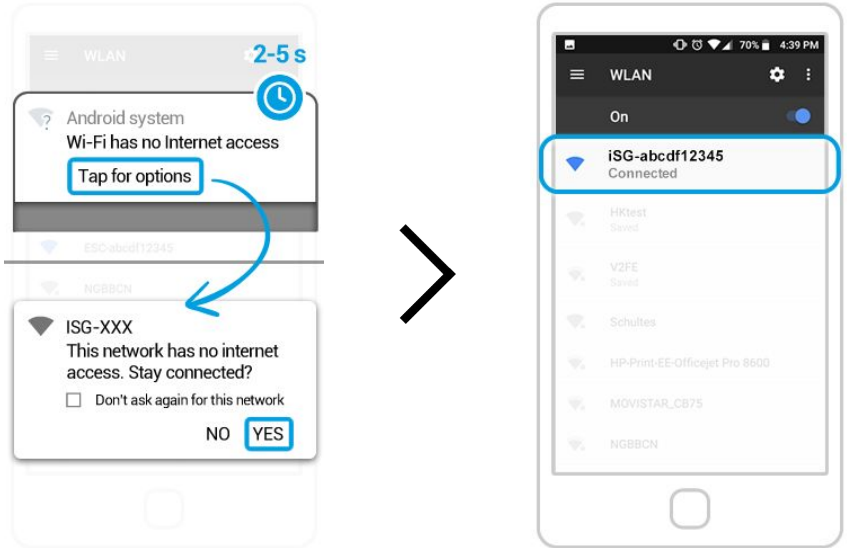

Zobrazí se zpráva, že síť „iSG-XXXXXXXXXX“ NEMÁ přístup k internetu. Zůstaňte připojeni k této síti.


Úspěšné připojení k síti „iSG-XXXXXXXXXX“ ověříte podle zprávy „Connected“ pod názvem sítě.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



Znovu otevřete aplikaci „ismartgate“.

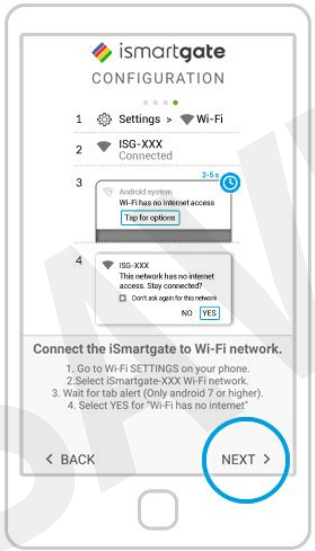

Vrátíte se ke stejnému kroku, na kterém jste byli před připojením k síti „iSG-XXXXXXXXXX“. Stiskněte „Next“.




Aplikace nyní vyhledá zařízení k připojení. Po nalezení uvidíte ikonu svého zařízení ismartgate. Klikněte na ni.

Pokud zařízení nenajdete, stiskněte tlačítko „Refresh“. Pokud tam stále není, zkontrolujte kontrolky Wi-Fi: přejděte na stranu 37

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

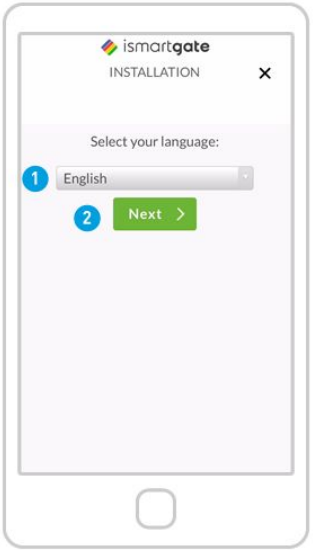

Stiskněte „Start Configuration“



Určete, kolik bran chcete ovládat:
1. Začněte povolením („Enabling“) DOOR 1
2. Posuňte dolů.



Vyplňte následující pole:

Door mode (režim brány): Garage / Gate
Door Images (obrázky brány): Default / Custom (můžete nahrát fotografie otevřených/zavřených garážových vrat)
Door name (název brány)


4. Typ snímače. Pozorně zkontrolujte!



5. ID snímače.
Poté posuňte dolů

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

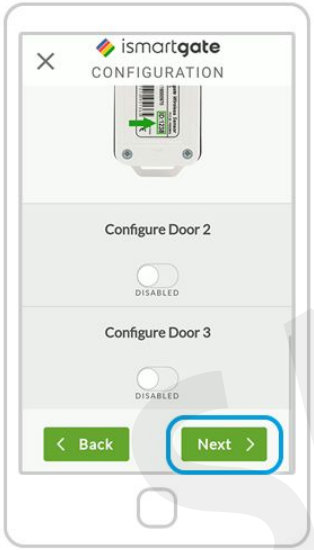


Po posunutí zcela dolů stiskněte „Next“.

POZNÁMKA: Nezapomeňte povolit druhou nebo třetí bránu, pokud je potřebujete.



Nastavte své údaje jako „admin“ zařízení:

1. Svůj UDI si zapište na bezpečné místo
2. Posuňte dolů.

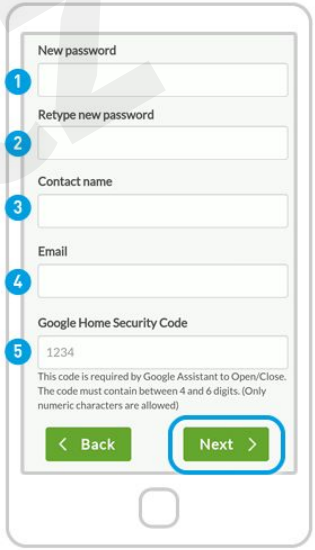


Vyplňte pole:

Zvolte libovolný bezpečnostní kód Google pro ovládání brány přes Google Assistant (povinné). Zapište si jej na bezpečné místo. Tento kód před tímto okamžikem NEEXISTOVAL.

Klikněte na „Next“

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

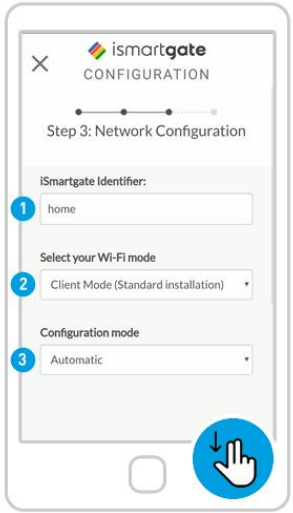


Vyplňte pole:

1. Zadejte libovolný název zařízení ismartgate (můžete jej později změnit)

2. Wi-Fi Mode: Client Mode (k připojení k domácí síti Wi-Fi) / Stand Alone (ismartgate vytvoří vlastní síť Wi-Fi)
3. Configuration mode: Automatic (doporučeno) / Manual (k ručnímu zadání údajů vaší sítě Wi-Fi)

Posuňte dolů

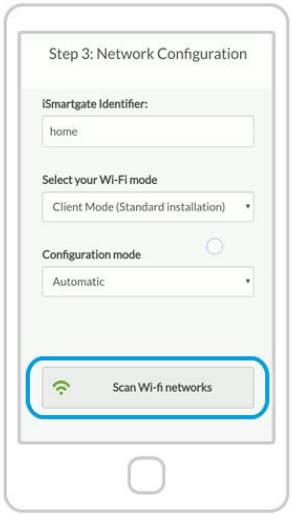

POZNÁMKA: ZATÍM NESTISKÁVEJTE NEXT.

Pokud jste zvolili možnost „Automatic“ (doporučeno), stiskněte vyhledání sítí Wi-Fi.

Počkejte, dokud se nezobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.




V seznamu dostupných sítí „Wi-Fi“ zvolte svou domácí síť Wi-Fi (síť, ke které se má zařízení ismartgate připojit). Upozorňujeme, že musí jít o síť 2,4 GHz.

Důrazně doporučujeme zvolit pouze síť Wi-Fi se „zelenou“ barvou. Pokud je vaše síť „červená“, zkuste zlepšit její signál.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

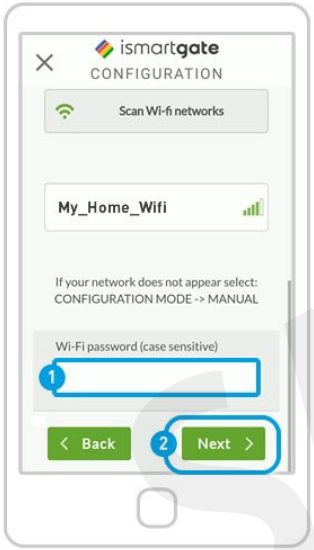

1. Po výběru sítě Wi-Fi zadejte heslo své sítě „Wi-Fi“.
2. Stiskněte „Next“



Vzdálený přístup vám umožní ovládat zařízení ismartgate odkudkoli pomocí smartphonu, tabletu, PC a Apple Watch:
1. Přečtěte si obchodní podmínky (Terms & Conditions)
2. Posuňte dolů.




1. Přijměte obchodní podmínky (Terms & Conditions) k zapnutí funkce Remote Access.
2. Stiskněte „Next“.


Mějte na paměti, že vzdálený přístup (Remote Access) bude k dispozici až po 10 minutách.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

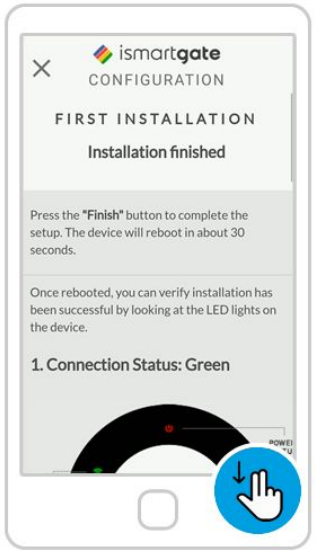

Posuňte dolů a zkontrolujte barvu kontrolky připojení zařízení ismartgate

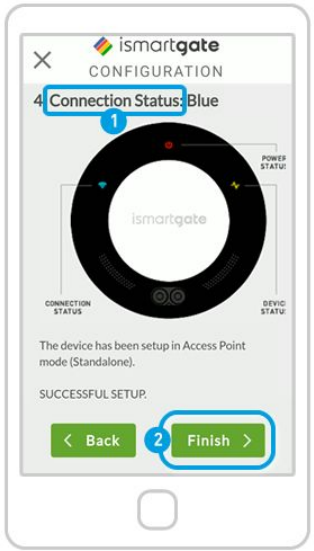


1. Přečtěte si 4 možné stavy „Connection Status“ zařízení.
2. Stiskněte „Finish“



Zařízení se nyní restartuje. Počkejte přibližně 2 minuty. Mezitím se ujistěte, jste připojeni ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení ismartgate

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)


NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

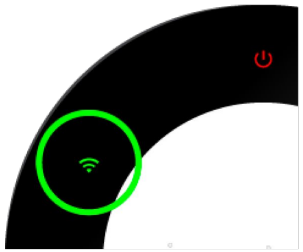

Zařízení je úspěšně připojeno k zvolené síti Wi-Fi a má připojení k internetu.




Zařízení je úspěšně připojeno k zvolené síti Wi-Fi, ale nemá připojení k internetu.

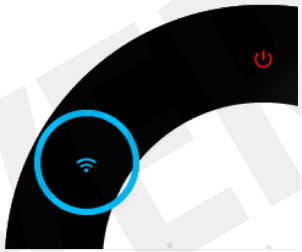

Zařízení bylo nastaveno v režimu Access Point (Standalone)

Zařízení každých 10 minut automaticky zkontroluje, zda je k dispozici připojení k internetu

Přejděte na stranu 49

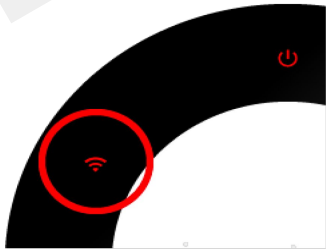

Zařízení se nemůže připojit ke zvolené síti Wi-Fi (heslo Wi-Fi může být nesprávné) nebo signál Wi-Fi není dostatečně silný

Chcete-li zařízení resetovat,

přejděte na stranu 14


SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)


NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID



V telefonu přejděte do nastavení.

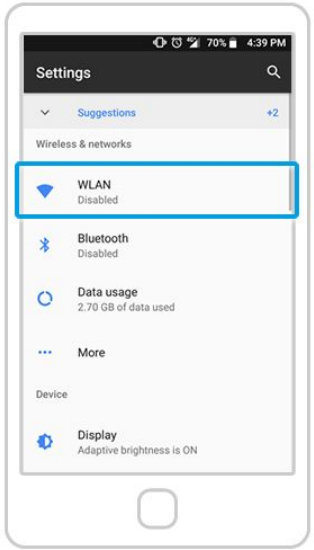


Zvolte nastavení „Wi-Fi“ (také WLAN).

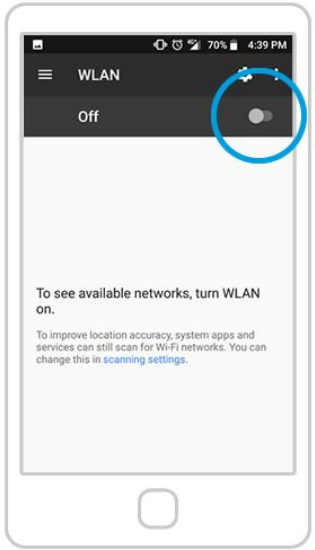

Pokud jste tak ještě neučinili, zapněte „Wi-Fi“ v telefonu.

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

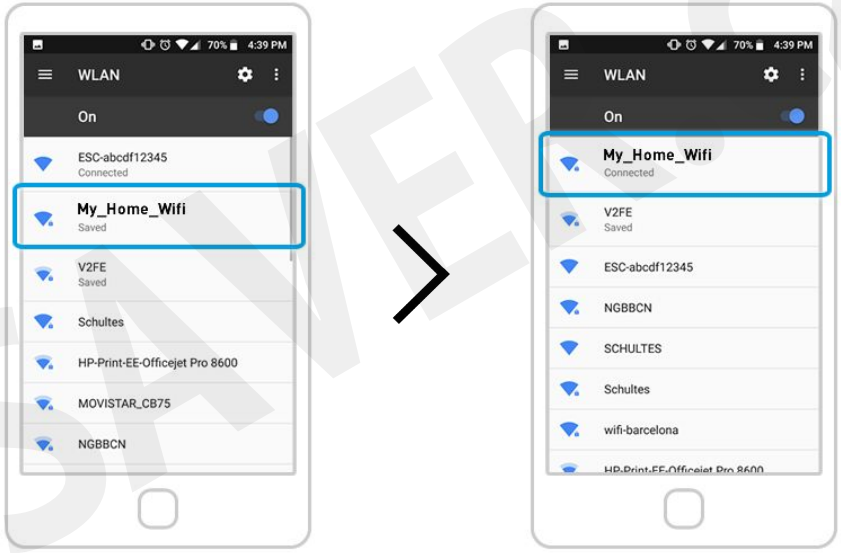


Ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi zvolte tu, ke které jste již připojili zařízení ismartgate.

Zkontrolujte, zda jste k této síti úspěšně připojeni. Pod názvem sítě by se měla zobrazit zpráva „Connected".

SAVED.CZ

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

NASTAVENÍ APLIKACE PRO ANDROID

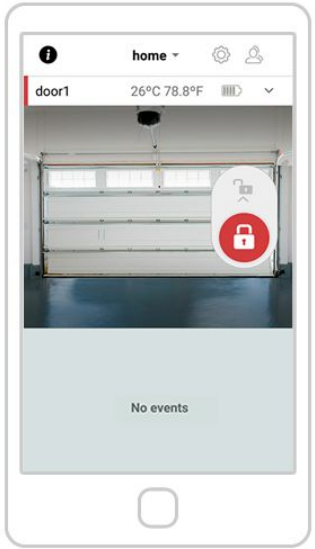

Pokud vidíte obrazovku výše, váš ismartgate je úspěšně připojen k vaší síti WiFi.

Přejděte na stranu 54




Pokud vidíte obrázek výše, znamená to, že se ismartgate nepřipojuje k vašemu smartphonu.

Přejděte na stranu 14


PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

PŘIPOJENÍ K JIŽ NAKONFIGUROVANÉMU ISMARTGATE

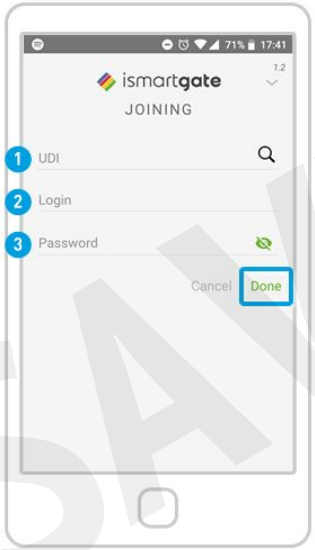

Požádejte administrátora ismartgate o:
1) UDI
2) Přihlašovací jméno (výchozí je admin)
3) Heslo (ve výchozím stavu prázdné)

Když máte tyto přihlašovací údaje, stiskněte „Done“.

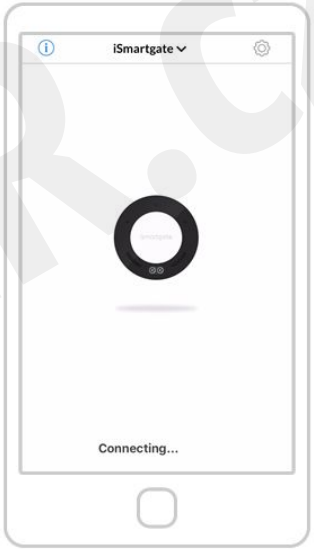


Počkejte, dokud se telefon nepřipojí k ismartgate.

SAVER.cz

PROGRAMOVÁNÍ ISMARTGATE (Android)

PŘIPOJENÍ K JIŽ NAKONFIGUROVANÉMU ISMARTGATE

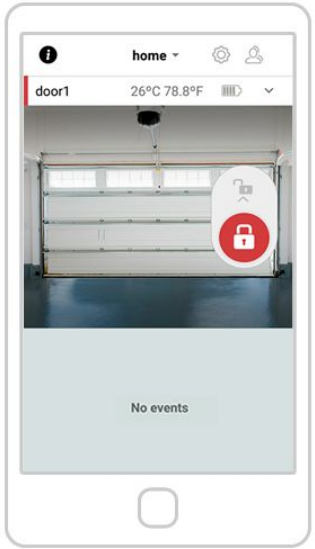

Pokud vidíte obrazovku výše, váš ismartgate je úspěšně připojen k vaší síti WiFi.

Přejděte na stranu 54



Pokud vidíte obrázek výše, znamená to, že se ismartgate nepřipojuje k vašemu smartphonu.

Přejděte na stranu 14

INSTALACE ISMARTGATE

INSTALACE V GARÁŽI



POHON GARÁŽOVÝCH VRAT

Doporučujeme zapojit ismartgate přímo do pohonu garážových vrat, pokud nemáte tlačítka nebo pokud elektrické zásuvky nejsou blízko tlačítek.

Přejděte na stranu 55





NÁSTĚNNÉ TLAČÍTKO GARÁŽE

Doporučujeme zapojit ismartgate do nástěnného tlačítka, pokud máte nablízku elektrické zásuvky (méně než 30 palců / 1 metr)


Přejděte na stranu 57

SAVER.cz

INSTALACE ISMARTGATE


INSTALACE K POHONU GARÁŽOVÝCH VRAT



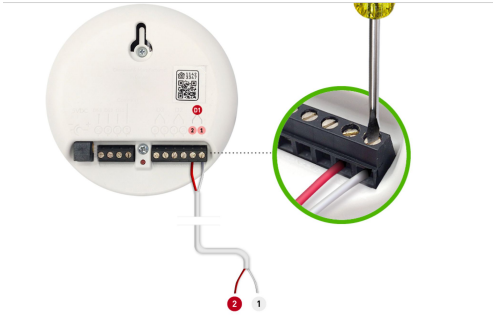


Instalace pro 1 bránu



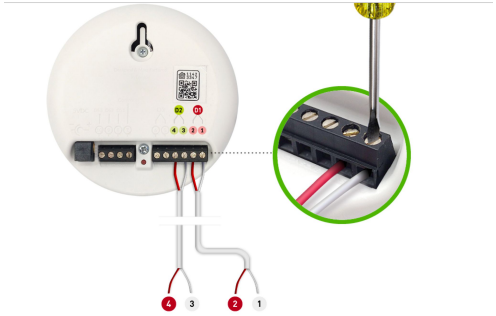

Instalace pro 2 brány




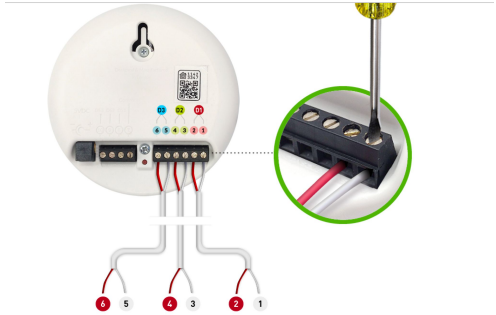

Instalace pro 3 brány


INSTALACE ISMARTGATE

UMÍSTĚNÍ A INSTALACE U POHONU GARÁŽOVÝCH VRAT

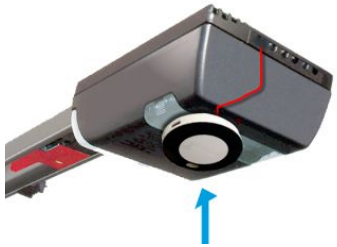


POD POHONEM



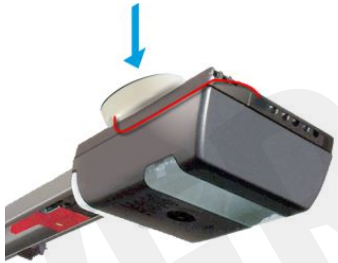

NA POHONU



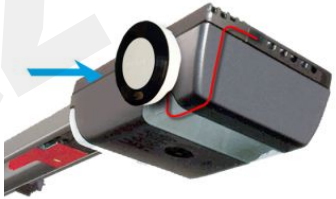

NA BOKU POHONU




Jak připojit ismartgate k vašemu konkrétnímu pohonu,
zjistíte v nástroji Compatibility Checker: https://ismartgate.com/compatibility-checker/

SAVER.cz

INSTALACE ISMARTGATE


INSTALACE K TLAČÍTKU



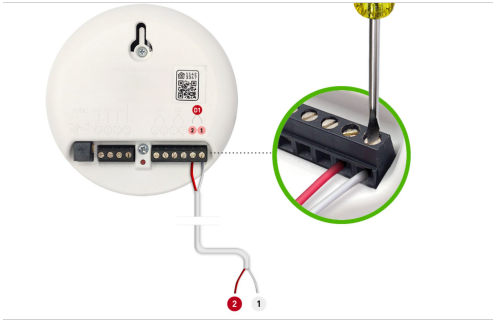


Instalace pro 1 bránu



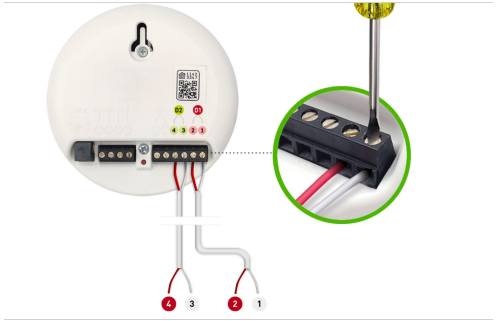

Instalace pro 2 brány




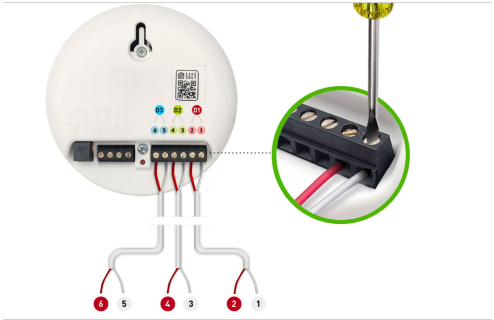


Instalace pro 3 brány

INSTALACE ISMARTGATE


INSTALACE K TLAČÍTKU

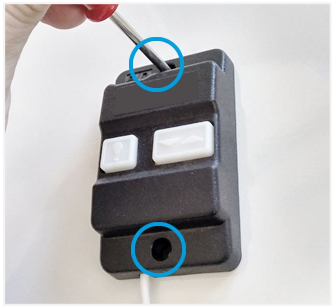


Odšroubujte tlačítko ze zdi.

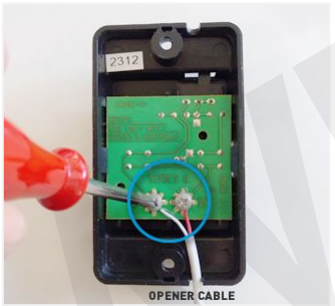

Povolte (ne úplně) 2 šrouby na pohonu.

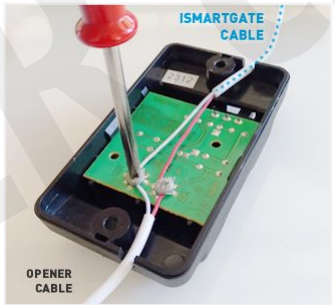

Výstupy ismartgate připojte ke šroubům na tlačítku. Na polaritě NEZÁLEŽÍ. Poté šrouby opět dotáhněte.

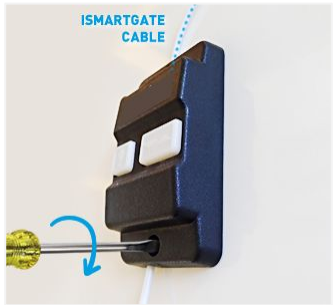


Tlačítko opět přišroubujte.

SAWER.CZ

INSTALACE ISMARTGATE

INSTALACE K POHONU BRÁNY

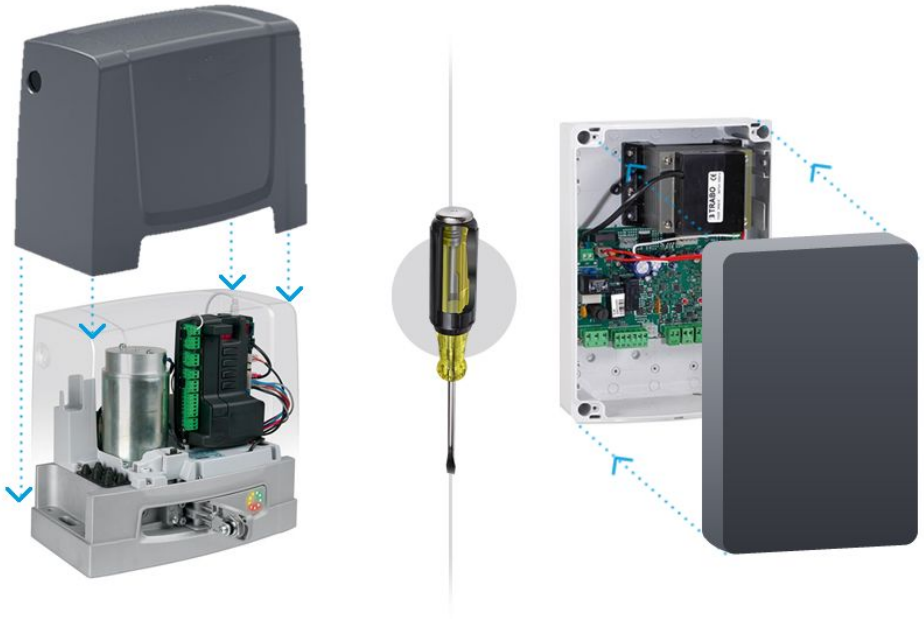



pokud se ismartgate nevejde do pohonu brány /
řídicí skříňky, důrazně doporučujeme umístit zařízení
ismartgate do vodotěsné krabice ismartgate s krytím IP

Jak připojit ismartgate k vašemu konkrétnímu pohonu, zjistíte v nástroji
Compatibility Checker: https://ismartgate.com/compatibility-checker/

BEZDRÁTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (GWS) – SOUČÁST SADY GATE KIT

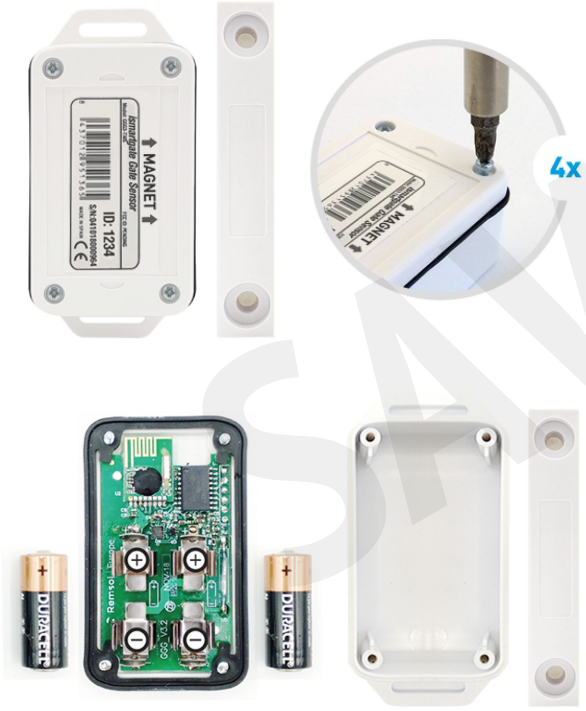

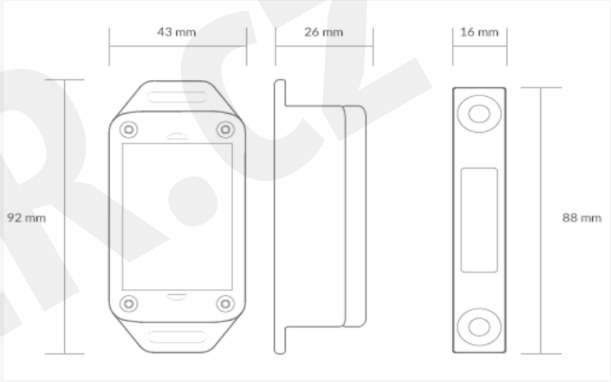


Vysílač: 2401 Mhz
Typ: magnetický
Indikátor teploty: ano
Dosah: 50 ft
Provozní teplota: -25°C / 70°C
Baterie: 2x typ N (1.5V)
Životnost: 18 měsíců
Vodotěsný: ano


SAVER.CZ


BEZDRÁTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÁTOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (GWS) – SOUČÁST SADY GATE KIT

Otestujte snímač:
pohněte snímačem jako na obrázcích výše a sledujte, zda stavová kontrolka ismartgate (žlutá) rychle bliká

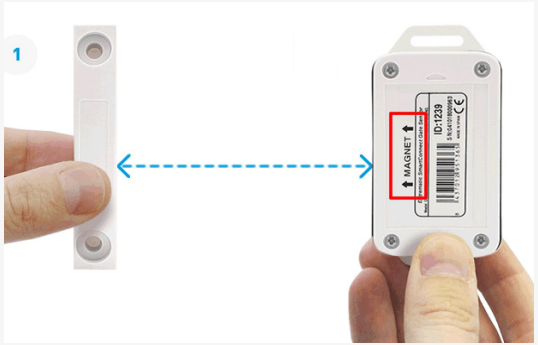

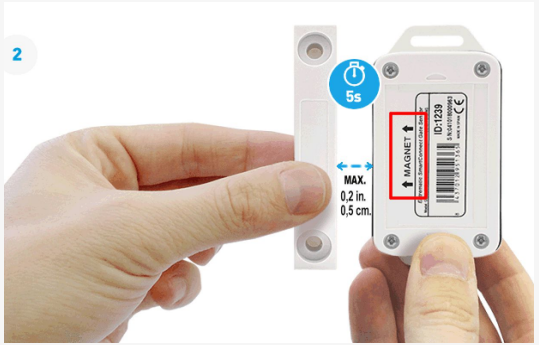


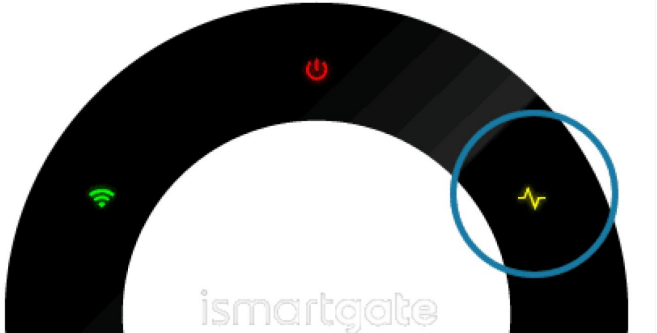

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE

BRÁNY KOMPATIBILNÍ SE SNÍMAČEM GWS

SKLÁDACÍ

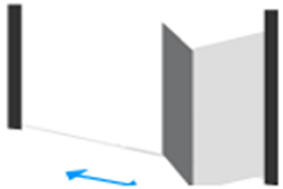

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:




POSUVNÁ



UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:



KŘÍDLOVÁ

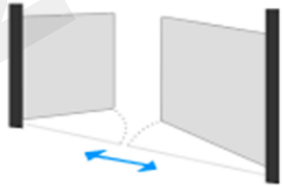

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:



SAVER.cz

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE

GARÁŽOVÁ VRATA KOMPATIBILNÍ SE SNÍMAČEM GWS

ROLOVACÍ



UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:







BOČNÍ SEKČNÍ



UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:

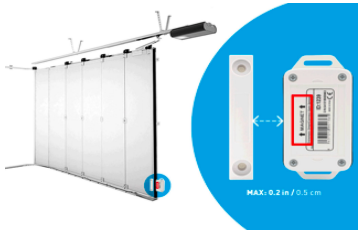


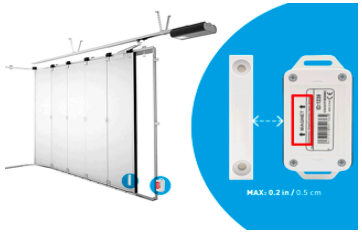


KŘÍDLOVÁ



UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:

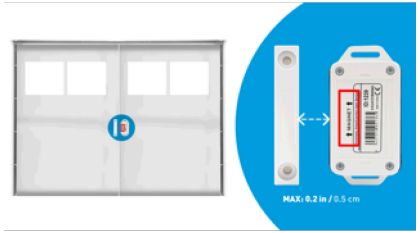


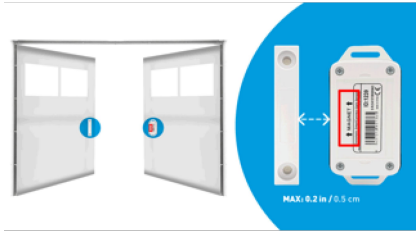

BEZDRÁTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ NAKLONĚNÍ ISMARTGATE (TWS) – SOUČÁST SADY GARAGE KIT



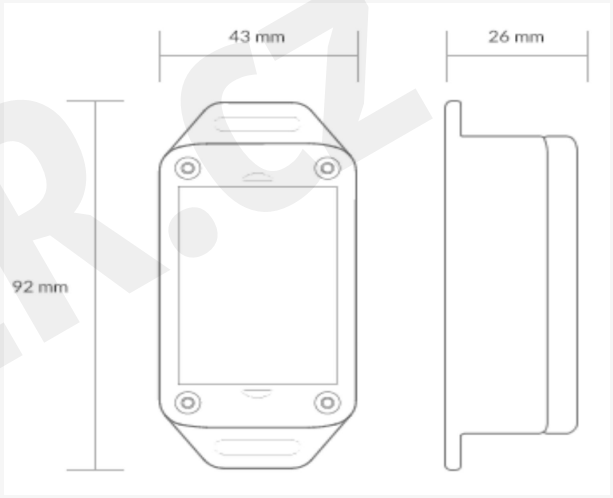



Vysílač: 2401 Mhz
Typ: gravitační snímač
Indikátor teploty: ano
Dosah: 50 ft
Provozní teplota: -25°C / 70°C
Baterie: 2x typ N (1.5V)
Životnost: 18 měsíců
Vodotěsný: ano


BEZDRÁTOVÉ SNÍMAČE ISMARTGATE

BEZDRÁTOVÝ SNÍMAČ NAKLONĚNÍ ISMARTGATE (TWS) – SOUČÁST SADY GARAGE KIT

Otestujte snímač:
pohněte snímačem jako na obrázcích výše a sledujte, zda stavová kontrolka ismartgate (žlutá) rychle bliká

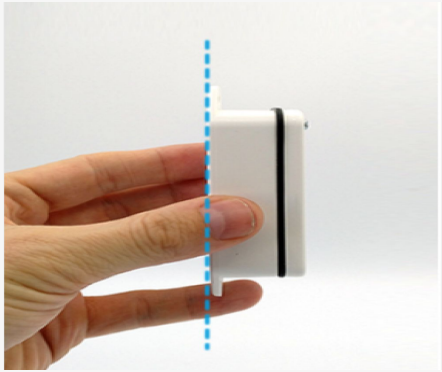

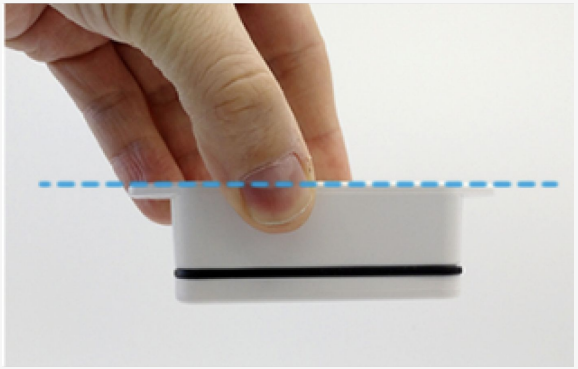

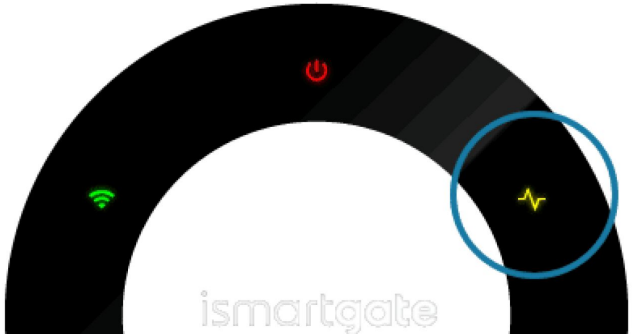

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE

GARÁŽOVÁ VRATA KOMPATIBILNÍ SE SNÍMAČEM TWS

SEKČNÍ



UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:



VÝKLOPNÁ




UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE:



SAVER.cz


INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE

KABELOVÝ MAGNETICKÝ SNÍMAČ ISMARTGATE (WDS) – SOUČÁST SADY MINI WIRED KIT

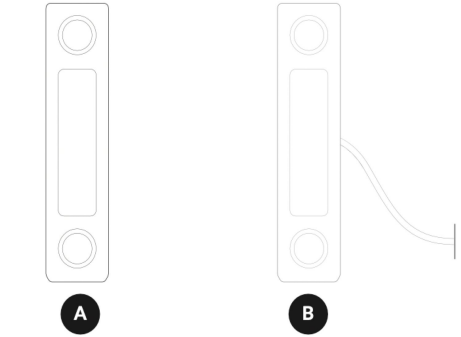

Tuto část umístěte na bránu / garážová vrata


Tuto část umístěte na zeď

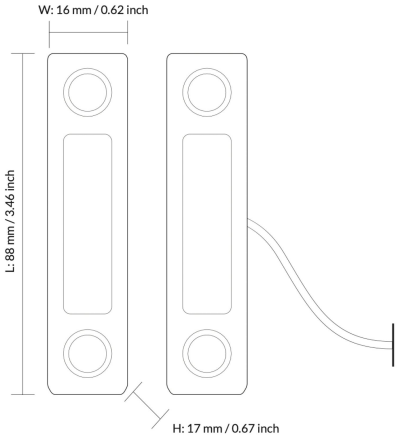



COMPATIBLE ONLY WITH ismartgate PRO mini

Výstup: normálně otevřený (NO)
Max. spínané napětí: 100V dc
Max. spínaný výkon: 10W
Max. spínaný proud: 0.5A
Max. trvalý proud: 1.0A
Teplota: -20°C / 80°C
Materiál: ABS
Životnost kontaktu: 1x10^8
Vodotěsný: ano – IP65
Průřez kabelu: 24# AWG (2 vodiče)

Pokyny pro připojení snímače k ismartgate PRO:

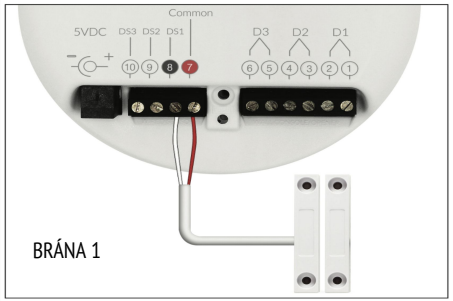

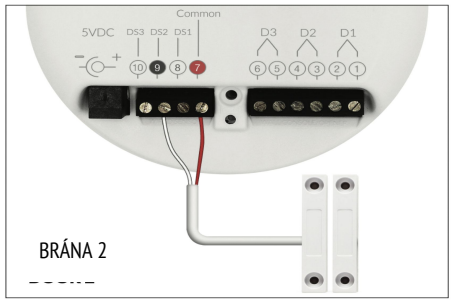

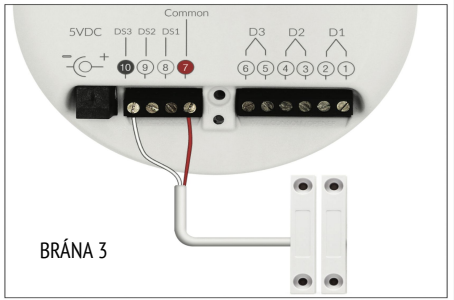


INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE

UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČE ISMARTGATE NA ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRATECH

A) Instalace na rolovací vrata

Kabelové magnetické snímače připevněte na rolovací vrata podle výkresu níže.

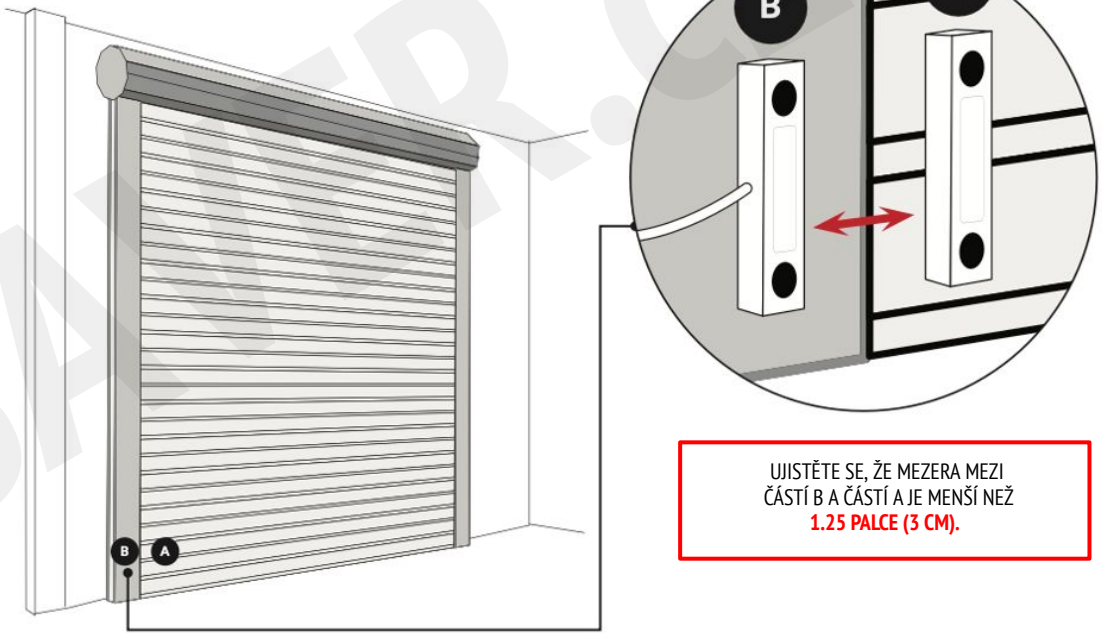

UJISTĚTE SE, ŽE MEZERA MEZI ČÁSTÍ B A ČÁSTÍ A JE MENŠÍ NEŽ **1.25 PALCE (3 CM).**

SNÍMAČ UMÍSTĚTE NA SPODNÍ ČÁST ROLOVACÍCH VRAT.


SATER.CZ

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE


UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČE ISMARTGATE NA SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRATECH

B) Instalace na sekční vrata

Kabelové magnetické snímače připevněte na sekční vrata podle výkresu níže.

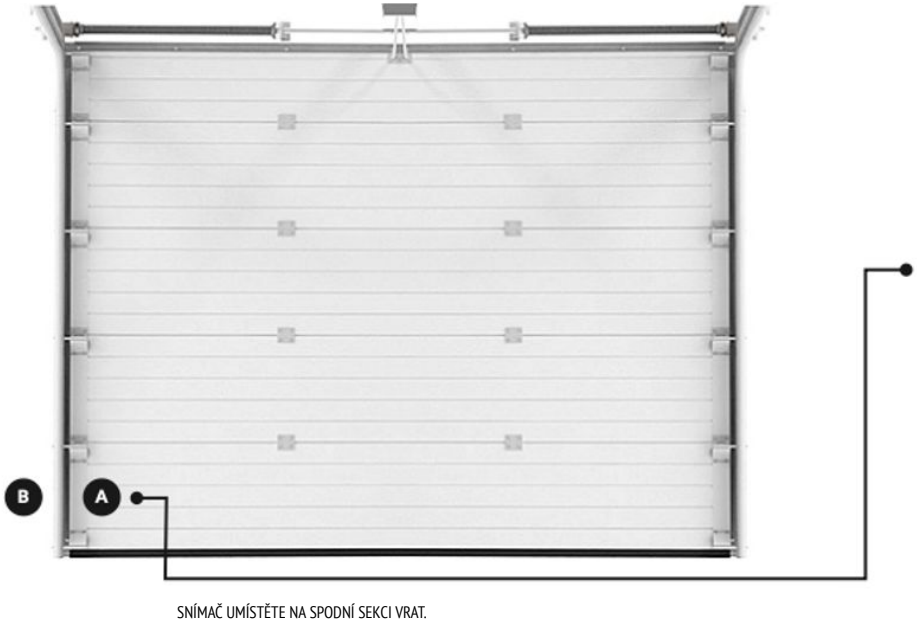

SNÍMAČ UMÍSTĚTE NA SPODNÍ SEKCI VRAT.

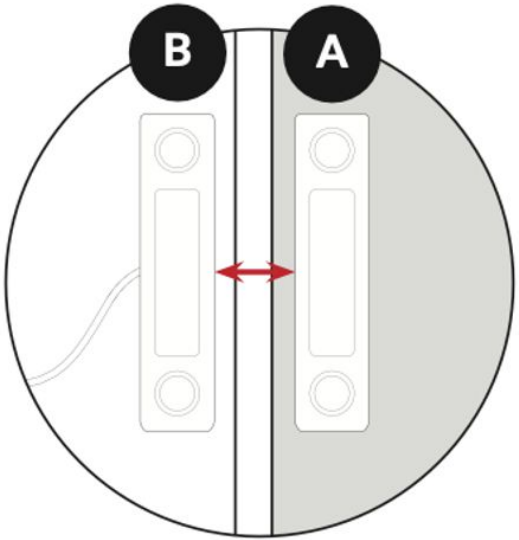


UJISTĚTE SE, ŽE MEZERA MEZI ČÁSTÍ B A ČÁSTÍ A JE MENŠÍ NEŽ **1.25 PALCE (3 CM).**

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE


UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČE ISMARTGATE NA POSUVNÉ BRÁNĚ

C) Instalace na posuvnou bránu

Kabelové magnetické snímače připevněte na posuvnou bránu podle výkresu níže.

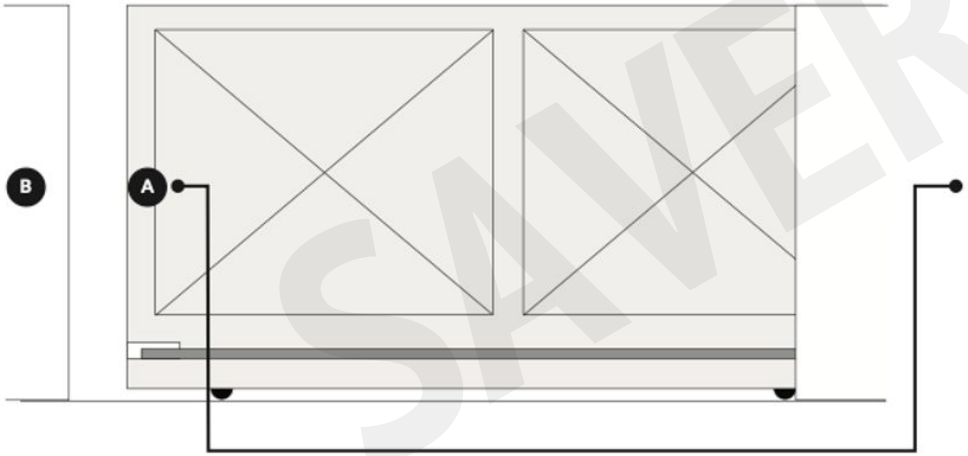

SNÍMAČ UMÍSTĚTE DO STŘEDNÍ ČÁSTI POSUVNÉ BRÁNY.

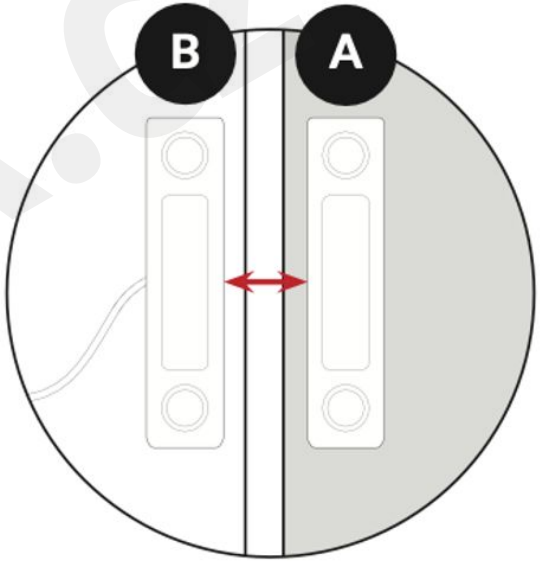

UJISTĚTE SE, ŽE MEZERA MEZI ČÁSTÍ B A ČÁSTÍ A JE MENŠÍ NEŽ **1.25 PALCE (3 CM).**


SAVER.cz

INSTALACE SNÍMAČŮ ISMARTGATE


UMÍSTĚNÍ KABELOVÉHO MAGNETICKÉHO SNÍMAČE ISMARTGATE NA KŘÍDLOVÉ BRÁNĚ

D) Instalace na křídlovou bránu

Kabelový magnetický snímač připevněte na křídlovou bránu podle výkresu níže.

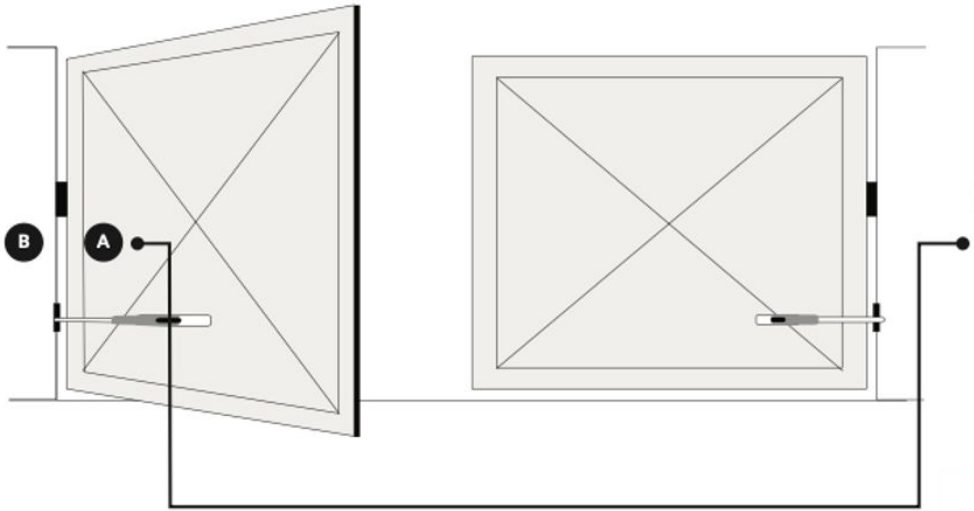

SNÍMAČ UMÍSTĚTE DO STŘEDNÍ ČÁSTI KŘÍDLOVÉ BRÁNY.

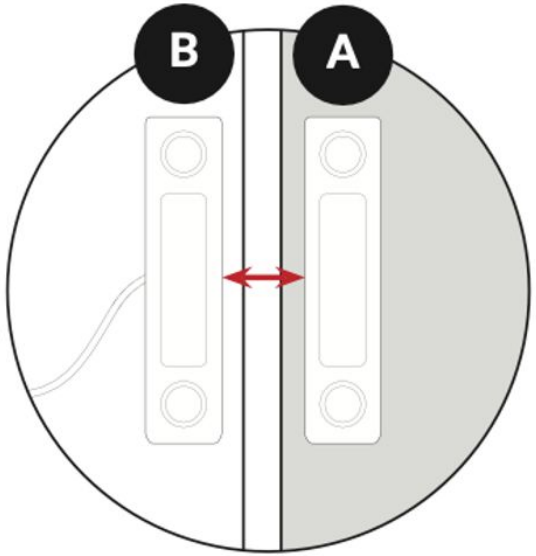

UJISTĚTE SE, ŽE MEZERA MEZI DÍLEM B A DÍLEM A JE MENŠÍ NEŽ **1.25 PALCE (3 CM).**

ismartgate

BLAHOPŘEJEME!

Instalace je hotová.

SAVER.CZ